LASKI

Predator

Predator

Predator

# P56RX

## Motor Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V

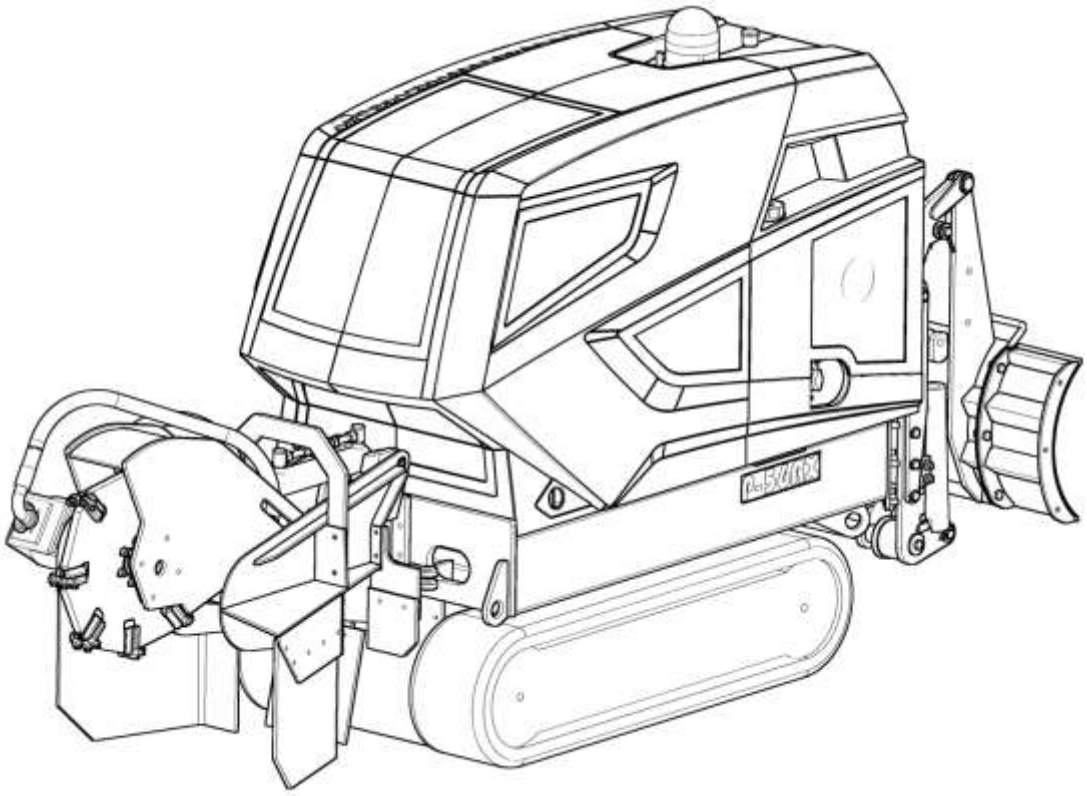

**Katalog náhradních dílů**
**Ersatzteilkatalog**
**Spare parts catalogue**

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

CE

06 / 2020

# Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

| A | A<br>A | A | | LASKI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| | | | | 5 | |
| | | | | | |

**A** - označení skupiny
**1** - číslo položky katalogu
**2** - název součásti, rozměr
**3** - objednací číslo
**4** - ČSN
**5** - počet kusů do sestavy

***V obrazové části katalogu znamená:***

**1** - pozice dílu v sestavě

- označení rozpadající se skupiny dílů

**1** - označení sestavy dílů

***Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:***
- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

*Objednávku zašlete na adresu:*

**LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

**TEL.FAX:** +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

# Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

| A | A<br>A<br>A | | | LASKI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| | | | | 5 | |
| | | | | | |

**A** - Bennenung der Gruppe
**1** - Die Positionennummer des Katalogs
**2** - Die genaue Bennenung des Bestandteils, Dimension
**3** - Bestellnummer
**4** - CSN
**5** - Stückzahl

***Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:***

1 **-** Bauteilposition im Zusammenbau

1 **-** Bezeichnung der Untergruppe mit Einzelteilen

**1** **-** Bezeichnung des Zusammenbaus

***Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:***
- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Bennenung des Bestandteile und Stückzahl

*Die Bestellung an die Adresse:* **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

**TEL.FAX:** +420 582 305 741
+420 582 305 740
**info@laski.cz**
**www.laski.cz**

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständing seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderrungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

# Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

| A | A<br>A A | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX |
| | | | | 5 |
| | | | | |

**A** - Designation of group
**1** - Number of catalogue item
**2** - Exact denomination of part, dimension
**3** - Ordering number
**4** - CSN
**5** - Number of pieces

***It is specified in the figure supplement of the catalogue:***

1 **-** Part position in assembly

1 **-** Designation of subassembly with single parts

**1** **-** Designation of assembly

***When ordering spare parts , please, always state :***
- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

*Send your order to:* **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

**TEL.FAX:** +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

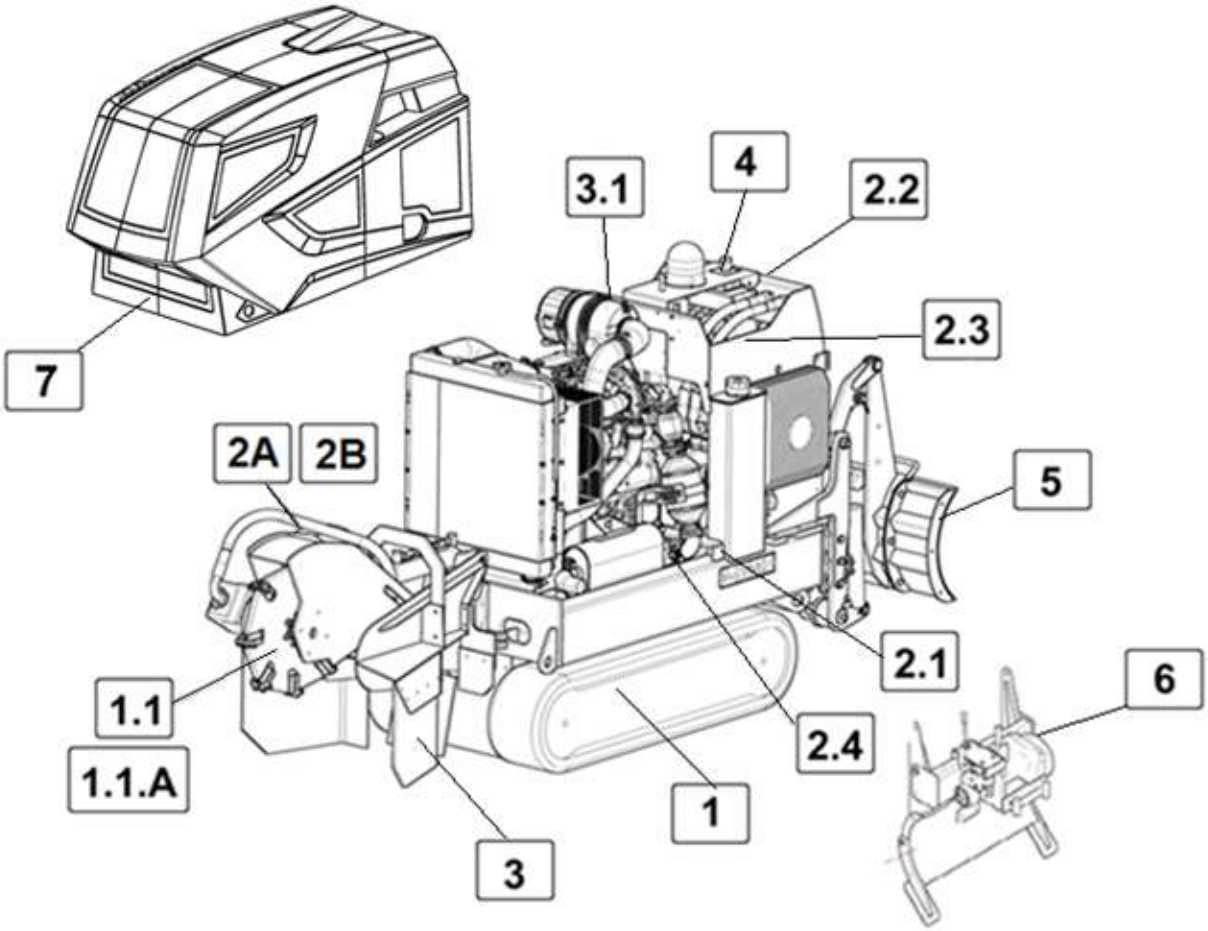
7
3.1
4
2.2
2.3
2A
2B
5
2.1
6
1.1
1.1.A
2.4
1
3

# OBSAH

## INHALT CONTENS

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní sestava<br>Hauptzusammenstellung Main assembly | PR-56-GA-20 | - | 1 | |
| 1.1 | Náboj s kotoučem<br>Radnebe Hub | P-50-122 | - | 1 | |
| 1.1A | Kotouč + dvoubřité nože<br>Disc+zweischneidigen Klingen Disc+double-edged blades | P-50-205 | - | 1 | |
| 2A | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit | PRX-56-GA-22 | - | 1 | |
| 2B | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit | PRX-56-GA-22 | - | 1 | |
| 2C | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit | PRX-56-GA-22 | - | 1 | |
| 2.1 | Filtr zpětno/sací<br>Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter | PR-56-137 | - | 1 | |
| 2.2 | Proporcionální rozvaděč<br>Proportional-Wageventil Proportional distributor | PR-56-123 | - | 1 | |
| 2.3 | Ventil "Anti-stress"<br>Ventil Valve | PR-50-121 | - | 1 | |
| 2.4 | Odpadní spojka<br>Abfalkupplung Waste coupling | PRX-56-124 | - | 1 | |
| 3 | Motor a kryty<br>Motor und Decken Engine and covers | PRX-56-GA-23 | - | 1 | |
| 3.1 | Motor P56RX Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V<br>Motor Engine | PR-56-131 | - | 1 | |
| 4 | Elektrovýzbroj<br>Elektroinstallation Electric installation | PRX-56-GA-24 | - | 1 | |
| 5 | Dozer<br>Dozer Dozer | P-ATP-01 Y | - | 1 | |
| 6 | Naviják<br>Haspel Winch | P-W-GA Y | - | 1 | |
| 7 | Kapota<br>Haube Cowl | LAS-P09-00.000 | - | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# P56RX

**06/2020**

**1**

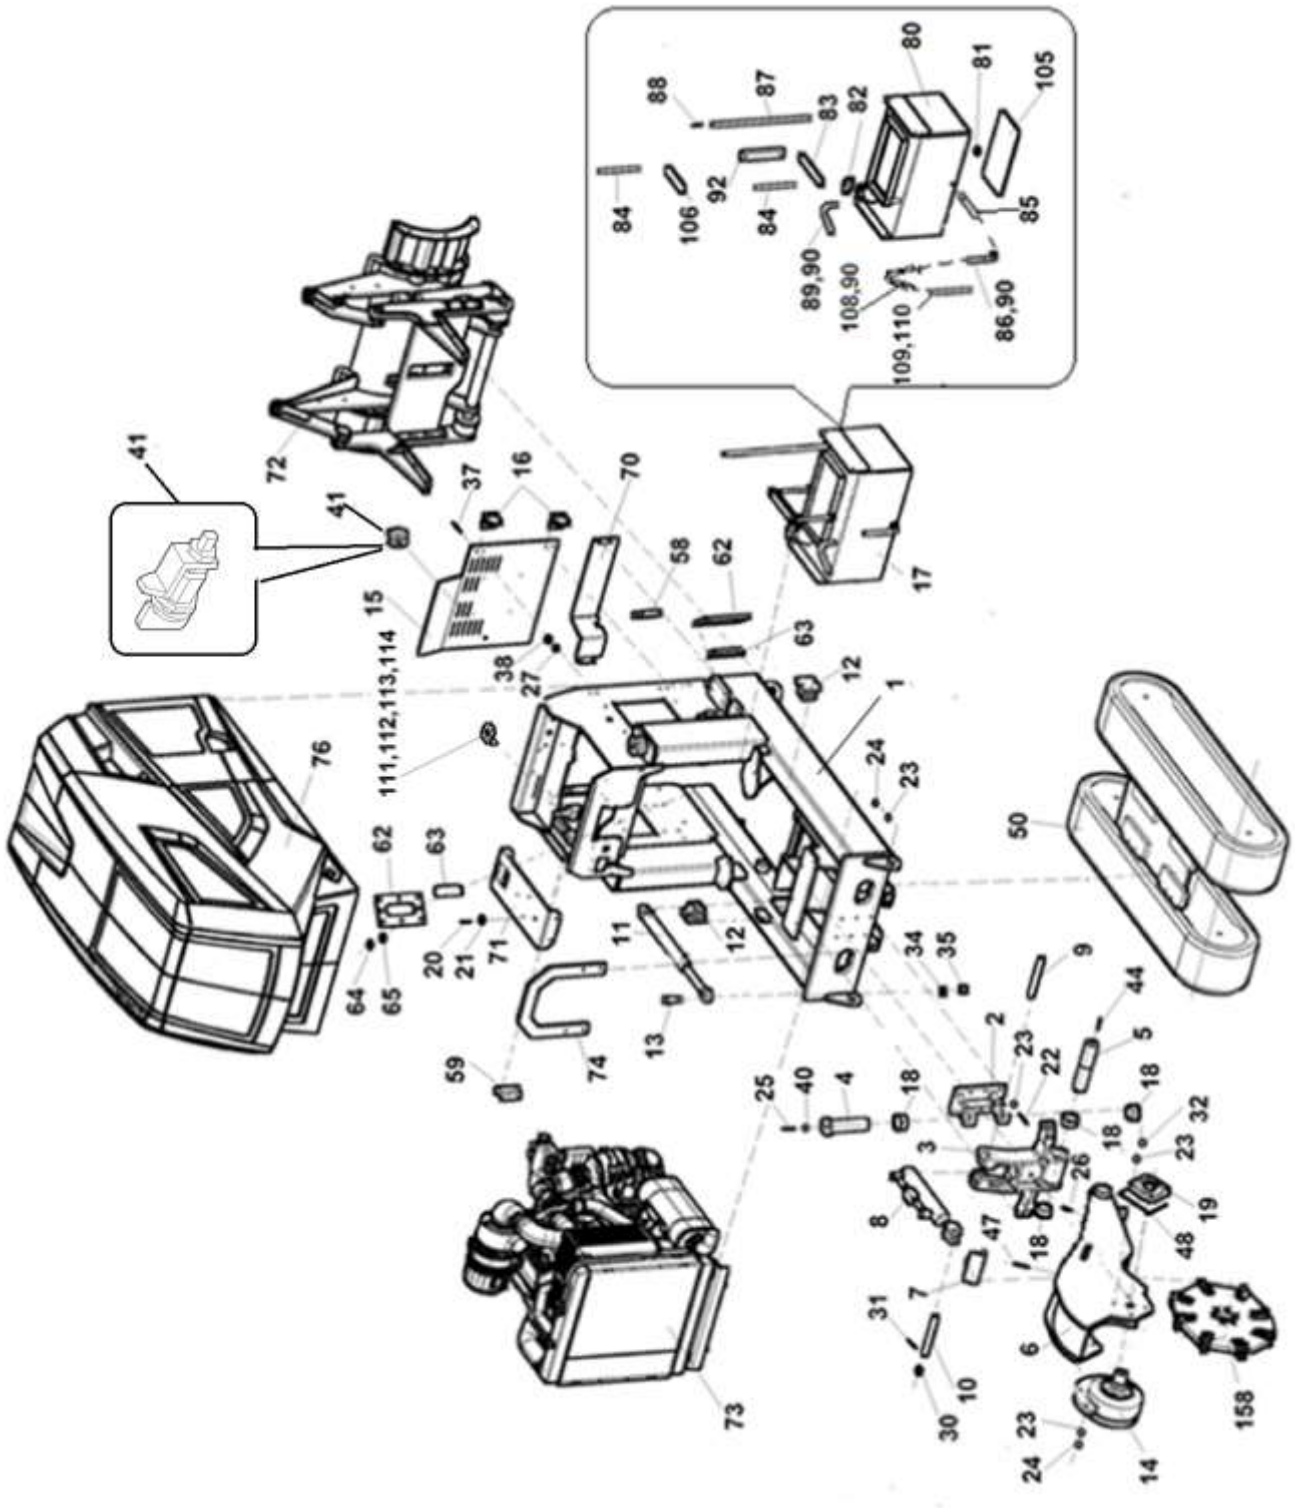

# 1 Hlavní sestava

## Hauptzusammenstellung Main assembly

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rám<br>Rahmen Frame | P-56-52 | - | 1 | |
| 2 | Konzola otáčení<br>Konsole Bracket | P-00-04 | - | 1 | |
| 3 | Závěs ramena<br>Aufhängung Suspension | P-00-02-01 | - | 1 | |
| 4 | Čep otáčení<br>Bolzen Pin | P-00-07-02 | - | 1 | |
| 5 | Čep naklápění<br>Bolzen Pin | P-00-07-03 | - | 1 | |
| 6 | Rameno kotouče P56<br>Arm des Rades Arm of disc | P-56-03/1028 | RAL1028 | 1 | |
| 7 | Závěs válce P56<br>Aufhängung - Zylinder Suspension - Cylinder | P-00-08-02/1028 | RAL1028 | 1 | |
| 8 | Válec zvedání<br>Zylinder Cylinder | P-00-125 | - | 1 | |
| 9 | Čep válce<br>Zylinderzapfen Cylinder pin | P-00-40-03 | - | 1 | |
| 10 | Čep válce<br>Zylinderzapfen Cylinder pin | P-00-12-01 | - | 1 | |
| 11 | Válec 32/20-310<br>Zylinder Cylinder | 003 156 | - | 2 | |
| 12 | Závěs válce<br>Aufhängung - Zylinder Suspension - Cylinder | P-00-10-05 | - | 2 | |
| 13 | Čep<br>Bolzen Pin | P-50-215 | - | 4 | |
| 14 | Náboj kotouče<br>Radnabe Hub | P-50-122 | - | 1 | |
| 15 | Dveře<br>Tür Door | P-56-53 | - | 1 | |
| 16 | Pant 095028<br>Türband Hinge | 003 000 | - | 2 | |
| 17 | Nádrž paliva P56 sestava<br>Behälter Fuel tank | P-56-09 | RAL1028 | 1 | |
| 18 | Pouzdro<br>Buchse Box | P-00-07-10 | - | 4 | |
| 19 | Ložisko UCF 209<br>Lager Bearing | 000 558 | - | 1 | |
| 20 | Šroub M12x40<br>Schraube Screw | 001 518 | - | 12 | |
| 21 | Podložka 13<br>Unterlage Washer | 000 052 | - | 12 | |
| 22 | Šroub M12x70<br>Schraube Screw | 001 719 | - | 6 | |
| 23 | Podložka 13<br>Unterlage Washer | 000 052 | - | 36 | |
| 24 | Matice M12<br>Mutter Nut | 000 576 | - | 18 | |
| 25 | Šroub M10x30 IMBUS<br>Schraube Screw | 002 222 | - | 1 | |
| 26 | Šroub M8x90 IMBUS<br>Schraube Screw | 003 003 | - | 1 | |
| 27 | Matice M8<br>Mutter Nut | 000 499 | - | 9 | |
| 30 | Podložka 21<br>Unterlage Washer | 000 174 | - | 2 | |
| 31 | Závlačka 4x32<br>Splint Split pin | 001 029 | - | 2 | |
| 32 | Šroub M12x50<br>Schraube Screw | 001 152 | - | 8 | |

# P56RX

**06/2020**

**1**

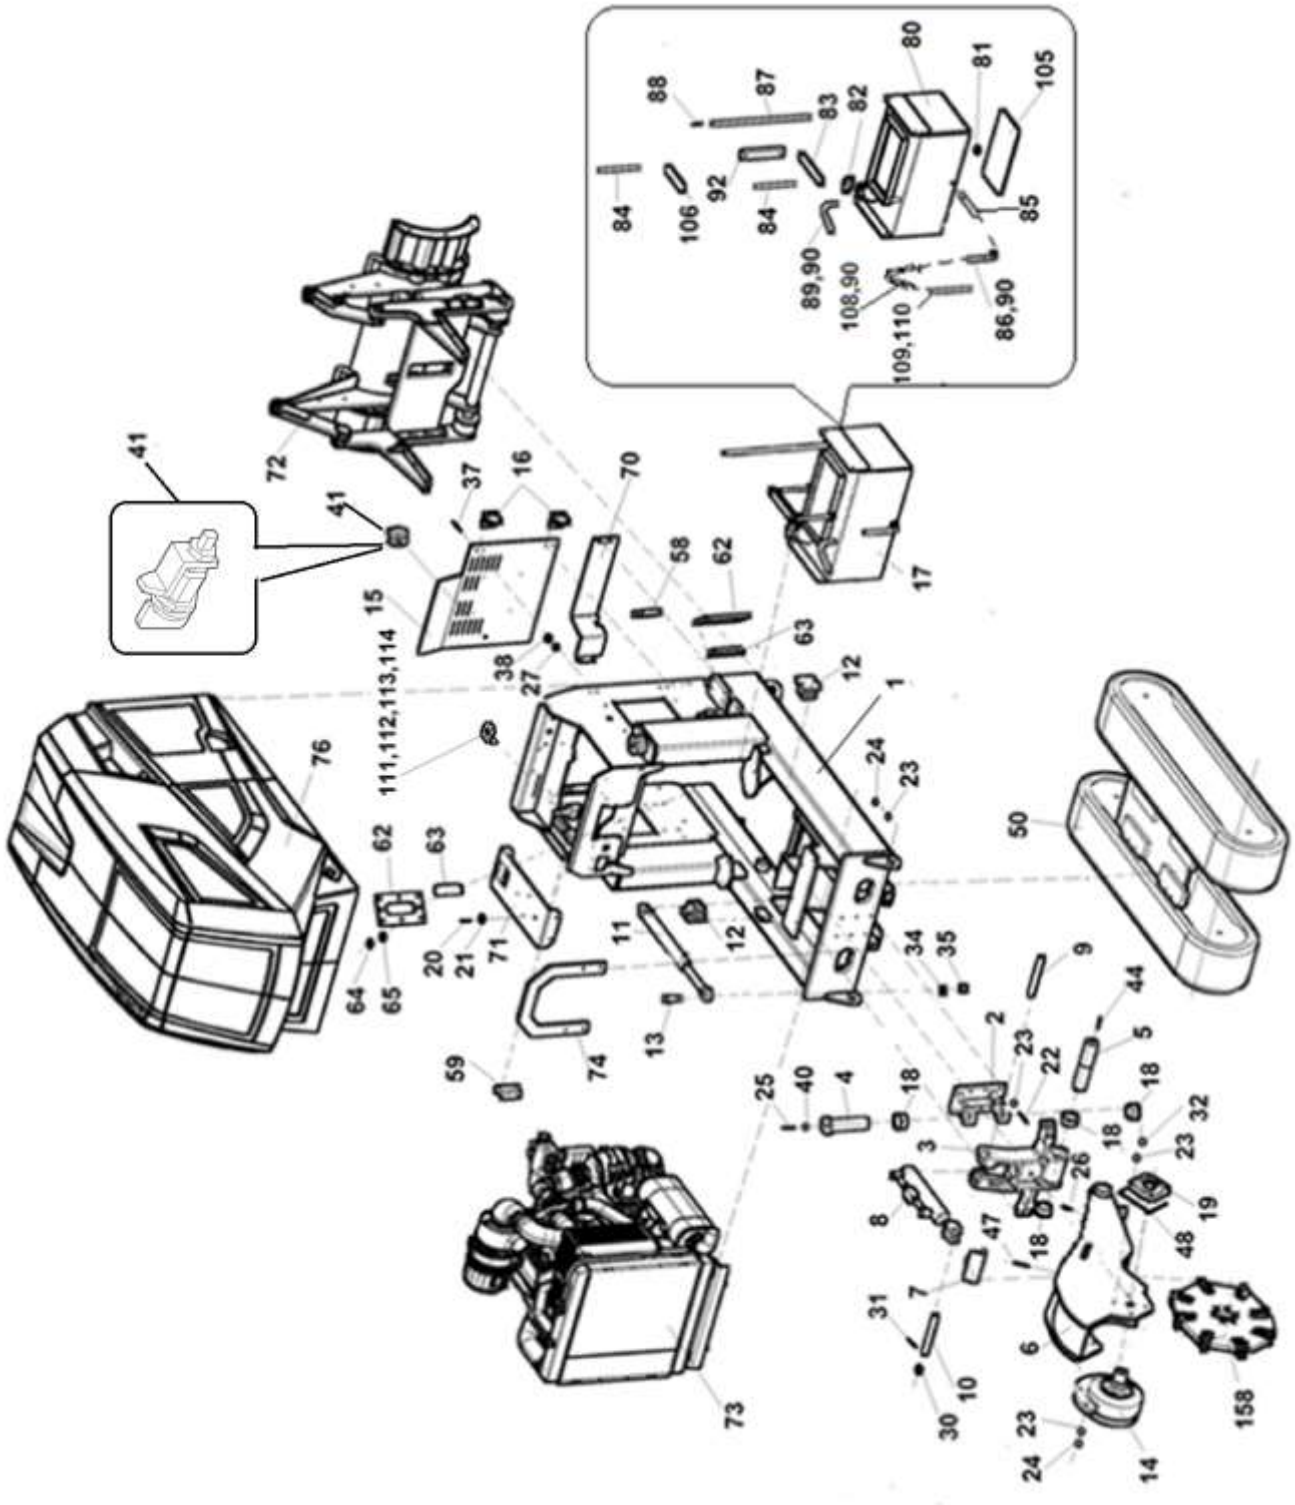

| 1 | Hlavní sestava<br>Hauptzusammenstellung Main assembly | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 34 | Podložka 17<br>Unterlage Washer | 000 316 | - | 4 | |
| 35 | Matice M16<br>Mutter Nut | 001 004 | - | 4 | |
| 37 | Šroub M8x25<br>Schraube Screw | 001 131 | - | 8 | |
| 38 | Podložka 8,4<br>Unterlage Washer | 000 037 | - | 8 | |
| 39 | Příchytka<br>Klipp Clip | P-26-34-05 | - | 1 | |
| 40 | Zátka kruhová 085 18/1-2<br>Propfen Plug | 001 835 | - | 1 | |
| 41 | Uzávěr<br>Verschluss Stopper | 005 050 | - | 1 | |
| 44 | Hlavice mazací M8x1 01368<br>Kopf Head | 000 841 | - | 3 | |
| 45 | Šroub M6x10 07850<br>Schraube Screw | 001 688 | - | 1 | |
| 47 | Šroub M16x40<br>Schraube Screw | 002 597 | - | 2 | |
| 48 | Kryt maznice<br>Deckel Cover | P-50-222 | - | 1 | |
| 50 | Podvozek pásový STRICKLAND RS107E-AA 36330<br>Wagengestell Chassis | 007 212 | - | 1 | |
| 58 | Držák RC-L<br>Inhaber Holder | P-56-75-01 | - | 1 | |
| 59 | Držák RC-P<br>Inhaber Holder | P-56-75-02 | - | 1 | |
| 62 | Víko<br>Deckel Cover | P-50-52-35/1028 | RAL 1028 | 2 | |
| 63 | Kroužek “O“ 134,20x5,70<br>Ring Ring | 006 461 | - | 2 | |
| 64 | Matice M10<br>Mutter Nut | 000 801 | - | 16 | |
| 65 | Podložka 10,5<br>Unterlage Washer | 000 045 | - | 16 | |
| 70 | Kryt nádrže<br>Deckel Cover | P-56-53-01 | - | 1 | |
| 71 | Držák kapoty horní<br>Inhaber Holder | P-56-52-60 | - | 1 | |
| 72 | Dozer<br>Dozer Dozer | P-ATP-01 | - | 1 | |
| 73 | Motor P56RX Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V<br>Motor Engine | PR-56-131 | - | 1 | |
| 74 | Oblouk<br>Bogen Arc | P-56-40-03 | - | 1 | |
| 76 | Kapota<br>Motorhaube Hood | - | - | 1 | |
| 80 | Nádrž paliva<br>Behälter Fuel tank | P-56-09-01 | - | 1 | |
| 81 | Zátka VSCH-R1/2WD 107604<br>Propfen Plug | 002 719 | - | 1 | |
| 82 | Víčko nádrže 25 173 20<br>Deckel Cover | 100 235 | - | 1 | |
| 83 | Držák aku<br>Halter Holder | P-00-09-02 | - | 1 | |
| 84 | Šroub<br>Schraube Screw | P-00-09-03 | - | 2 | |
| 85 | Hrdlo sání<br>Stutzen Socket | P-56-09-10 | - | 1 | |

# P56RX

**06/2020**

**1**

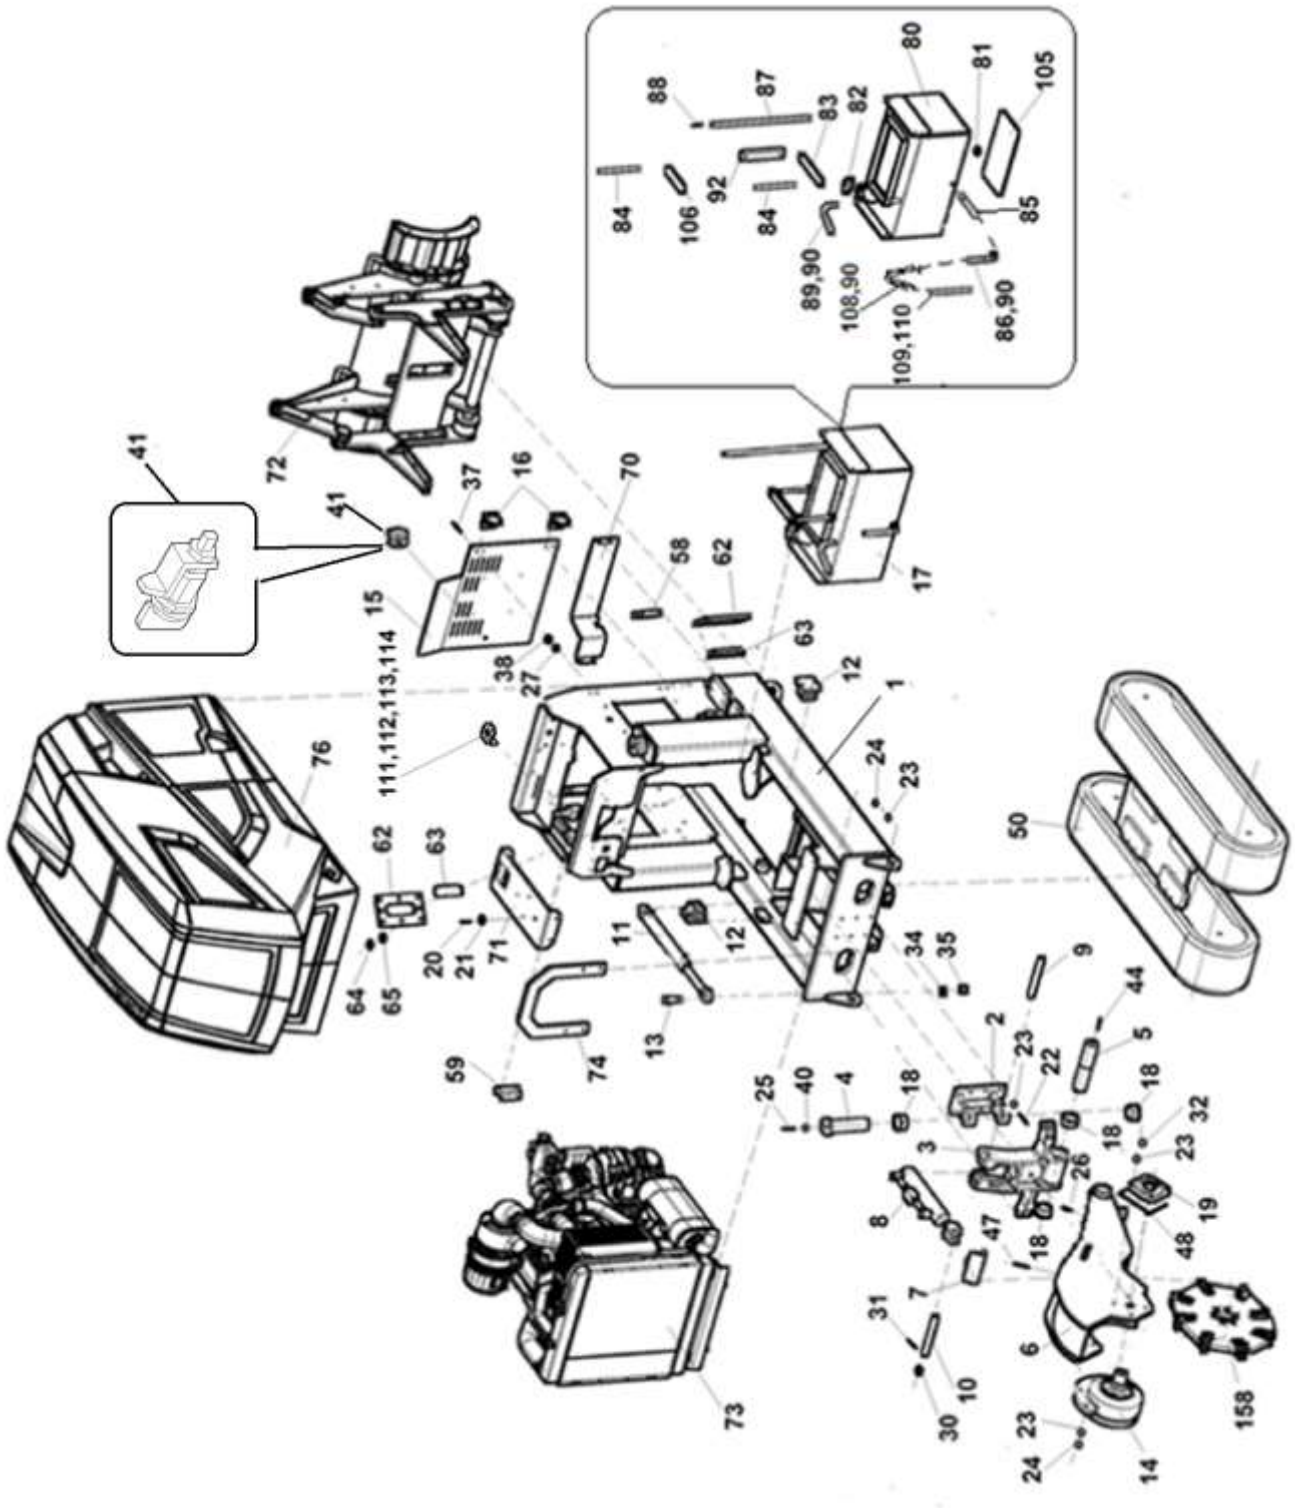

# 1 Hlavní sestava

## Hauptzusammenstellung Main assembly

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Hadice 08/1000 DKL90 M14 pro palivo<br>Schlauch Hose | 007 599 | - | 1 | |
| 87 | Hadice L=500<br>Schlauch Hose | FCV 0015 | - | 1 | |
| 88 | Odvzdušňovací zátka<br>Belüftungspropfen Venting plug | 00-11 | - | 1 | |
| 89 | Hadice L=1000<br>Schlauch Hose | FCV 0061 | - | 1 | |
| 90 | Spona hadicová 12<br>Spange Clip | 006 525 | - | 4 | |
| 92 | Hladinoměr SNA176 B-S-O-12<br>Pegelanzeige Level meter | 003 872 | - | 1 | |
| 105 | Podložka AKU<br>Unterlage Washer | P-00-09-04-01 | - | 1 | |
| 106 | Podložka držáku AKU<br>Unterlage Washer | P-00-09-04-02 | - | 1 | |
| 107 | Sada těsnění hydraul.válce 30/20<br>Dichtungssatz Set of seals | 006 407 | - | 2 | |
| 108 | Hadice L=300<br>Schlauch Hose | FCV 0062 | - | 1 | |
| 109 | Hadice L=110<br>Schlauch Hose | FCV 0063 | - | 1 | |
| 110 | Spona hadicová šroubovací<br>Spange Clip | 001 675 | - | 5 | |
| 111 | Držák panelu<br>Halter Holder | P-56-61 | - | 1 | |
| 112 | Šroub M6x20<br>Schraube Screw | 001 062 | - | 2 | |
| 113 | Podložka 6,4<br>Unterlage Washer | 000 036 | - | 6 | |
| 114 | Matice M6<br>Mutter Nut | 000 578 | - | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# P56RX 1.1

**06/2020**

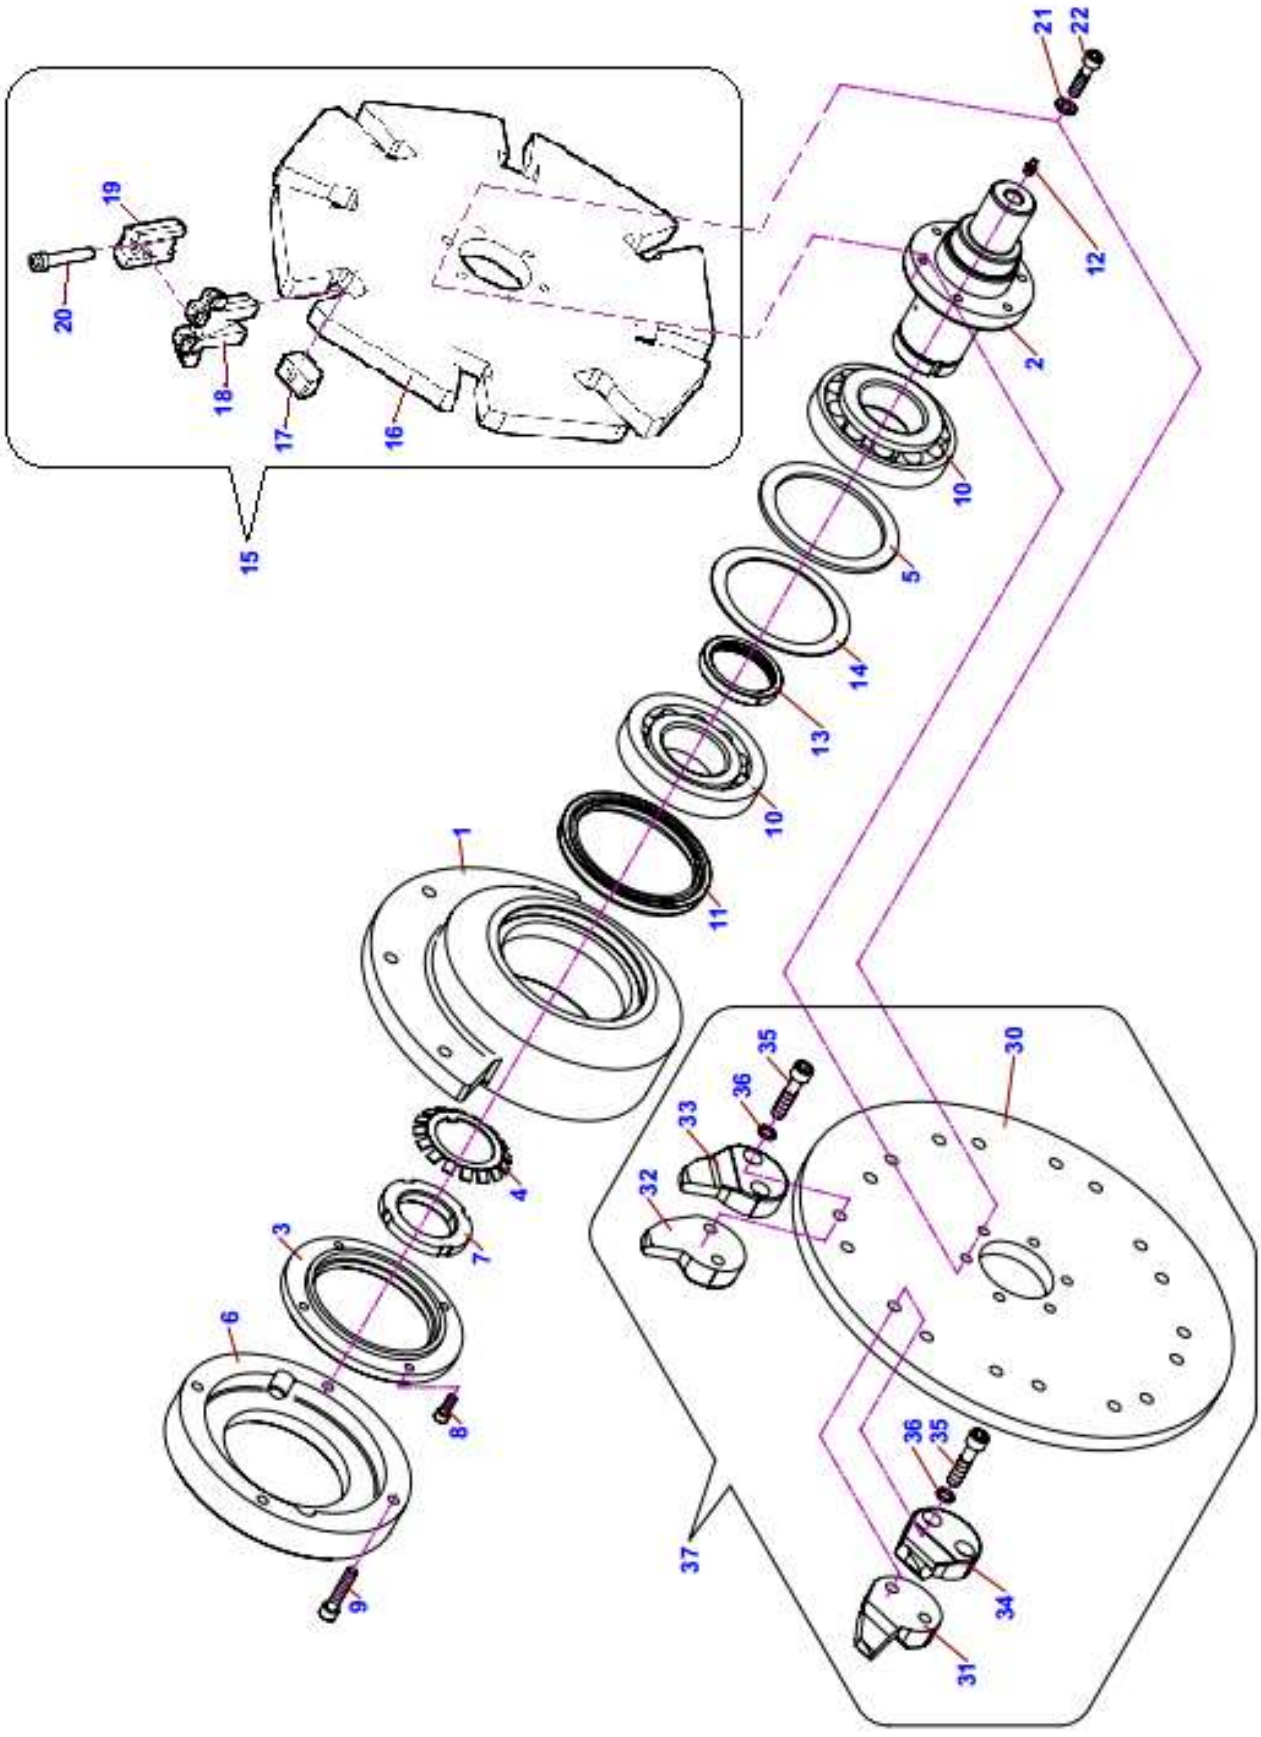

| 1.1 | Náboj s kotoučem<br>Radnabe, disc<br>Hub, disc | | | LASKI<br>06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Náboj<br>Nabe<br>Hub | P-00-05 | - | 1 | |
| 2 | Hřídel<br>Welle<br>Schaft | P-00-06-08 | - | 1 | |
| 3 | Kroužek upínací<br>Spannring<br>Clamping ring | P-00-06-03 | - | 1 | |
| 4 | Podložka MB 13 (P-00-06-09)<br>Unterlage<br>Washer | 004 341 | - | 1 | |
| 5 | Rozpěrka<br>Spreize<br>Spacer | P-00-06-05 | - | 1 | |
| 6 | Příruba hydromotoru<br>Hydromotorflansch<br>Hydromotor flanfe | P-00-07-01 | - | 1 | |
| 7 | Matice KM13 (M65x2)<br>Mutter<br>Nut | 004 340 | - | 1 | |
| 8 | Šroub M8x25<br>Schraube<br>Screw | 000 929 | - | 4 | |
| 9 | Šroub M10x55<br>Schraube<br>Screw | 003 005 | - | 4 | |
| 10 | Ložisko kuželíkové SKF 31313<br>Lager<br>Bearing | 002 990 | - | 2 | |
| 11 | Gufero GP 125x150x12<br>Dichtungsring<br>Sealing ring | 002 743 | - | 1 | |
| 12 | Hlavice mazací KM8x1 01368<br>Kopf<br>Head | 000 841 | - | 1 | |
| 13 | Rozpěrka<br>Spreize<br>Spacer | P-00-06-05-02 | - | 1 | |
| 14 | Podložka 0,1<br>Unterlage<br>Washer | P-00-06-05-03 | - | 2 | |
| 15 | Kotouč Multi Tip P-50<br>Rad<br>Disc | P-50-190 | - | 1 | |
| 16 | Kotouč MultiTip P-50<br>Rad<br>Disc | W-00-01 | - | 1 | |
| 17 | Vložka závitová<br>Einsatz<br>Insert | 003 705 | - | 8 | |
| 18 | Nůž Multi Tip<br>Messer<br>Blade | 003 703 | - | 8 | |
| 19 | Držák nože<br>Halter<br>Holder | 003 704 | - | 8 | |
| 20 | Šroub M10x65<br>Schraube<br>Screw | 003 706 | - | 8 | |
| 21 | Podložka 10,5<br>Unterlage<br>Washer | 000 045 | - | 6 | |
| 22 | Šroub M10x40<br>Schraube<br>Screw | 002 588 | - | 6 | |
| 30 | Kotouč<br>Rad<br>Disc | P-50-201 | - | 1 | |
| 31 | Nůž PZ<br>Messer<br>Blade | F 150 204 | - | 6 | |
| 32 | Nůž PP<br>Messer<br>Blade | F 150 203 | - | 3 | |
| 33 | Nůž LP<br>Messer<br>Blade | F 150 201 | - | 3 | |
| 34 | Nůž LZ<br>Messer<br>Blade | F 150 202 | - | 6 | |
| 35 | Šroub M12x55<br>Schraube<br>Screw | 001 529 | - | 18 | |
| 36 | Podložka 12<br>Unterlage<br>Washer | 000 833 | - | 18 | |
| 37 | Kotouč LASKI P-50<br>Rad<br>Disc | P-50-200 | - | 1 | |

# P56RX 1.1A

**06/2020**

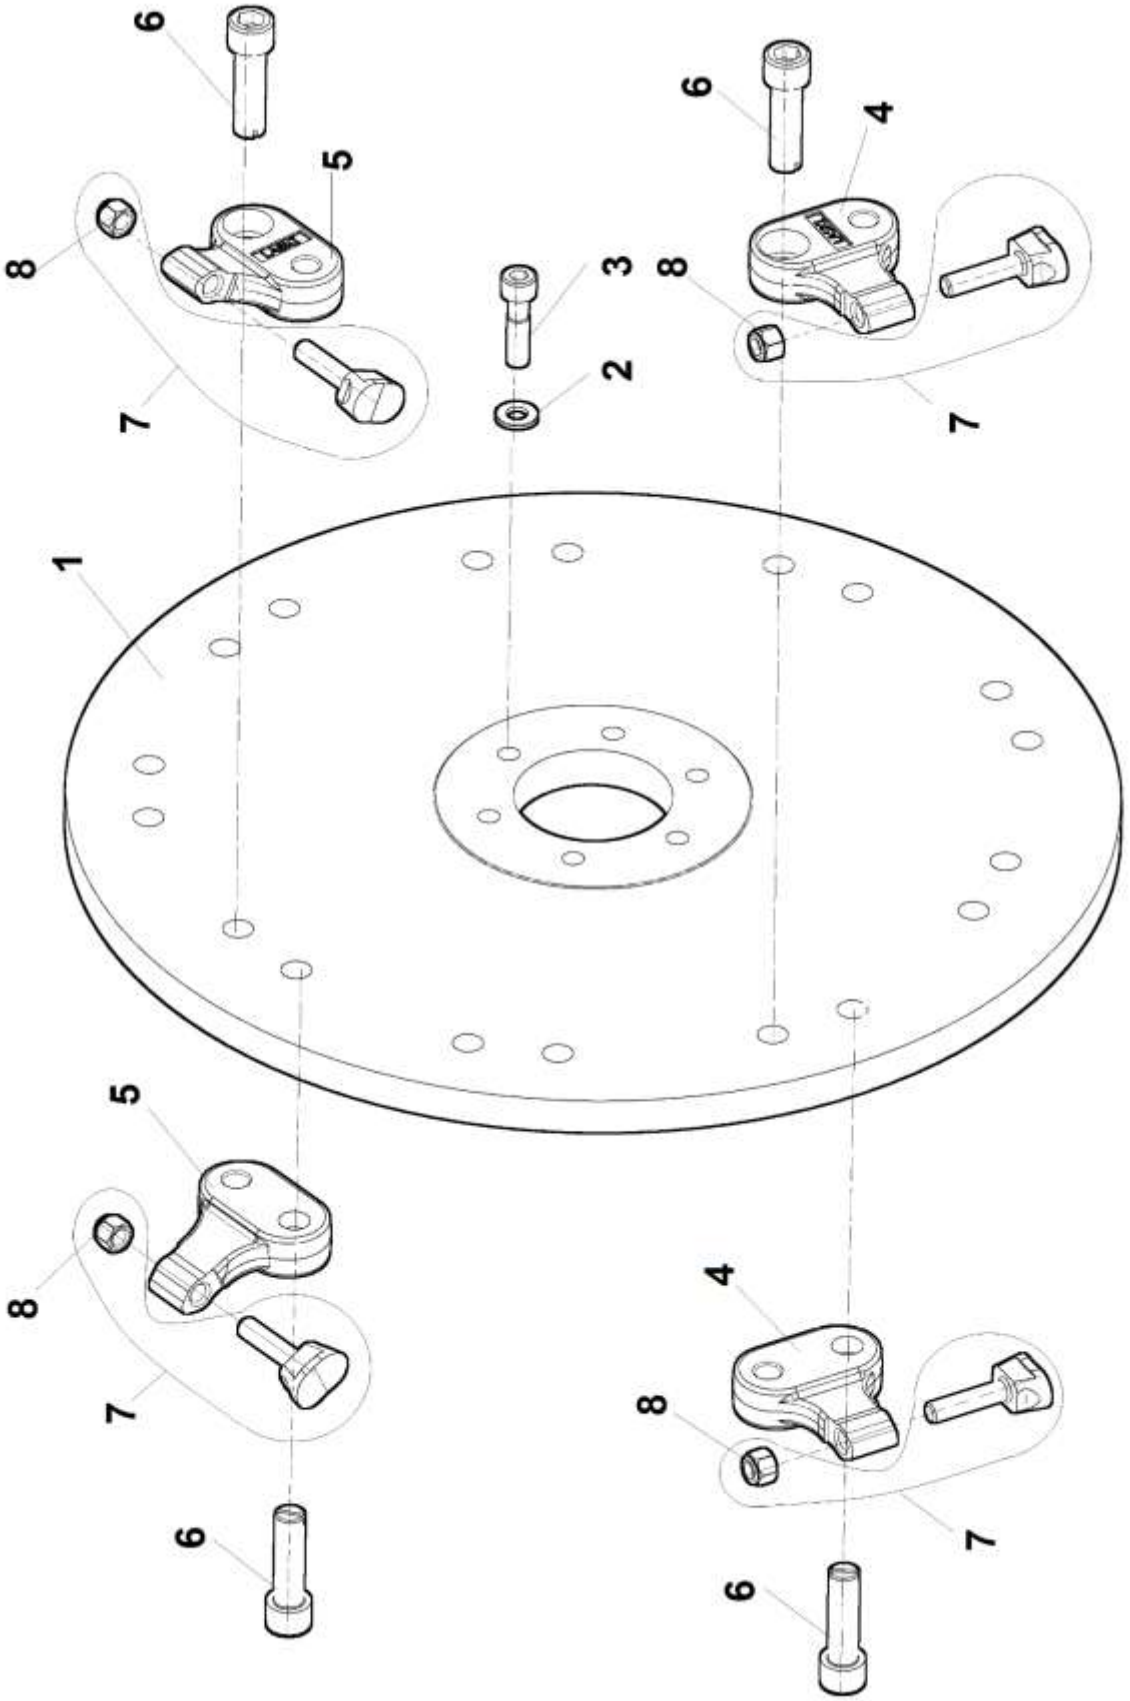

| 1.1A | Kotouč + dvoubřité nože<br>Disc+zweischneidigen Klingen Disc+double-edged blades | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **P56RX** | |
| 1 | Kotouč<br>Rad Disc | P-50-206 | - | 1 | |
| 2 | Podložka 10,5<br>Unterlage Washer | 000 045 | - | 6 | |
| 3 | Šroub M10x40<br>Schraube Screw | 002 588 | - | 6 | |
| 4 | Držák přímý<br>Halter Holder | F 115 081 | - | 6 | |
| 5 | Držák ohnutý<br>Halter Holder | F 115 082 | - | 12 | |
| 6 | Šroub M14x1,5x50 s drážkou<br>Schraube Screw | F-115 089 | - | 18 | |
| 7 | Nůž frézovací dvoubřitý + matice 3/8 – 16UNC samojistná<br>Messer + Mutter Knife + Nut | 005 639 | - | 18 | |
| (8) | Matice 3/8 – 16 UNC samojistná<br>Mutter Nut | 005 724 | - | 18 | |

# P56RX 2A

**06/2020**

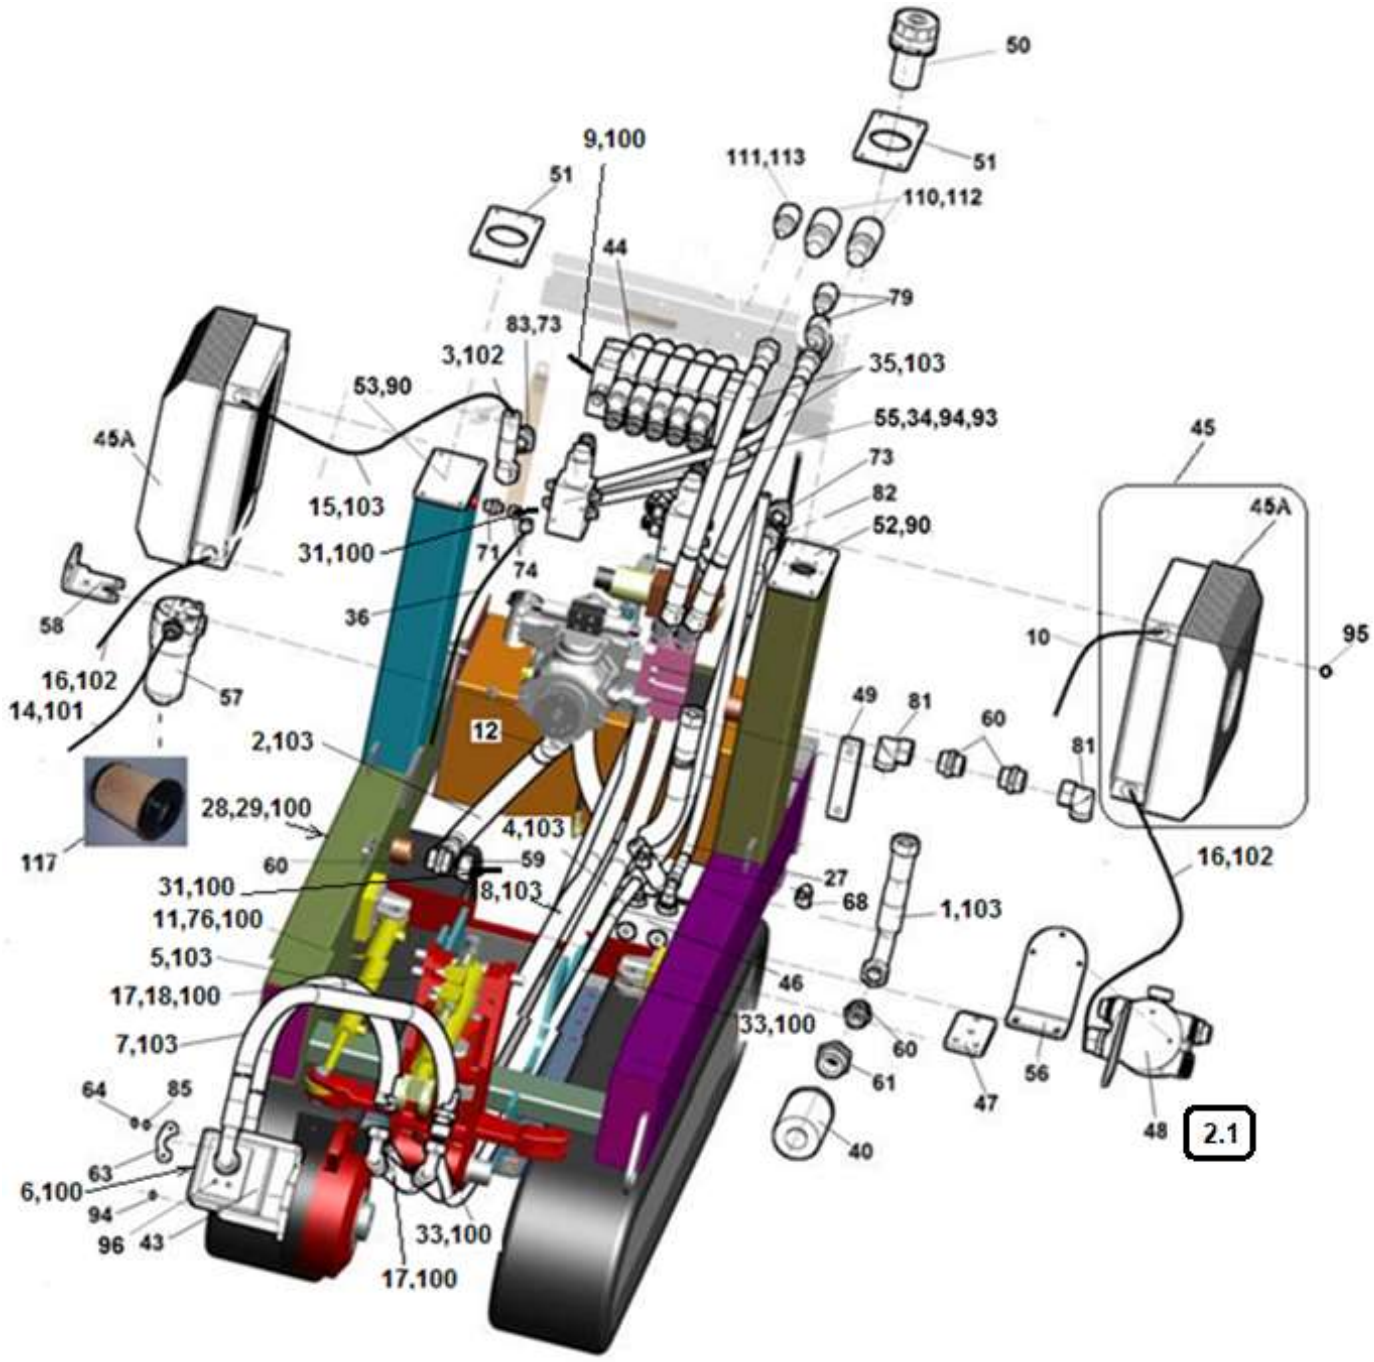

| 2A | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Hadice 2SC 25/400 DKL90° DKL M36<br>Schlauch Hose | 002 922 | - | 1 | |
| 2 | Hadice 2SN 25/650 DKL45° DKL M36x2<br>Schlauch Hose | 007 207 | - | 1 | |
| 4 | Hadice 4SP 20/2250 DKOS90° M30x2<br>Schlauch Hose | 007 208 | - | 1 | |
| 5 | Hadice 4SP 20/1050 DKOS45°1“SFL90°M30-30°<br>Schlauch Hose | 004 312 | - | 1 | |
| 6 | Hadice 2SC 06/1000 DKOL45°RGN1/4“M14-90°<br>Schlauch Hose | 002 926 | - | 1 | |
| 7 | Hadice 4SP 20/900 DKOS45°1“ M30x2<br>Schlauch Hose | 004 313 | - | 1 | |
| 8 | Hadice 4SP 20/2250 DKOS90° M30x2<br>Schlauch Hose | 007 208 | - | 1 | |
| 9 | Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 929 | - | 1 | |
| 10 | Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30<br>Schlauch Hose | 002 935 | - | 1 | |
| 11 | Hadice 2SC 06/400 DKL DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 931 | - | 1 | |
| 12 | Hadice 2SN 25/750 DKL90° DKL M36x2<br>Schlauch Hose | 007 209 | - | 1 | |
| 15 | Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30<br>Schlauch Hose | 002 935 | - | 1 | |
| 16 | Hadice 2SN 20/500 DKL90° DKL M30<br>Schlauch Hose | 002 932 | - | 2 | |
| 17 | Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 936 | - | 1 | |
| 18 | Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 936 | - | 1 | |
| 28 | Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 536 | - | 2 | |
| 29 | Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 536 | - | 2 | |
| 31 | Hadice 2SC 06/550 DKL DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 943 | - | 1 | |
| 33 | Hadice 2SC 10/1450 DKL 90° DKL M18<br>Schlauch Hose | 002 944 | - | 1 | |
| 35 | Hadice 4SC 20/700 DKL90°M30x2<br>Schlauch Hose | 007 210 | - | 2 | |
| 40 | Filtr sání CFFS130B7T125AA<br>Ansaugerfilter Suction filter | 006 820 | - | 1 | |
| 43 | Hydromotor<br>Hydromotor Hydromotor | 004 848 | - | 1 | |
| 44 | Proporcionální rozvaděč<br>Proportional-Wageventil Proportional distributor | PR-50-123 | - | 1 | |
| 45 | Chladič olejový ASA0075GD03<br>Ölkühler Oil cooler | 002 991 | - | 2 | |
| 45A | Ventilátor s mřížkou<br>Ventilator Ventilator | 004 598 | - | 2 | |
| 46 | Odpadní spojka<br>Abfallkupplung Waste coupling | PRX-56-124 | - | 1 | |
| 47 | Držák odpadní spojky<br>Halter Holder | PR-50-136 | - | 1 | |
| 48 | Filtr zpětno/sací<br>Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter | PR-56-137 | - | 1 | |
| 49 | Olejoznak SNA 127 B-S-T-12<br>Ölanzeige Oil level gauge | 002 590 | - | 1 | |
| 50 | Hrdlo plnící SMBB-80E-S-0-10-0-C-S080-0<br>Stutzen Socket | 003 040 | - | 1 | |

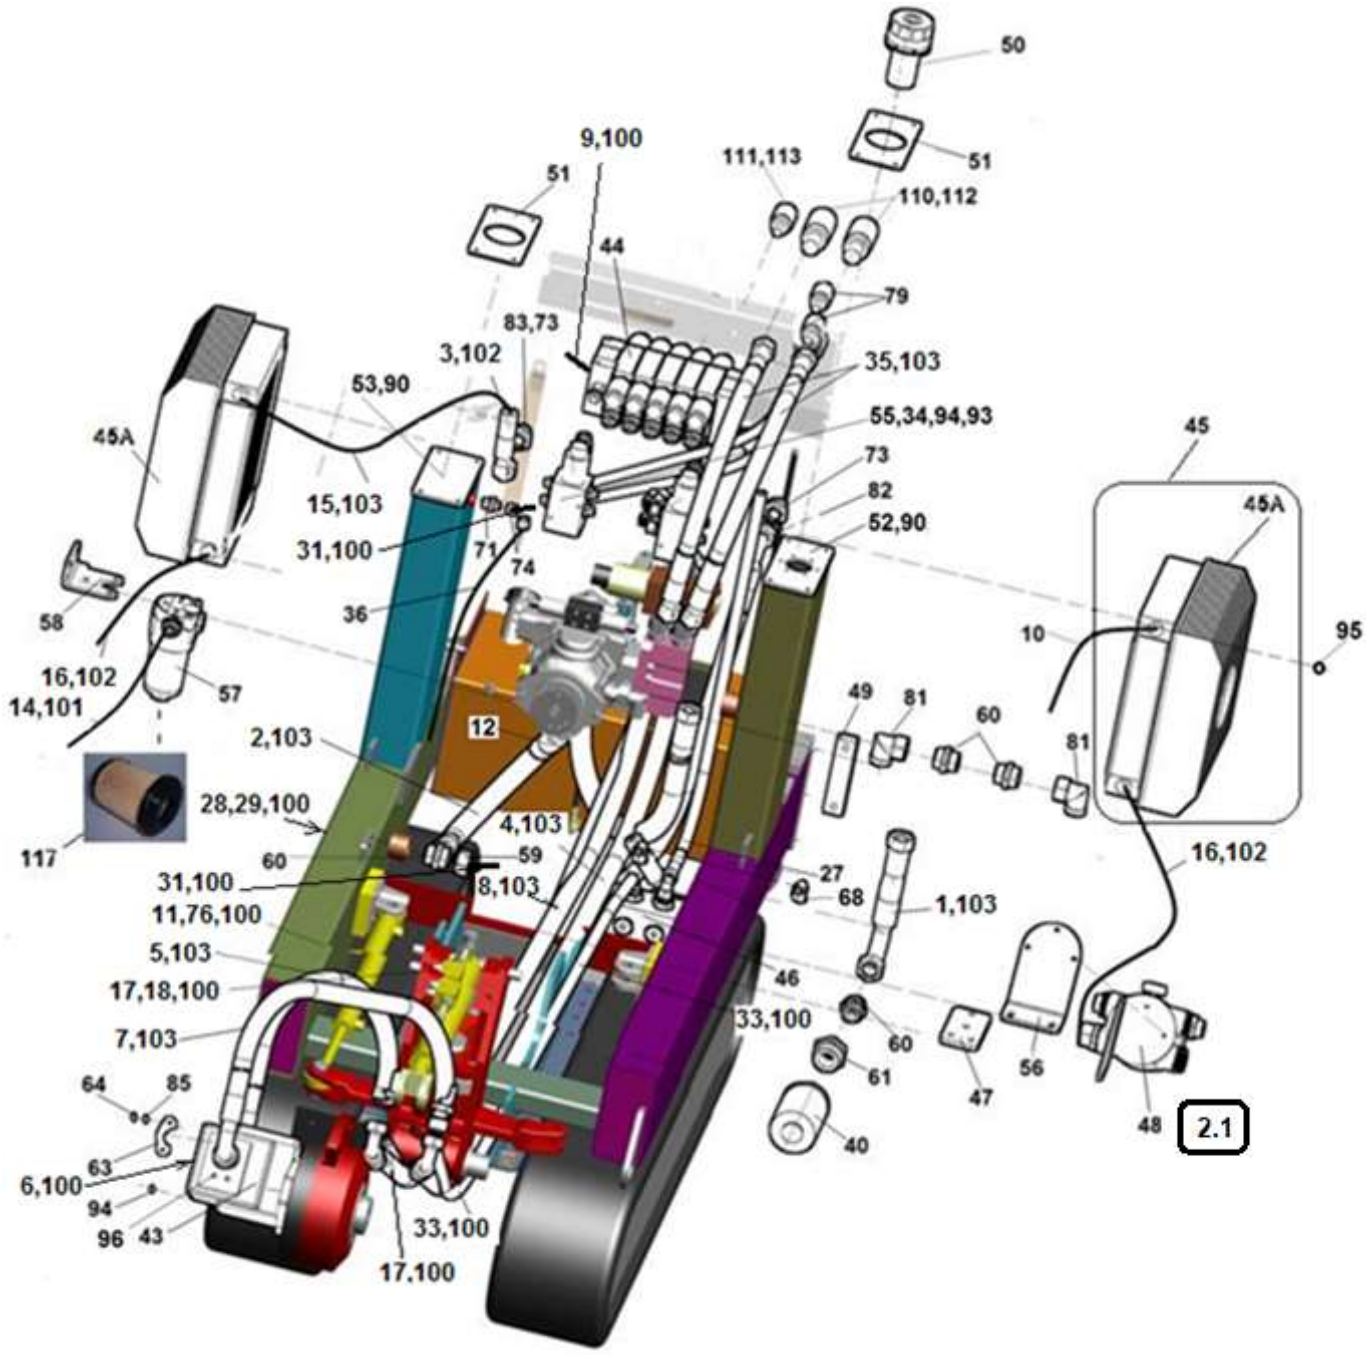
50
51
9,100
111,113
51
110,112
44
79
83,73
3,102
35,103
53,90
55,34,94,93
45
45A
73
82
15,103
52,90
45A
31,100
71
74
36
10
95
58
16,102
14,101
57
12
2,103
49
81
60
81
28,29,100
4,103
16,102
117
60
59
27
31,100
8,103
68
1,103
11,76,100
5,103
46
17,18,100
33,100
60
7,103
61
56
64
85
47
48
2.1
63
40
6,100
94
96
43
33,100
17,100

| 2A | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer kreis Hydraulic circuit | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 51 | Těsnění korkové P-50-44<br>Liderung Seal | 002 995 | - | 2 | |
| 52 | Deska uzávěru P56<br>Schlussplatte Plate's closer | P-50-01-30/1028 | RAL 1028 | 1 | |
| 53 | Deska uzávěru P56<br>Schlussplatte Plate's closer | P-50-01-31/1028 | RAL 1028 | 1 | |
| 55 | Ventil radlice<br>Ventil Valve | PR-50-122 | - | 1 | |
| 56 | Držák<br>Halter Holder | PR-50-132 | - | 1 | |
| 57 | Filtr tlakový<br>Filter Filter | PR-50-138 | - | 1 | |
| 58 | Držák tlakového filtru<br>Halter Holder | PR-50-133 | - | 1 | |
| 59 | Spojka<br>Kupplung Coupling | 003 066 | - | 1 | |
| 60 | Hrdlo přímé XA 28-RL 1 100511.1<br>Stutzen Socket | 002 948 | - | 4 | |
| 61 | Redukce RI 1.1/2WD-1 107413<br>Reduktion Reduction | 002 963 | - | 1 | |
| 62 | Spojka přímá prodl. XK 20-S 103620.1<br>Kupplung Coupling | 004 314 | - | 2 | |
| 63 | Příruba HF 1"<br>Flansch Flange | 002 945 | - | 4 | |
| 64 | Šroub průtokový D14-G1/4“<br>Schraube Bolt | 001 329 | - | 1 | |
| 65 | Spojka přímá prod. XK 12-L 103607.1<br>Kupplung Coupling | 002 960 | - | 1 | |
| 66 | Redukce RL 12/8 105311<br>Reduktion Reduktion | 002 967 | - | 1 | |
| 68 | Spojka úhlová XVBDKO 12-L 604207.1<br>Kupplung Coupling | 001 849 | - | 2 | |
| 71 | Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 100526.1<br>Stutzen Socket | 002 554 | - | 6 | |
| 73 | Hrdlo přímé XA 22-LR1 100550.1<br>Stutzen Socket | 002 949 | - | 4 | |
| 74 | Spojka T XVD 08-L 604605.1<br>Kupplung Coupling | 002 958 | - | 3 | |
| 76 | Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1<br>Stutzen Socket | 002 555 | - | 4 | |
| 81 | Spojka úhlová XVBDKO 28-L 604211.1<br>Kupplung Coupling | 002 955 | - | 3 | |
| 85 | Kroužek těsnící CU 13x17x1,5 7318 1415<br>Dichtring Sealing ring | 002 973 | - | 6 | |
| 90 | Šroub M6x25<br>Schraube Screw | 007 614 | - | 8 | |
| 92 | Šroub M8x16<br>Schraube Screw | 000 638 | - | 12 | |
| 93 | Podložka 8,4<br>Unterlage Washer | 000 037 | - | 15 | |
| 94 | Šroub M16x40<br>Schraube Screw | 002 597 | - | 2 | |
| 95 | Šroub M8x35 IMBUS<br>Schraube Screw | 003 004 | - | 8 | |
| 96 | Šroub M10x40<br>Schraube Screw | 000 423 | - | 8 | |
| 100 | Spirála ochranná SGX-16<br>Spiral Schutz Spiral protective | 004 473 | - | 40 m | |
| 101 | Spirála ochranná SGX-20<br>Spiral Schutz Spiral protective | 004 474 | - | 1,7m | |

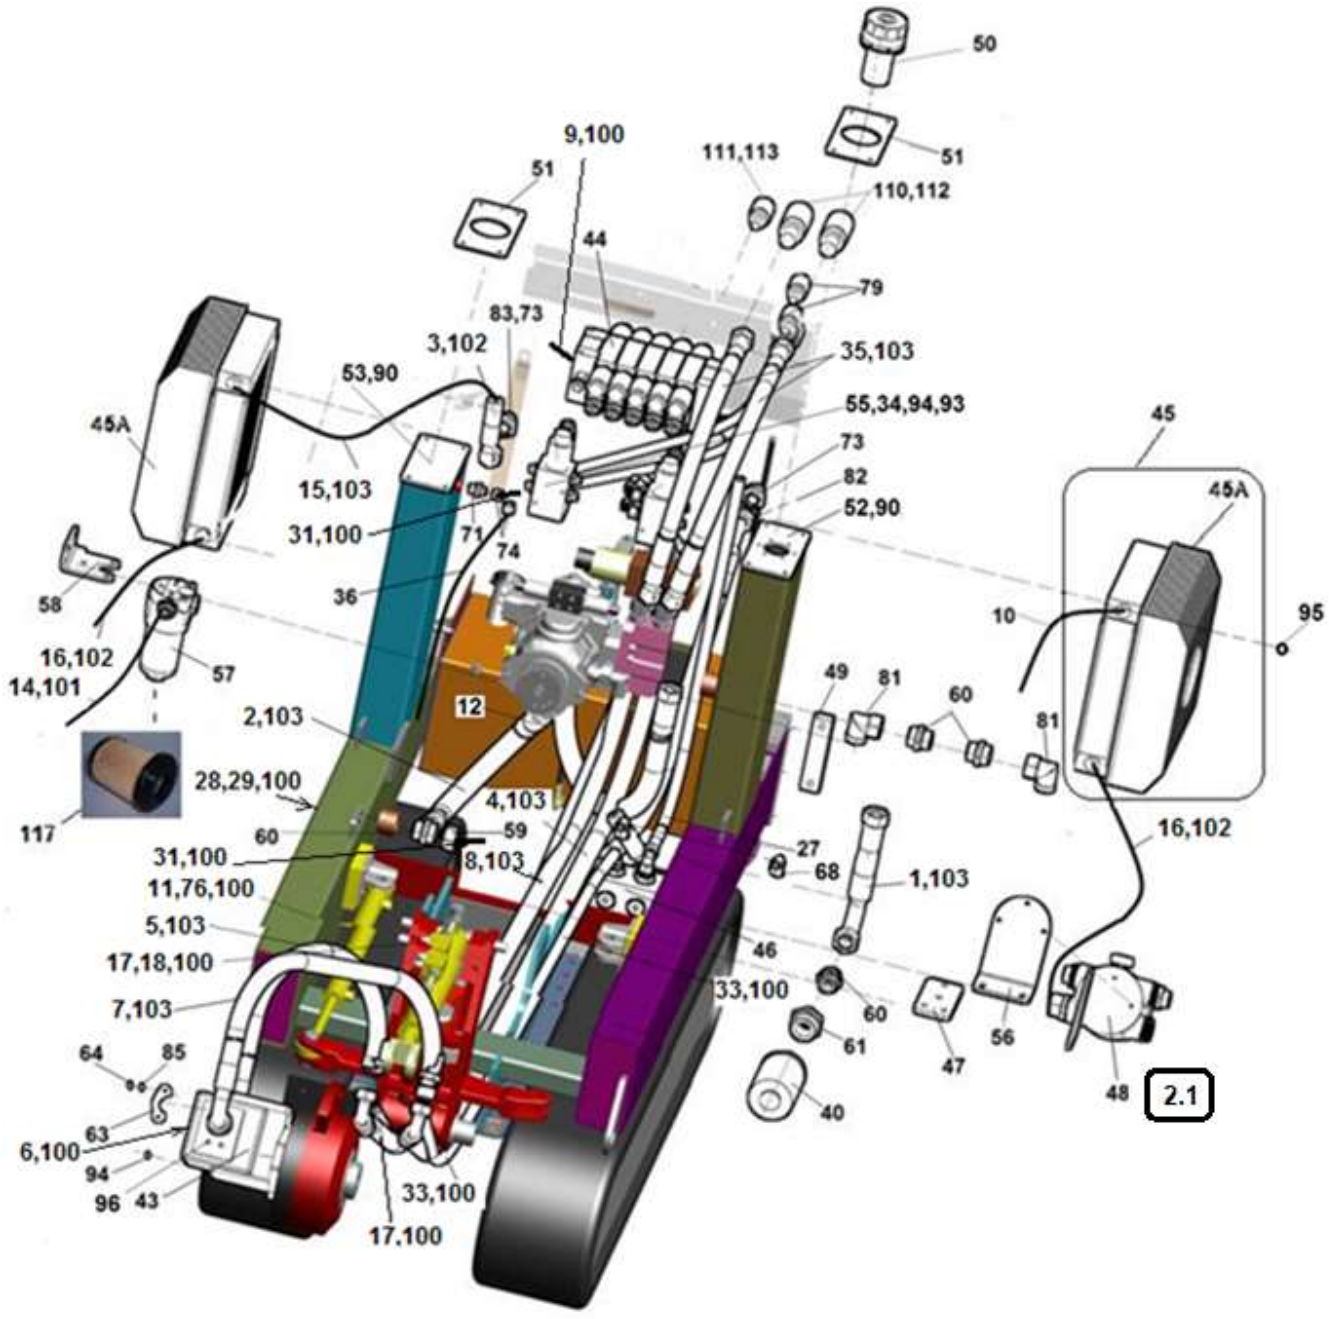
50
51
9,100
51
111,113
110,112
44
79
83,73
3,102
35,103
53,90
55,34,94,93
45A
73
82
15,103
52,90
31,100
71
74
36
58
16,102
14,101
57
12
2,103
28,29,100
117
60
59
4,103
31,100
8,103
11,76,100
5,103
17,18,100
7,103
64
85
63
6,100
94
96
43
33,100
17,100
45
45A
10
95
49
81
60
81
16,102
27
68
1,103
46
33,100
60
61
40
47
56
48
2.1

# 2A Hydraulický obvod
## Hydraulischer Kreis — Hydraulic circuit

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Spirála ochranná SGX-32<br>Spiral Schutz Spiral protective | 004 476 | - | 12,5m | |
| 103 | Spirála ochranná SGX-25<br>Spiral Schutz Spiral protective | 004 475 | - | 4,8m | |
| 117 | Vložka filtrační A16 NP01<br>Einsatz Insert | 006 533 | - | 1 | |

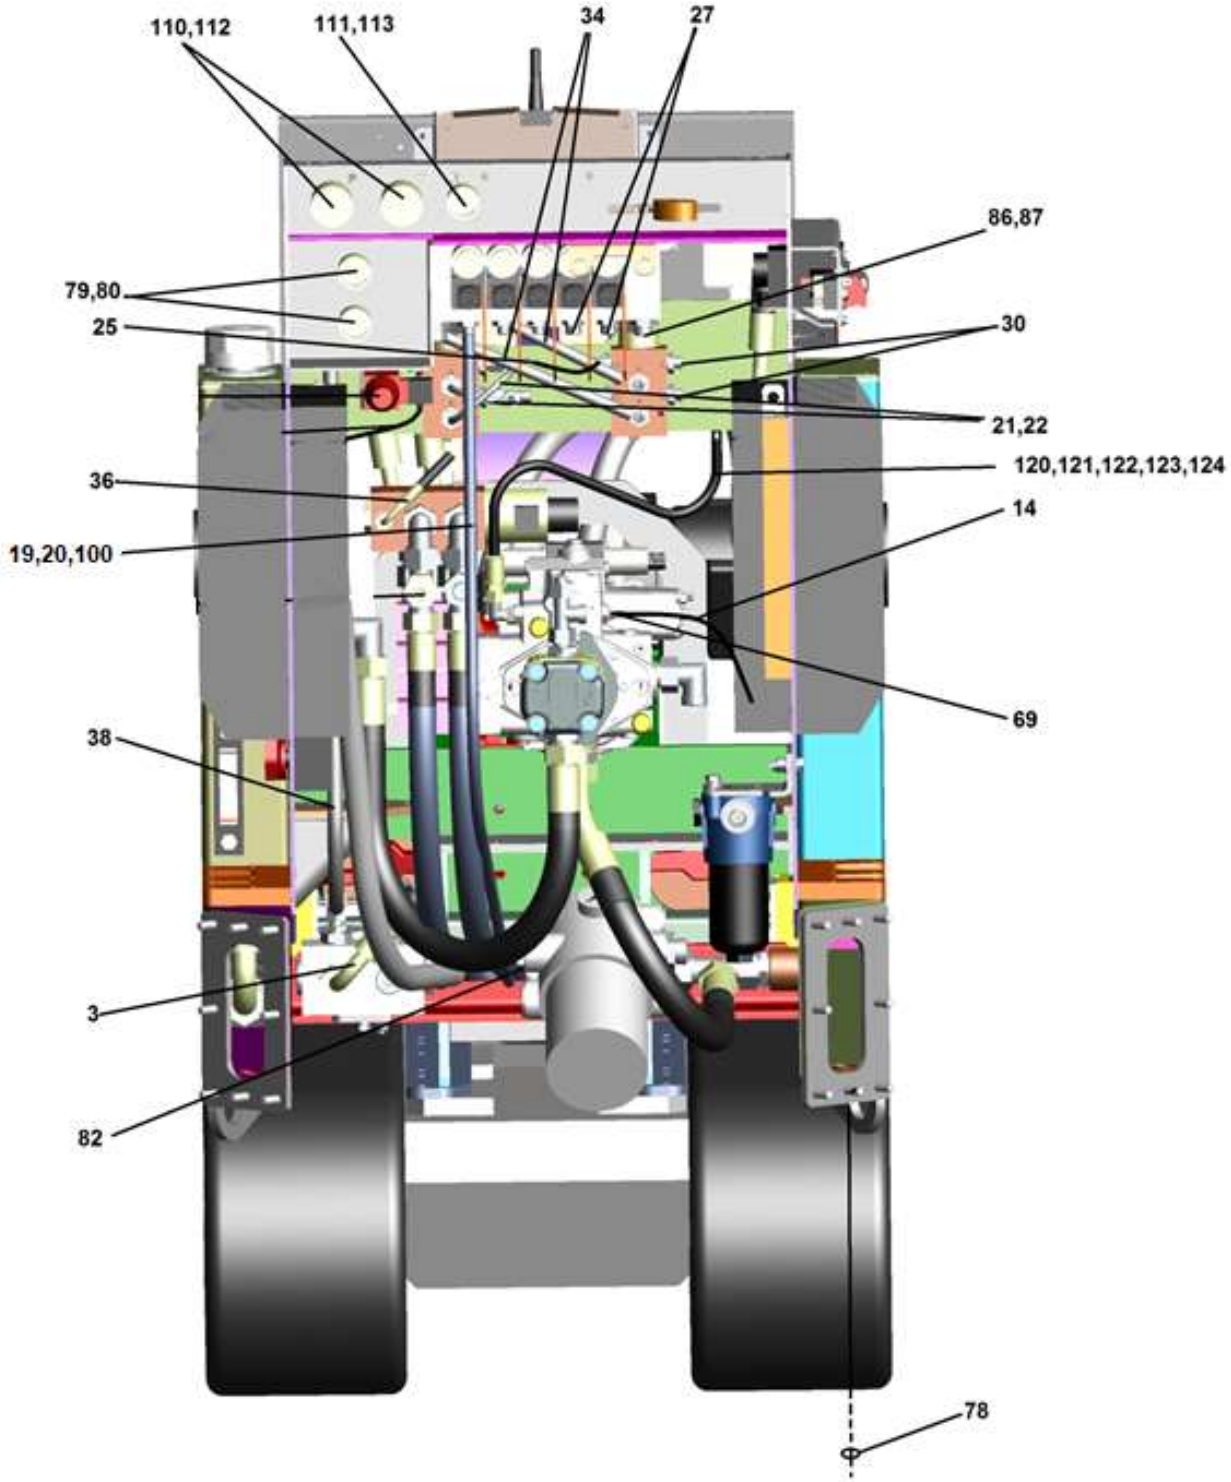
110,112
111,113
34
27
86,87
79,80
25
30
21,22
120,121,122,123,124
36
14
19,20,100
69
38
3
82
78

# 2B Hydraulický obvod

## Hydraulischer Kreis — Hydraulic circuit

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hadice 2SN 20/700 DKL90° DKL M30x2<br>Schlauch Hose | 004 607 | - | 1 | |
| 14 | Hadice 2SN 12/650 DKL90° DKL M22<br>Schlauch Hose | 002 934 | - | 2 | |
| 19 | Hadice 2SC 06/2400 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 937 | - | 1 | |
| 21 | Hadice 2SC 06/1450 DKL90° DKL M14x1,5<br>Schlauch Hose | 004 094 | - | 1 | |
| 22 | Hadice 2SC 06/1450 DKL90° DKL M14x1,5<br>Schlauch Hose | 004 094 | - | 1 | |
| 25 | Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 936 | - | 2 | |
| 27 | Hadice 2SN 10/1350 DKL90° DKL M18x1,5<br>Schlauch Hose | 004 095 | - | 4 | |
| 30 | Hadice 2SC 06/1200 DKL DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 942 | - | 2 | |
| 34 | Ventil radlice<br>Ventil Valve | 002 936 | - | 2 | |
| 36 | Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14<br>Schlauch Hose | 002 929 | - | 1 | |
| 38 | Hadice 2SN 10/1350 DKL90° DKL M18x1,5<br>Schlauch Hose | 004 095 | - | 1 | |
| 69 | Spojka úhlová XVBDKO 15-L 604208.1<br>Kupplung Coupling | 001 848 | - | 2 | |
| 78 | Zátka VSCH-R1/2/WD 107604<br>Propfen Plug | 002 719 | - | 2 | |
| 79 | Rychlospojka PPV3 1316.502 (M16x1,5)<br>Kupplung Coupling | 004 073 | - | 2 | |
| 80 | Redukce XRLDKO 10/8 605310<br>Reduktion Reduction | 004 098 | - | 2 | |
| 82 | Spojka úhlová XVBDKO 22-L 604210.1<br>Kupplung Coupling | 002 956 | - | 2 | |
| 86 | Přípojka měřící CSHE 15-L<br>Anschlußfahne Connection | 002 737 | - | 1 | |
| 87 | Potrubí<br>Leitung Piping | P-26-24-02 | - | 1 | |
| 110 | Rychlospojka PLT4 2530.602<br>Schnellkupplung Quick coupling | 005 623 | - | 2 | |
| 111 | Rychlospojka PPV3 1318.502<br>Schnellkupplung Quick coupling | 007 211 | - | 1 | |
| 112 | Krytka rychlospojky<br>Deckel Cover | 005 624 | - | 2 | |
| 113 | Krytka rychlospojky<br>Deckel Cover | 004 790 | - | 1 | |
| 120 | Nátrubek<br>Muffe Socket | F 300 908 | - | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

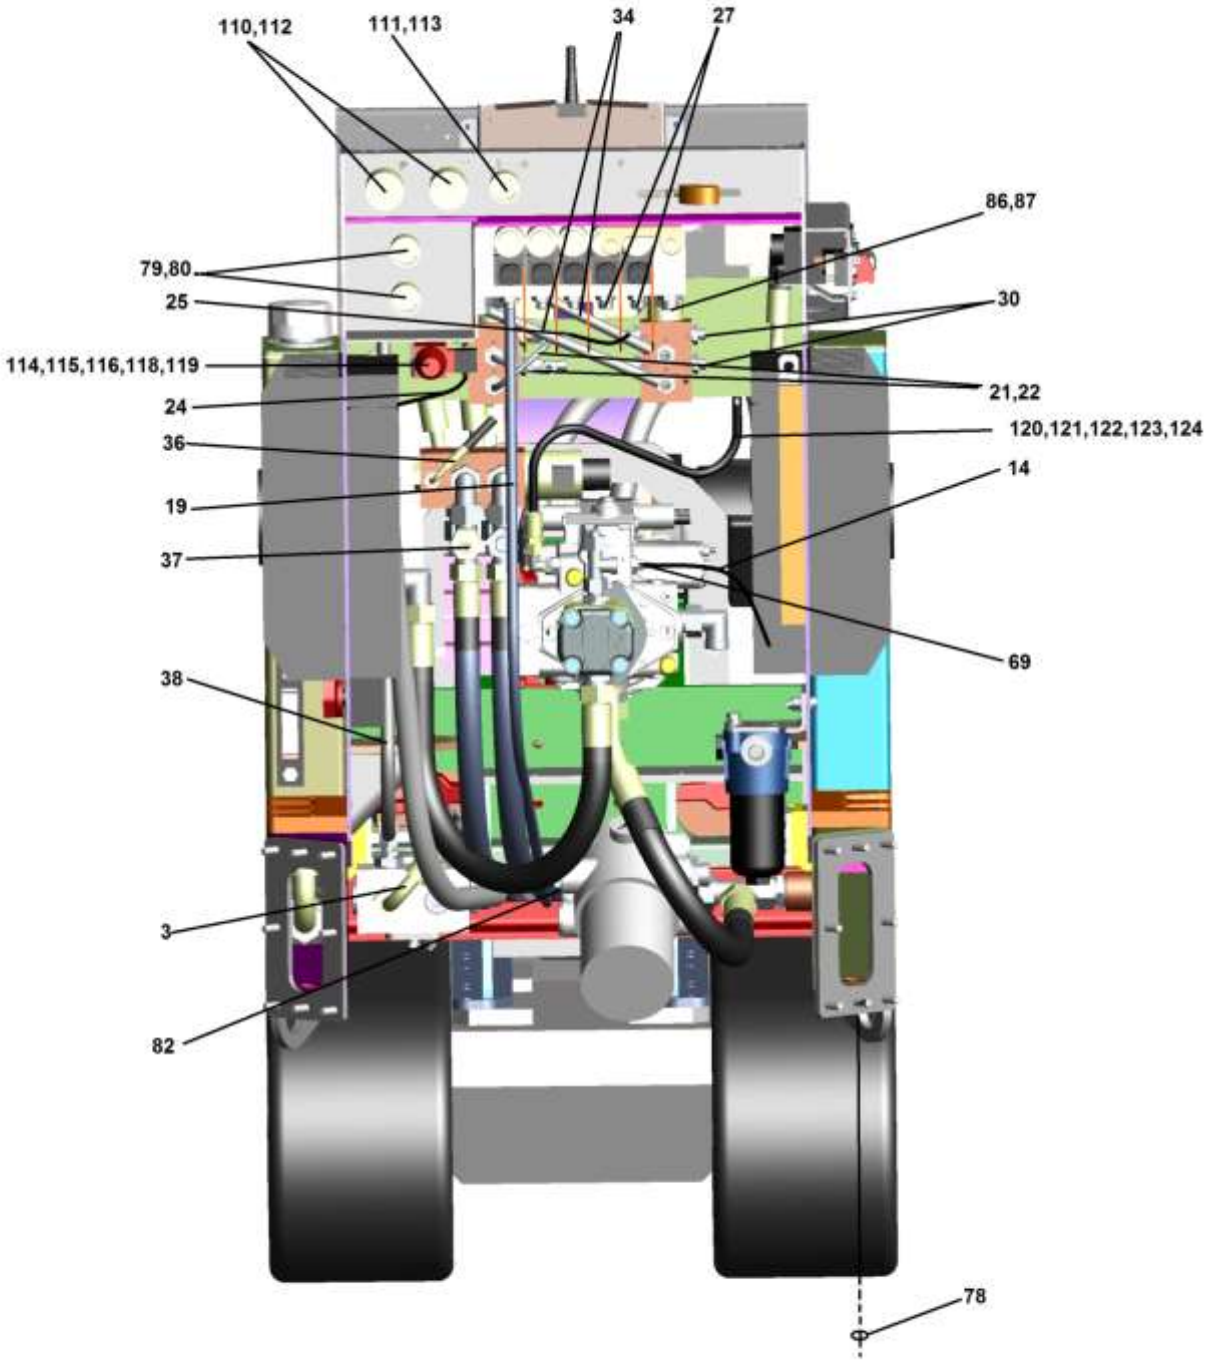
110,112
111,113
34
27
86,87
79,80
25
30
114,115,116,118,119
21,22
24
120,121,122,123,124
36
14
19
37
69
38
3
82
78

| 2B | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit | | | LASKI<br>06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 121 | Matice<br>Mutter Nut | 001 324 | - | 1 | |
| 122 | Kroužek zářezný<br>Ring Ring | 001 327 | - | 1 | |
| 123 | Hadice 6/12<br>Schlauch Hose | FCV 0015 | - | 1 | |
| 124 | Spona hadicová 10-16<br>Spange Clip | 001 675 | - | 2 | |

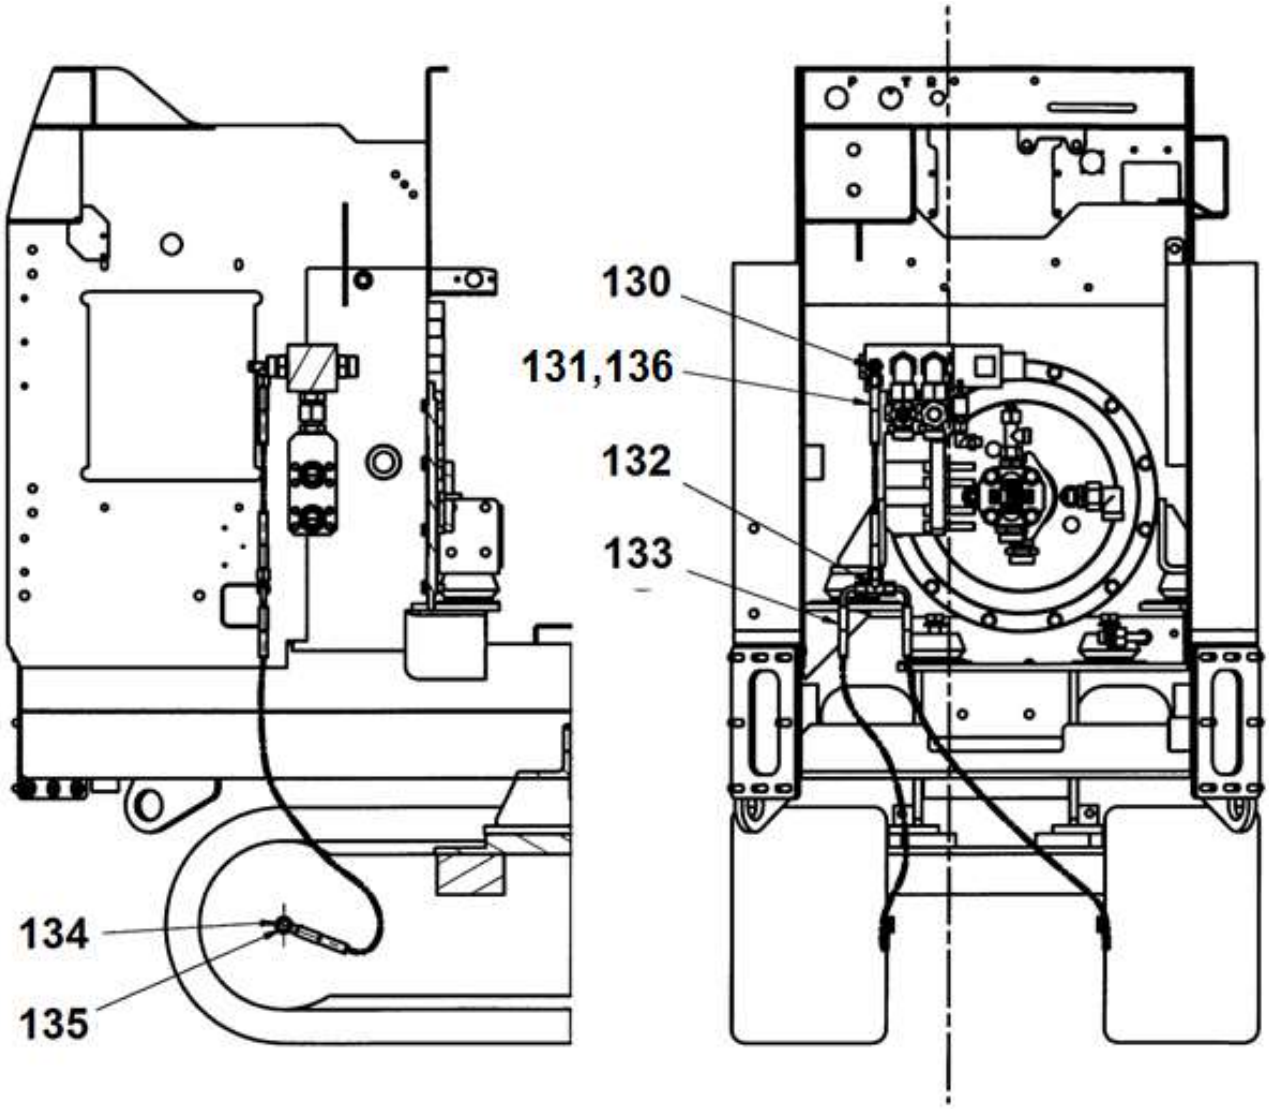
130
131,136
132
133
134
135

| 2C | Hydraulický obvod<br>Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 130 | Spojka T XVDDKO 08-L<br>Kupplung Coupling | 002 958 | - | 1 | |
| 131 | Hadice 2SC DN06/400 DKOL M14x1,5<br>Schlauch Hose | 002 931 | - | 1 | |
| 132 | Spojka T XG 08-L<br>Kupplung Coupling | 002 557 | - | 1 | |
| 133 | Hadice 2SC DN 06/800 DKOL90,RGN1/4 M14x1,5-90°<br>Schlauch Hose | 007 831 | - | 2 | |
| 134 | Šroub průtokový G1/4“<br>Schraube Screw | 001 329 | - | 2 | |
| 135 | Kroužek těsnící Cu 13x17x1,5<br>Ring Ring | 002 973 | - | 6 | |
| 136 | Spirála ochranná SGX-16<br>Spiral Schutz Spiral protective | 004 473 | - | 2m | |

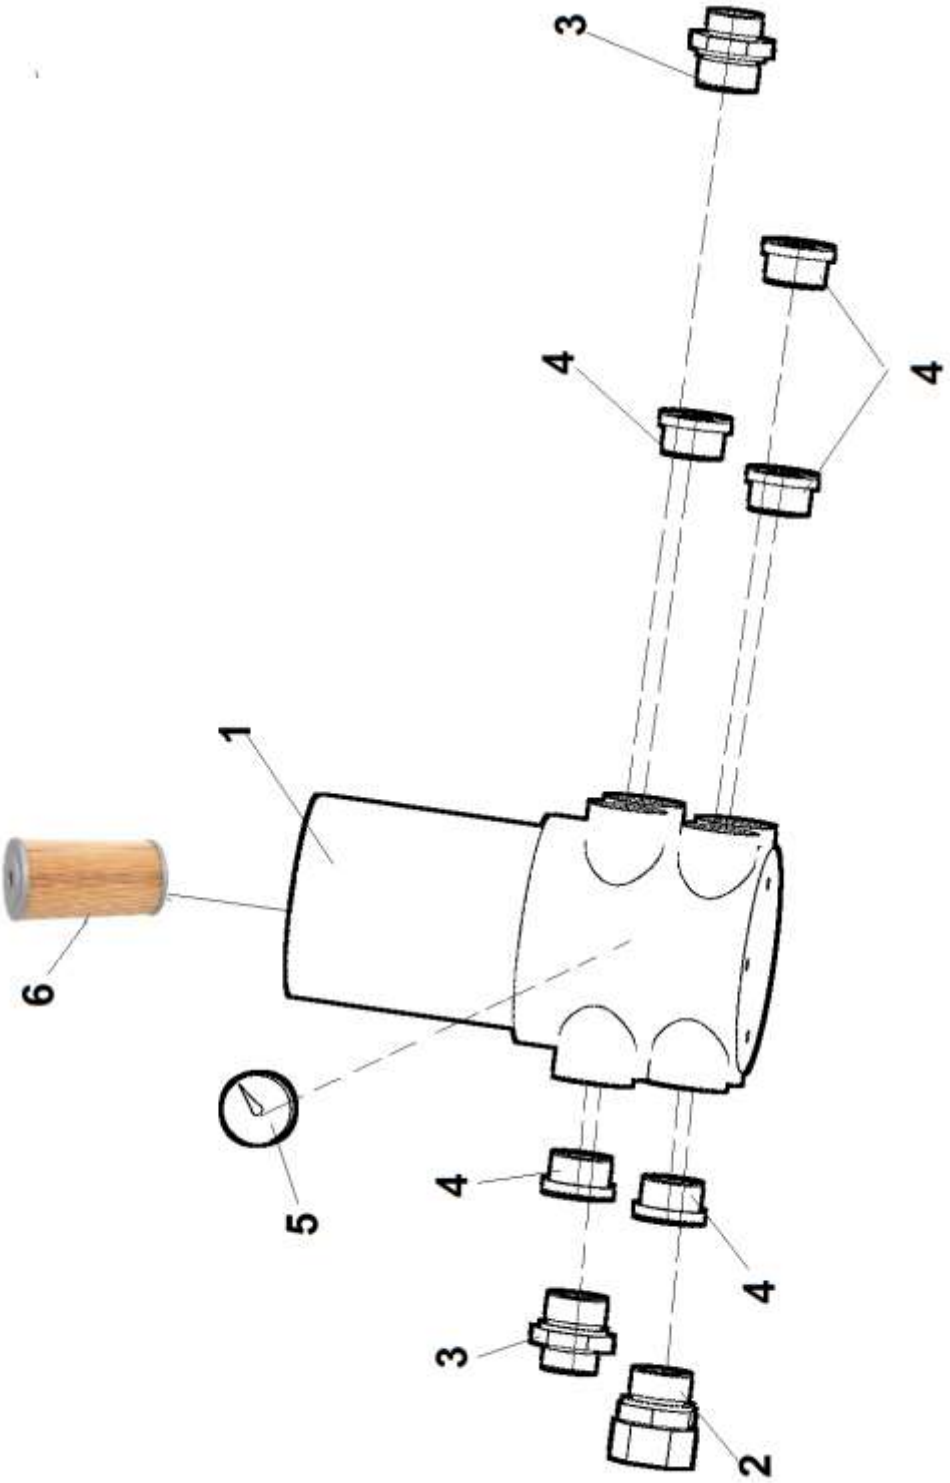
3
4
4
1
6
5
4
4
3
2

# 2.1 Filtr zpětno/sací

## Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtr zpětno/sací<br>Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter | 006 534 | - | 1 | |
| 2 | Hrdlo přímé XA 28-RL 1 100511.1<br>Stutzen | 007 135 | - | 1 | |
| 3 | Hrdlo přímé XA 22-LR 1 100550.1<br>Stutzen | 002 949 | - | 2 | |
| 4 | Zátka VSCH-R1 WD 107606<br>Propfen Plug | 006 538 | - | 5 | |
| 5 | Indikátor znečištění GD200-06<br>Anzeige Indicator | 006 536 | - | 1 | |
| 6 | Vložka filtrační K3. 1019-56<br>Einsatz Insert | 006 535 | - | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

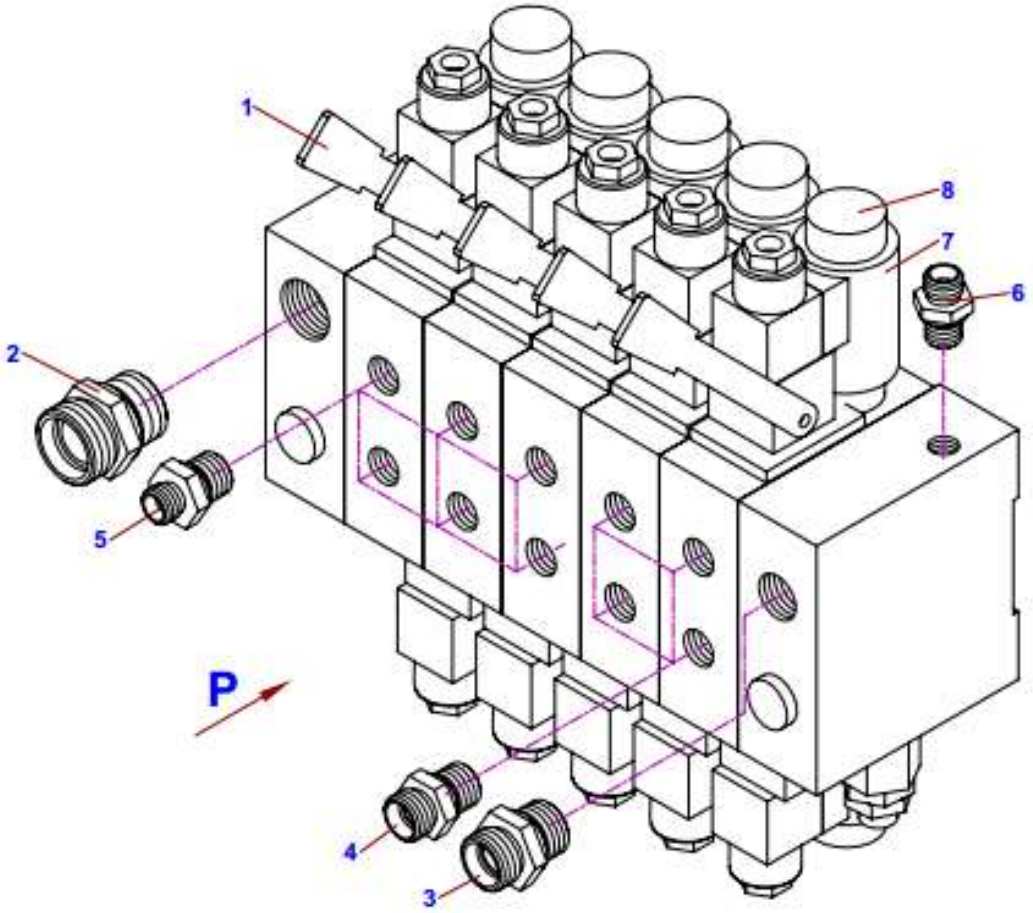
1
2
3
4
5
6
7
8
P

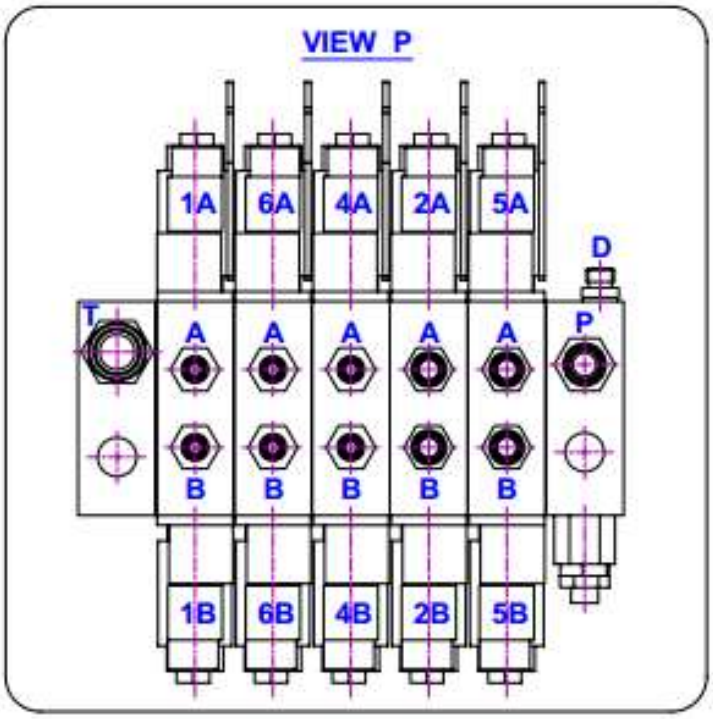
VIEW P
1A
6A
4A
2A
5A
D
T
A
A
A
A
A
P
B
B
B
B
B
1B
6B
4B
2B
5B

# 2.2 Rozvaděč proporcionální

## Proportional-Wageventil Proportional distributor

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozvaděč 5 sekční prop.<br>Verteiler Distributor | 008 696 | - | 1 | |
| 2 | Hrdlo přímé XA 22-RL3/4 WD 100510.1<br>Stutzen Socket | 002 549 | - | 1 | |
| 3 | Hrdlo přímé XA 15-RL1/2 WD 100508.1<br>Stutzen Socket | 001 320 | - | 1 | |
| 4 | Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 WD 100507.1<br>Stutzen Socket | 001 846 | - | 4 | |
| 5 | Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 WD 100526.1<br>Stutzen Socket | 002 554 | - | 6 | |
| 6 | Hrdlo přímé XA 08-RL1/4 WD 100505.1<br>Stutzen Socket | 002 555 | - | 1 | |
| 7 | Solenoid CT 9500 12V<br>Solenoid Solenoid | 004 043 | - | 10 | |
| 8 | Matice solenoidu<br>Mutter Nut | 004 044 | - | 10 | |

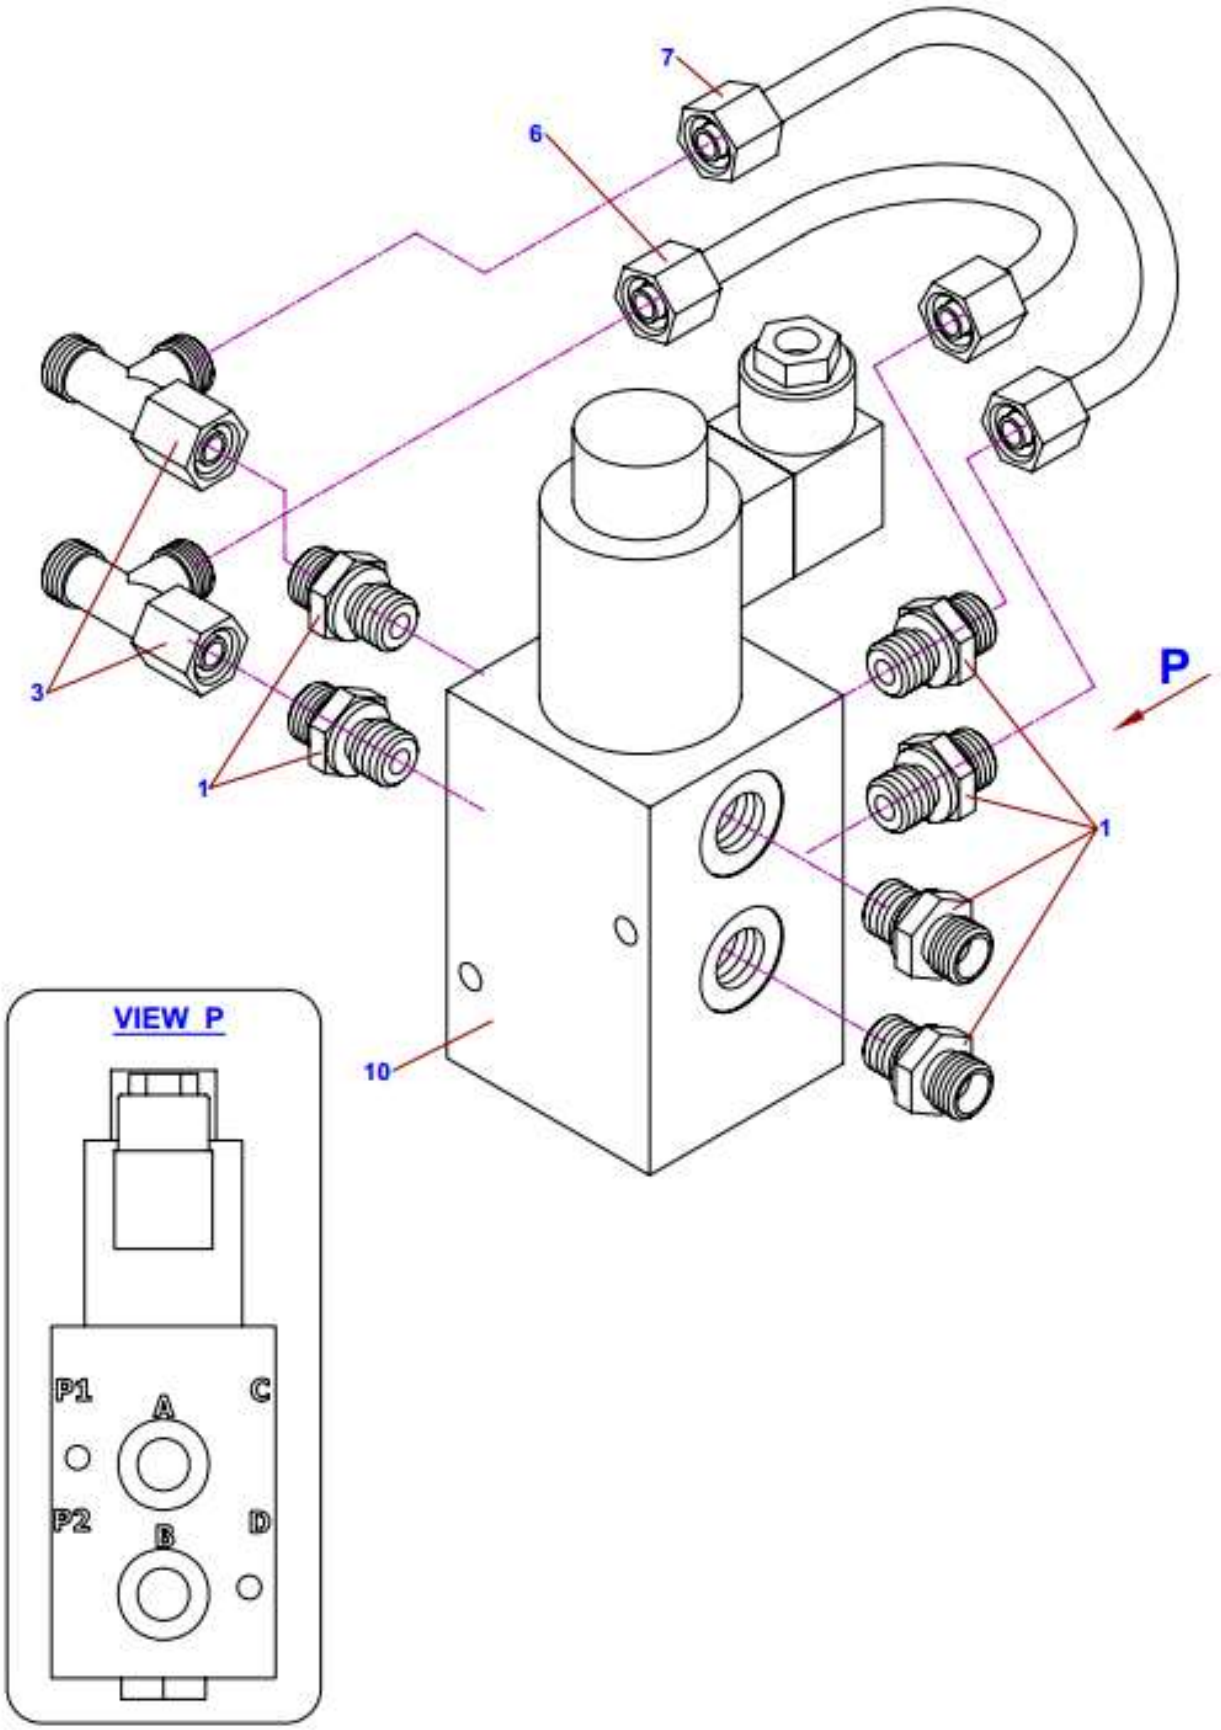
7
6
3
1
P
1
10
VIEW P
P1
A
C
P2
B
D

| 2.3 | Ventil „Anti-stress“<br>Ventil Valve | | | LASKI<br>06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 WD 100526.1<br>Stutzen Socket | 002 554 | - | 6 | |
| 3 | Spojka T XVDDKO 08-L 604605.1<br>Kupplung Coupling | 002 958 | - | 2 | |
| 6 | Potrubí<br>Leitung Piping | PR-50-121-06 | - | 1 | |
| 7 | Potrubí<br>Leitung Piping | PR-50-121-07 | - | 1 | |
| 10 | Rozvaděč KVH-6/2-6-12DC-3/8-S50-N1<br>Verteiler Distributor | 003 045 | - | 1 | |

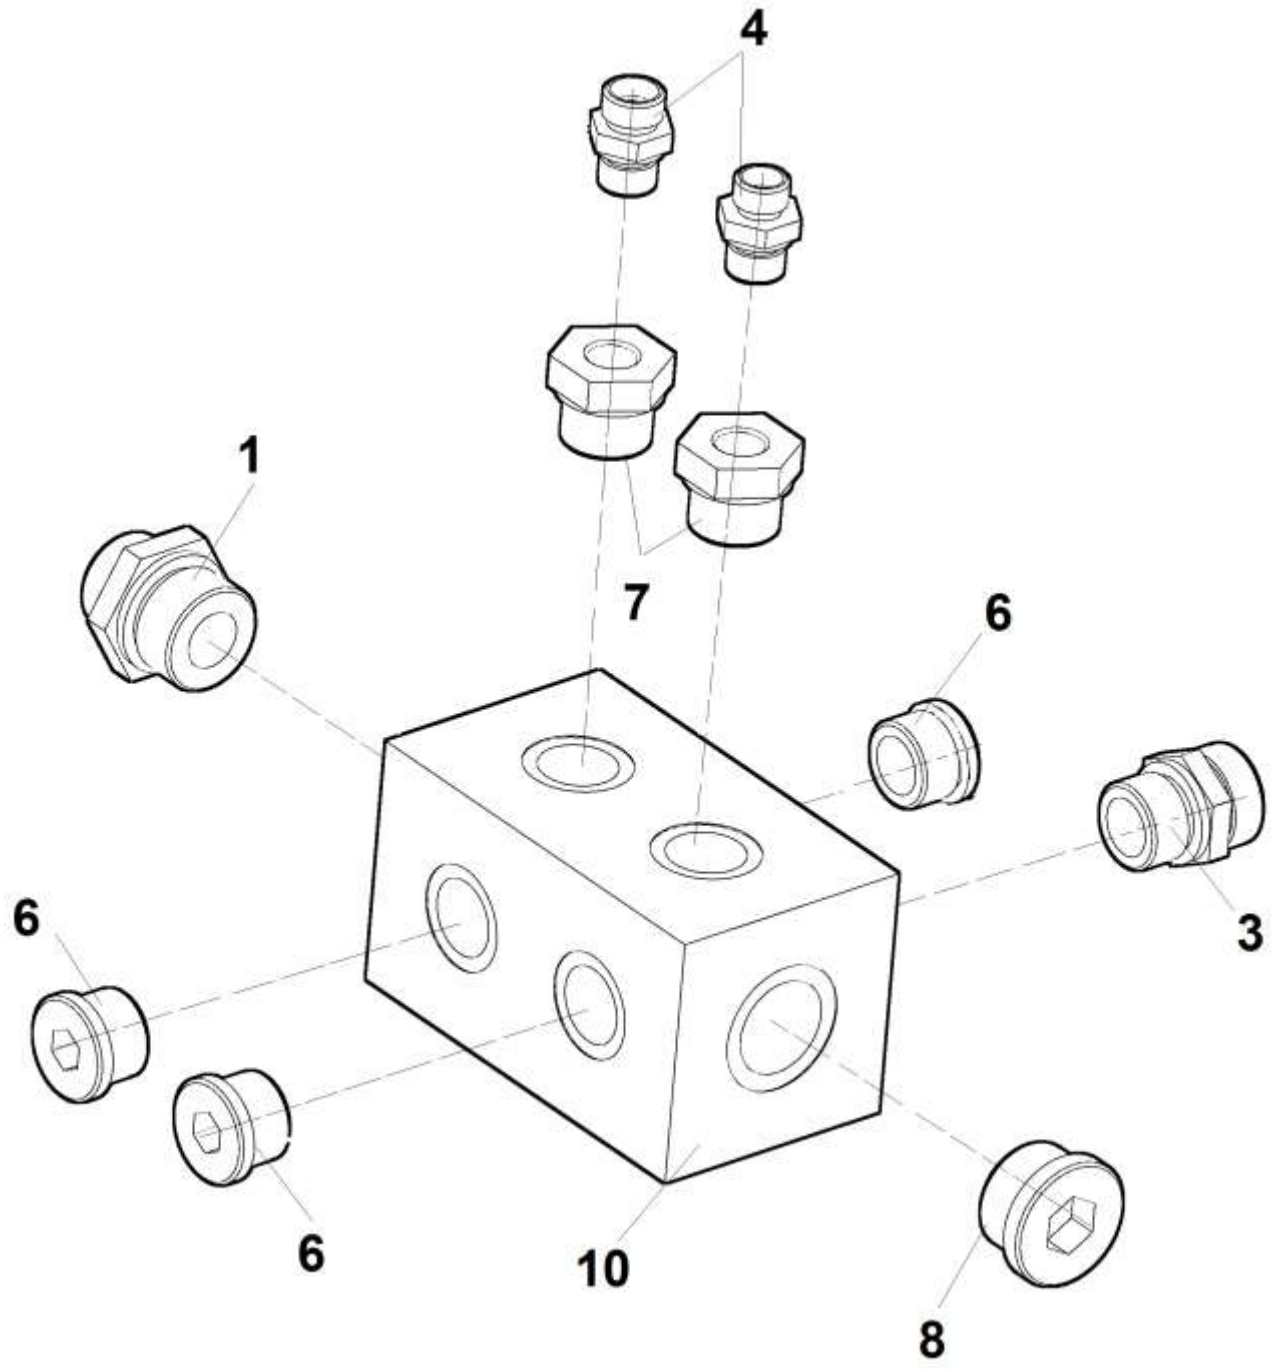
4
1
7
6
6
3
6
6
10
8

# 2.4 Odpadní spojka
## Abfalkupplung Waste coupling

06/2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrdlo přímé XA 22-LR1 WD 100550.1<br>Stutzen Socket | 002 949 | - | 1 | |
| 3 | Hrdlo přímé XA 22-RL3/4 WD 100510.1<br>Stutzen Socket | 002 549 | - | 1 | |
| 4 | Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 WD 100507.1<br>Stutzen Socket | 001 846 | - | 2 | |
| 6 | Zátka VSCH-R3/4WD 107605<br>Propfen Plug | 002 972 | - | 3 | |
| 7 | Redukce RI 3/4WD-3/8 107405<br>Reduktion Reduction | 002 100 | - | 2 | |
| 8 | Zátka VSCH-R1 WD 107606<br>Propfen Plug | 006 538 | - | 1 | |
| 10 | Odpadní spojka<br>Abfallkupplung Waste coupling | P-00-39 | - | 1 | |

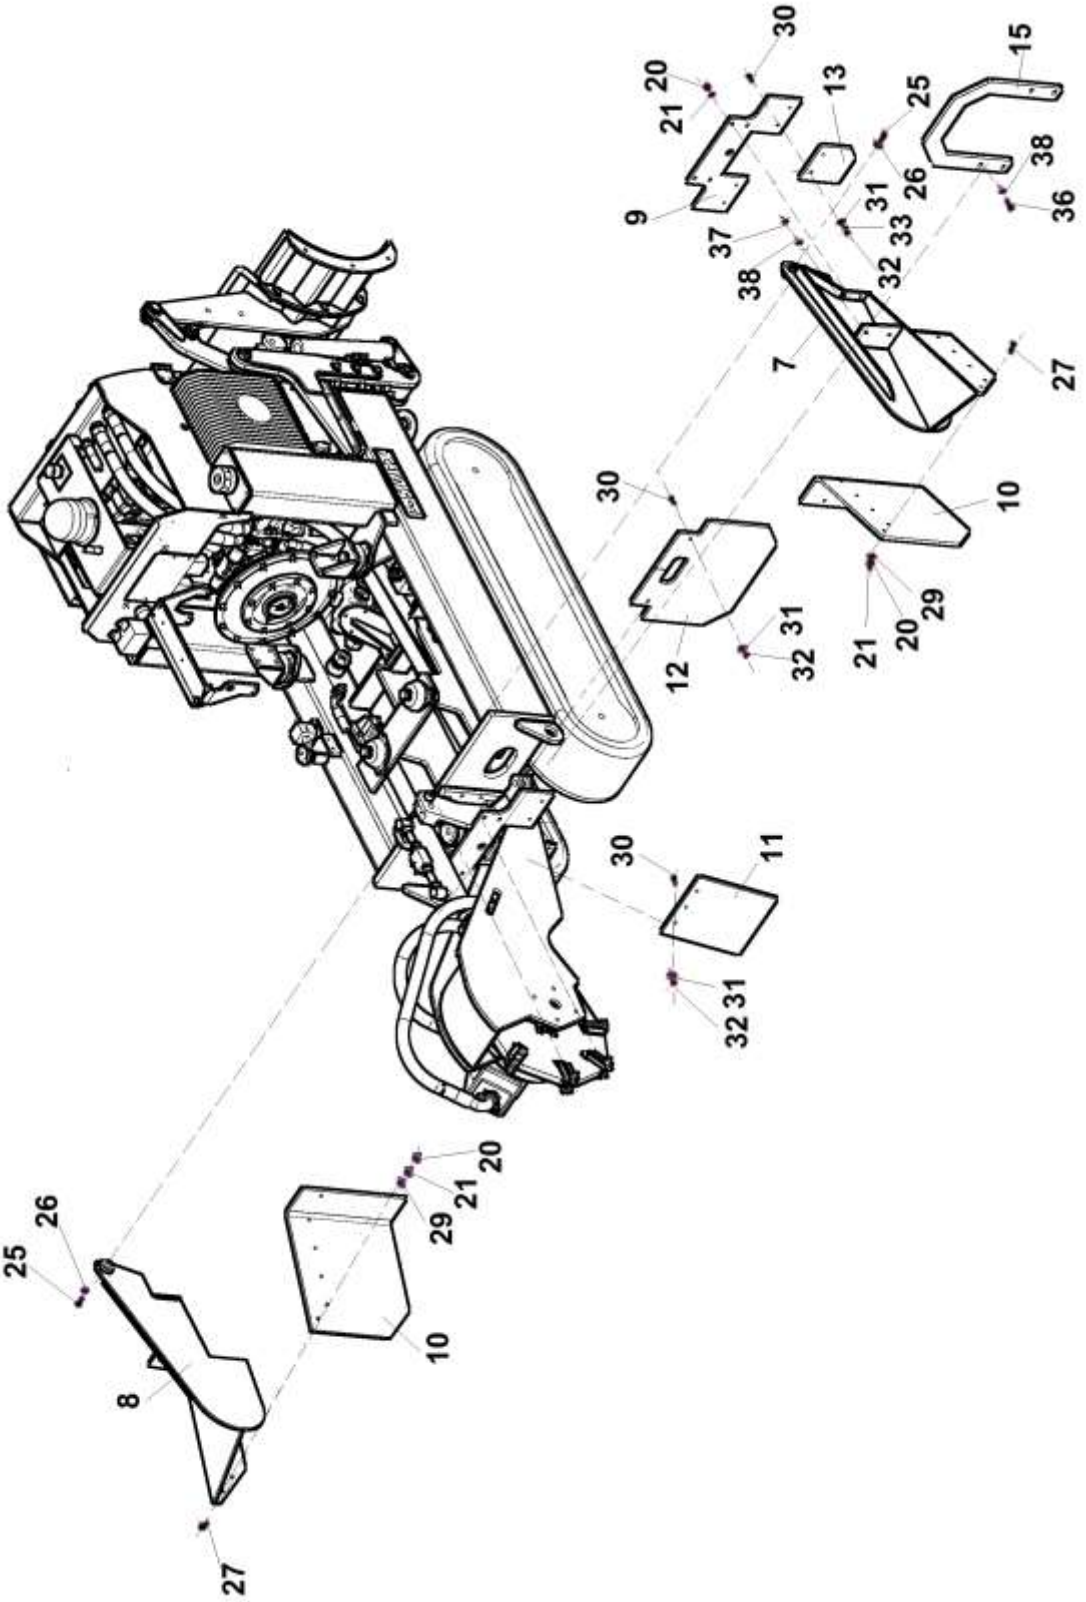
30
20
21
13
15
25
9
31
26
38
36
37
33
32
38
7
27
30
10
12
31
32
21
20
29
30
11
31
32
25
26
20
21
29
10
8
27

| 3 | Kryty<br>Decken Covers | | | | 06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 7 | Kryt boční L<br>Seitendeckel Side cover | P-56-40-01 | - | 1 | |
| 8 | Kryt boční P<br>Seitendeckel Side cover | P-56-40-04 | - | 1 | |
| 9 | Kryt zadní<br>Hinterdeckel Rear cover | P-00-40-02 | - | 1 | |
| 10 | Zástěra boční<br>Seitenschütze Side apron | P-00-41 | - | 2 | |
| 11 | Zástěra zadní<br>Hinterer Schutzschirm Rear apron | P-00-35 | - | 1 | |
| 12 | Zástěra<br>Schütze Apron | 003 049 | - | 1 | |
| 13 | Zástěra<br>Schütze Apron | P-00-58 | - | 2 | |
| 15 | Oblouk<br>Bogen Arc | P-56-40-03 | - | 1 | |
| 20 | Matice M10<br>Mutter Nut | 000 801 | - | 16 | |
| 21 | Podložka 10,5<br>Unterlage Washer | 000 045 | - | 16 | |
| 22 | Šroub M10x25<br>Schraube Screw | 000 049 | - | 8 | |
| 23 | Podložka 10<br>Unterlage Washer | 000 820 | - | 8 | |
| 25 | Šroub M10x16<br>Schraube Screw | 000 406 | - | 2 | |
| 26 | Podložka M10 (11x34x3)<br>Unterlage Washer | 000 964 | - | 2 | |
| 27 | Šroub M10x30<br>Schraube Screw | 000 680 | - | 16 | |
| 29 | Podložka M10 (11x34x3)<br>Unterlage Washer | 000 964 | - | 12 | |
| 30 | Šroub M8x30<br>Schraube Screw | 000 827 | - | 9 | |
| 31 | Podložka M8 (9x28x3)<br>Unterlage Washer | 001 053 | - | 9 | |
| 32 | Matice M8<br>Mutter Nut | 000 499 | - | 9 | |
| 33 | Podložka 8,4<br>Unterlage Washer | 000 037 | - | 9 | |
| 36 | Šroub M12x30<br>Schraube Screw | 000 425 | - | 4 | |
| 37 | Matice M12<br>Mutter Nut | 000 576 | - | 4 | |
| 38 | Podložka 13<br>Unterlage Washer | 000 052 | - | 8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# P56RX 3.1

**06/2020**

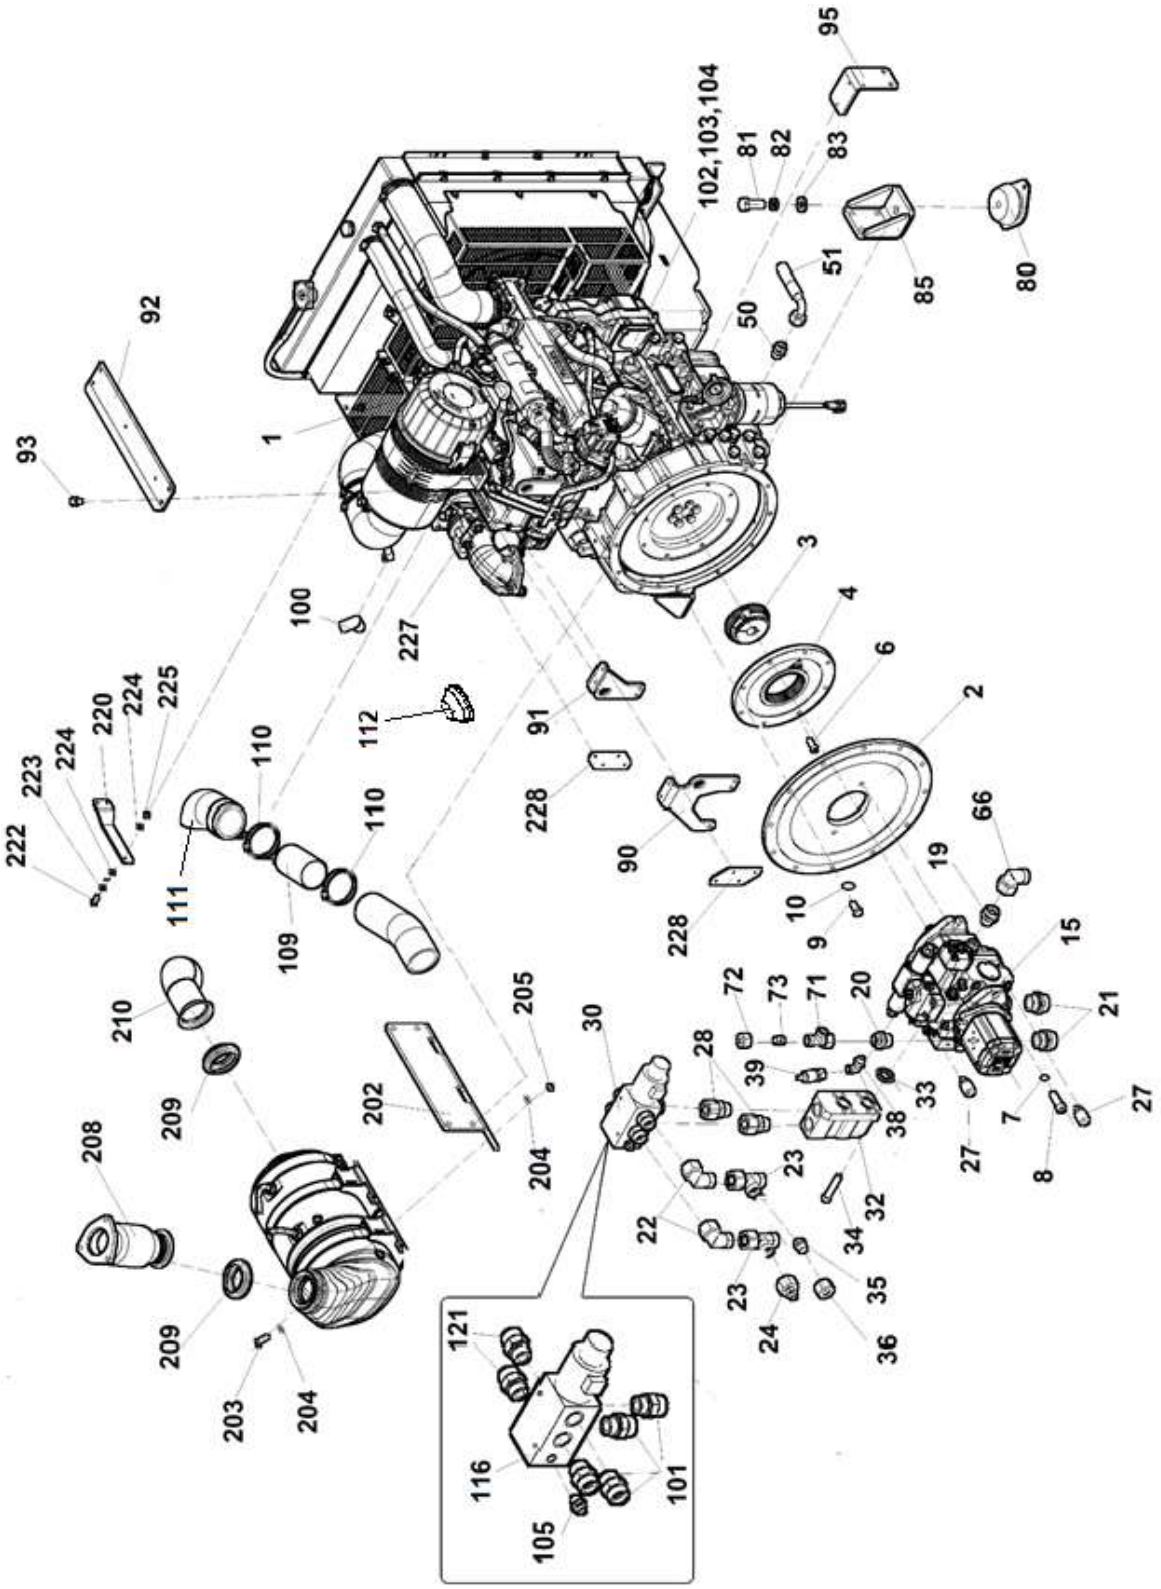

| 3.1 | Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V<br>Motor Engine | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Motor Kohler KDI 1903ES/22A<br>Motor Engine | 106 342 | - | 1 | |
| 2 | Příruba čerpadla<br>Pumpeflansch Pump flange | PR-56-128-01 | - | 1 | |
| 3 | Spojka BoWex 55/TSB/z=15<br>Kupplung Coupling | 007 078 | - | 1 | |
| 4 | Spojka BoWex 55 FLE-PA/214,25/222,25/8x9<br>Kupplung Coupling | 007 077 | - | 1 | |
| 6 | Šroub 5/16x1<br>Schraube Screw | 007 202 | - | 8 | |
| 7 | Podložka 13x30x6<br>Unterlage Washer | 001 033 | - | 2 | |
| 8 | Šroub M12x40 Imbus 8.8<br>Schraube Screw | 000 093 | - | 2 | |
| 9 | Šroub 3/8x1<br>Schraube Screw | 000 871 | - | 12 | |
| 10 | Podložka 10.5<br>Unterlage Washer | 000 045 | - | 12 | |
| 15 | Čerpadlo HFP 3/38 Heron<br>Pumpe Pump | 007 201 | - | 1 | |
| 19 | Hrdlo přímé XA22-LR1/2 100549.1<br>Stutzen Socket | 003 118 | - | 1 | |
| 20 | Hrdlo přímé XA15-LR3/4 100548.1<br>Stutzen Socket | 002 550 | - | 1 | |
| 21 | Hrdlo přímé XA28-RL1 100511.1<br>Stutzen Socket | 002 948 | - | 2 | |
| 22 | Spojka úhlová XVBDKO20-S<br>Kupplung Coupling | 004 082 | - | 2 | |
| 23 | Spojka T XVDDKO20-S<br>Kupplung Coupling | 004 083 | - | 2 | |
| 24 | Redukce s tryskou<br>Reduktion Reduction | PR-50-128-02 | - | 1 | |
| 27 | Přípojka měřící 1-906-28-11-010/CSH R1/8-WD<br>Anschlußfahne Connection | 004 086 | - | 2 | |
| 28 | Hrdlo VADKO 20-RS/WD 600520<br>Stutzen Socket | 004 782 | - | 2 | |
| 30 | Rozvaděč pohonu<br>Verteiler Distributor | PRX-50-120 | - | 1 | |
| 32 | Spojka úhlová<br>Kupplung Coupling | PRX-56-128-04 | - | 1 | |
| 33 | Kroužek “O“ 30x4<br>Ring Ring | 007 203 | - | 2 | |
| 34 | Šroub M10x65 imbus<br>Schraube Screw | 007 204 | - | 8 | |
| 35 | Zátka STO 20-S 107320<br>Propfen Plug | 004 786 | - | 1 | |
| 36 | Matice M20-S<br>Mutter Nut | 004 784 | - | 1 | |
| 38 | Hrdlo úhlové stav.-XVB-A-10 RL 106 106.1<br>Stutzen Socket | 007 733 | - | 1 | |
| 39 | Ventil odvzdušňovací ELAE10LA3C<br>Ventil Valve | 007 715 | - | 1 | |
| 50 | Hrdlo přímé XA15-ML18x1,5WD 100608.1<br>Stutzen Socket | 004 803 | - | 1 | |
| 51 | Hadice VT 12/500 DKOL90°<br>Schlauch Hose | 004 804 | - | 1 | |
| 66 | Spojka úhlová XVBDKO22-L<br>Kupplung Coupling | 002 956 | - | 1 | |
| 71 | Spojka T XVDDKO 15-L<br>Kupplung Coupling | 006 832 | - | 1 | |

# P56RX 3.1

**06/2020**

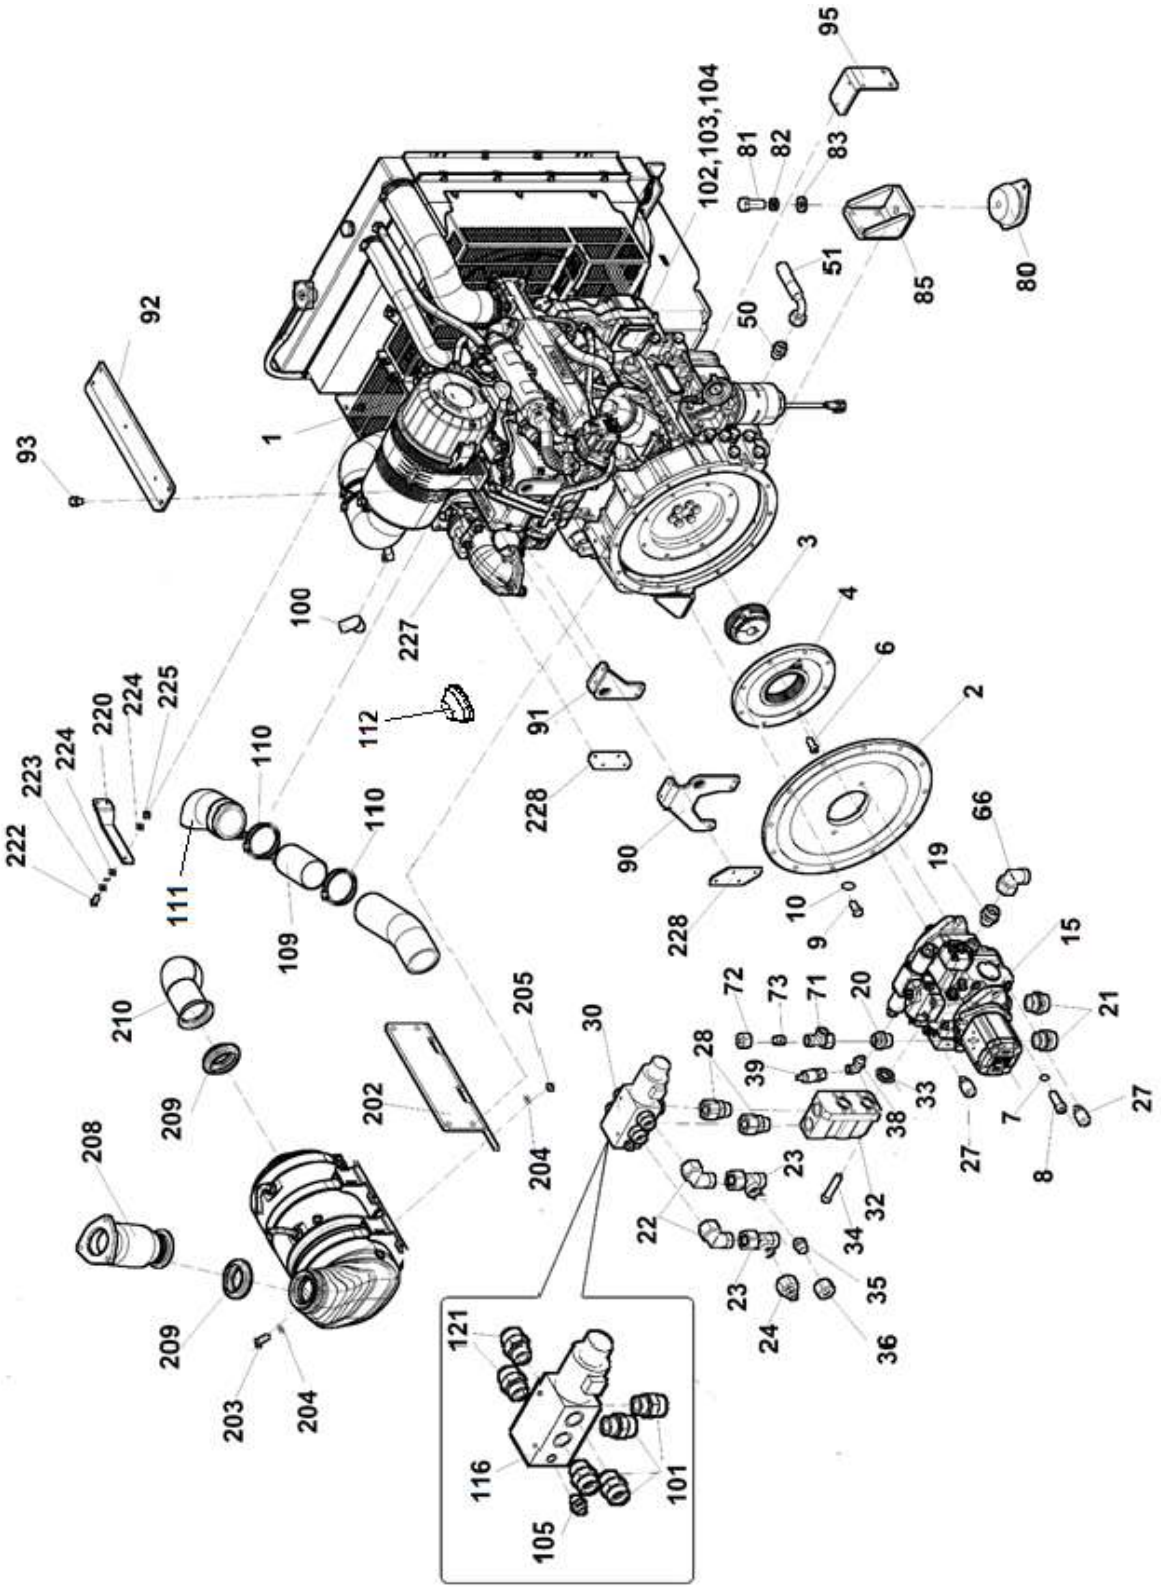

| 3.1 | Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V<br>Motor Engine | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 72 | Matice převlečná M15-L<br>Mutter Nut | 001 326 | - | 1 | |
| 73 | Zátka STO 15-L 107308<br>Propfen Plug | 006 833 | - | 1 | |
| 80 | Silenblok 260/CT 010<br>Gummipuffer Silent-block | 001 832 | - | 4 | |
| 81 | Šroub M16x45<br>Schraube Screw | 001 667 | - | 4 | |
| 82 | Podložka 16<br>Unterlage Unterlage | 001 378 | - | 4 | |
| 83 | Podložka 17<br>Unterlage Unterlage | 000 316 | - | 4 | |
| 85 | Patka motoru<br>Engine foot Motor Fuß | PR-56-128-05 | - | 2 | |
| 90 | Patka I<br>Foot Fuß | PR-56-128-20-01 | - | 1 | |
| 91 | Patka II<br>Foot Fuß | PR-56-128-20-02 | - | 1 | |
| 92 | Nosník<br>Strahl Support | PR-56-128-20-03 | - | 1 | |
| 93 | Šroub M8x16<br>Schraube Screw | 004 260 | - | 4 | |
| 95 | Držák pal.čerpadla<br>Halter Holder | PR-56-128-46 | - | 1 | |
| 100 | Koleno<br>Knie Knee | PR-56-128-21 | - | 1 | |
| 101 | Koleno výfuku<br>Knieauspuff Knee exhaust | PR-56-128-22 | - | 1 | |
| 102 | Kryt 3PTO<br>Deckel Cover | LS 2741 | - | 1 | |
| 103 | Šroub M8x16 imb.<br>Schraube Screw | 002 575 | - | 4 | |
| 104 | Podložka 8,4<br>Unterlage Unterlage | 000 037 | - | 4 | |
| 105 | Hrdlo přímé XA08-RL1/4 WD 100505.1<br>Stutzen Socket | 002 555 | - | 1 | |
| 106 | Kryt ECU<br>Deckel Cover | PR-56-128-23 | - | 1 | |
| 109 | Trubka sání<br>Rohr Tube | PR-56-128-24 | - | 1 | |
| 110 | Spona hadicová šroubovací 70-90<br>Spange Clip | 007 589 | - | 3 | |
| 111 | Koleno sání<br>Knie saugen Knee sucking | PR-56-128-25 | - | 1 | |
| 112 | Držák zásuvky<br>Halter Holder | PR-56-131-09 | - | 1 | |
| 116 | Rozvaděč<br>Verteiler Distributor | 003 042 | - | 1 | |
| 121 | Hrdlo přímé XA20-RS3/4 WD 100520.1<br>Stutzen Socket | 004 081 | - | 6 | |
| 202 | Konzola výfuku<br>Konsole Konsole | PR-56-131-02 | - | 1 | |
| 203 | Šroub M8x25<br>Schraube Screw | 000 594 | - | 8 | |
| 204 | Podložka 8,4<br>Unterlage Unterlage | 000 037 | - | 16 | |
| 205 | Matice M8<br>Mutter Nut | 000 499 | - | 8 | |
| 208 | Potrubí výfukové<br>Leitung Piping | 008 150 | - | 1 | |

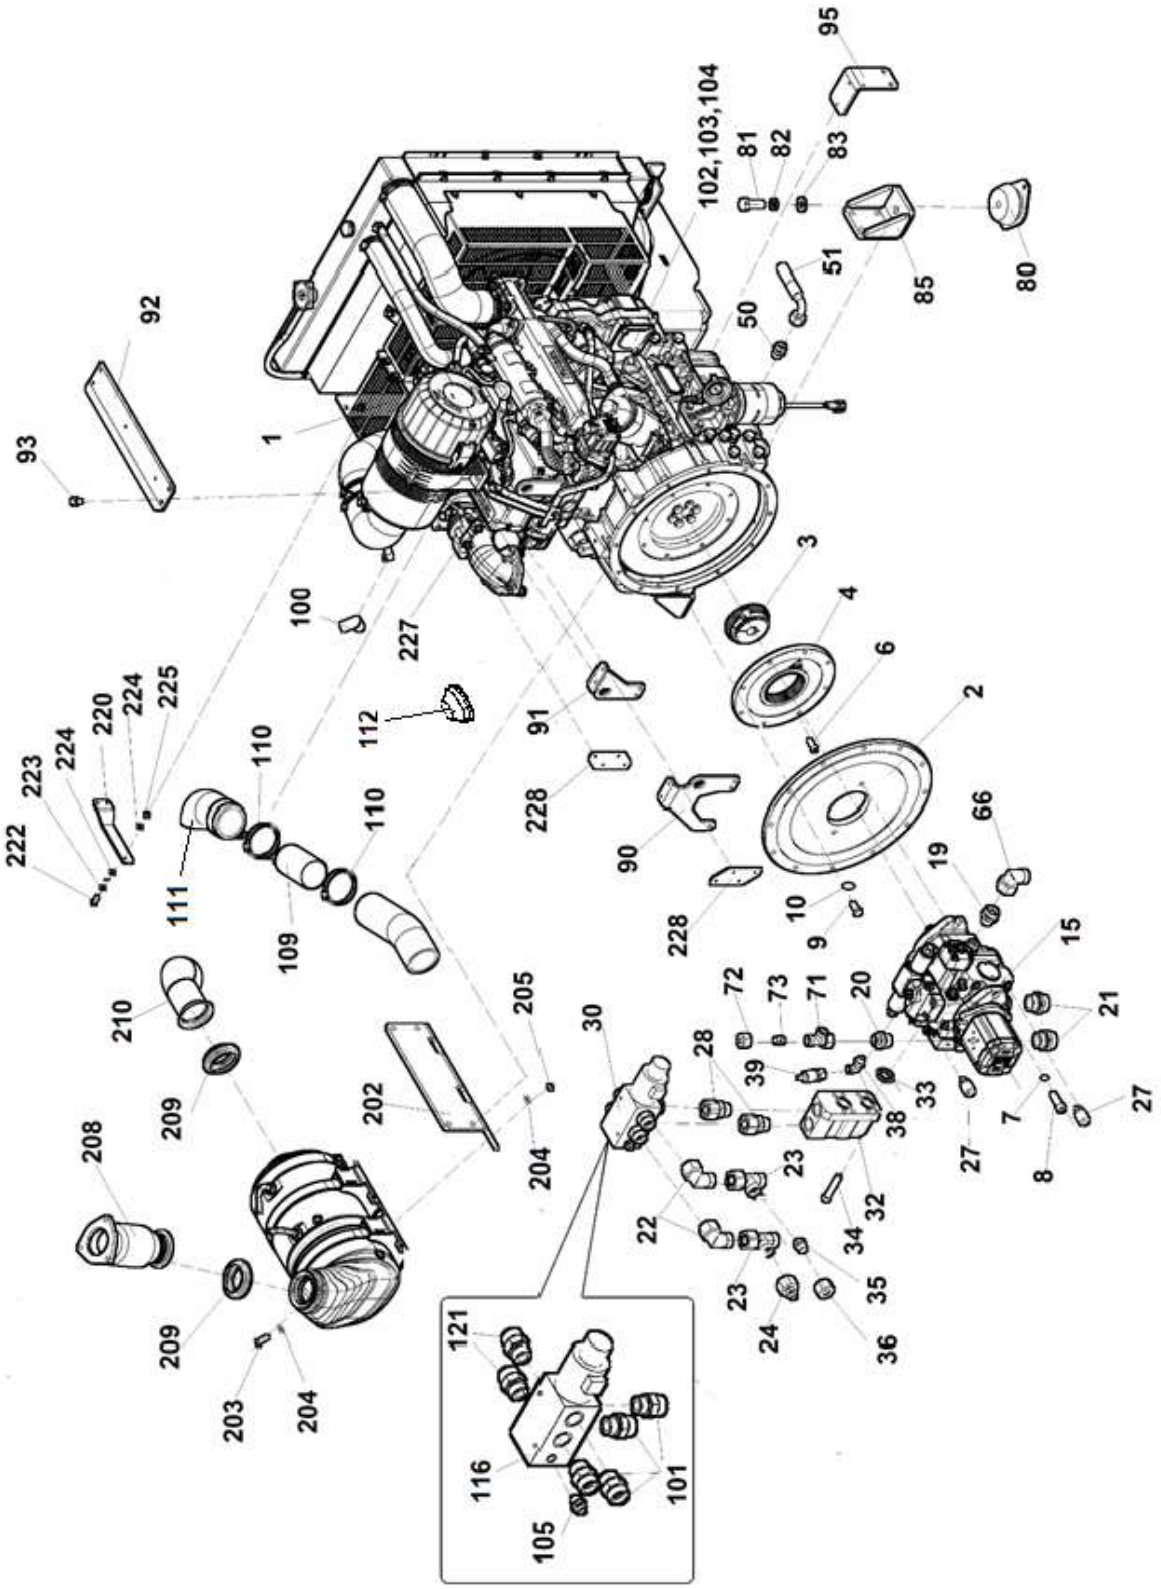
95
102,103,104
81
82
83
51
50
85
80
92
93
1
100
227
3
4
6
2
91
112
228
90
66
19
10
9
228
15
21
27
7
8
27
72
73
71
20
39
28
30
205
202
204
33
38
23
32
34
35
36
22
23
24
121
116
101
105
210
209
208
209
203
204
220
224
225
223
224
222
111
110
110
109

| 3.1 | Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V<br>Motor Engine | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 209 | Kroužek<br>Klingeln Ring | PR-56-131-04 | - | 2 | |
| 210 | Koncovka výfuku<br>Endrohr Tailpipe | 008 151 | - | 1 | |
| 220 | Držák tlakového senzoru<br>Halter Holder | PR-56-131-06 | - | 1 | |
| 222 | Šroub M6x16<br>Schraube Screw | 000 706 | - | 2 | |
| 223 | Podložka 6<br>Unterlage Unterlage | 000 791 | - | 2 | |
| 224 | Podložka 6,4<br>Unterlage Unterlage | 000 036 | - | 4 | |
| 225 | Matice M6<br>Mutter Nut | 000 578 | - | 1 | |
| 227 | Izolace tlumiče výfuku žáruvzdorná KDI<br>Isolierung des Stoßdämpfers Isolation of shock absorber | 008 152 | - | 1 | |
| 228 | Držák řídící jednotky<br>Halter Holder | PR-56-131-07 | - | 2 | |

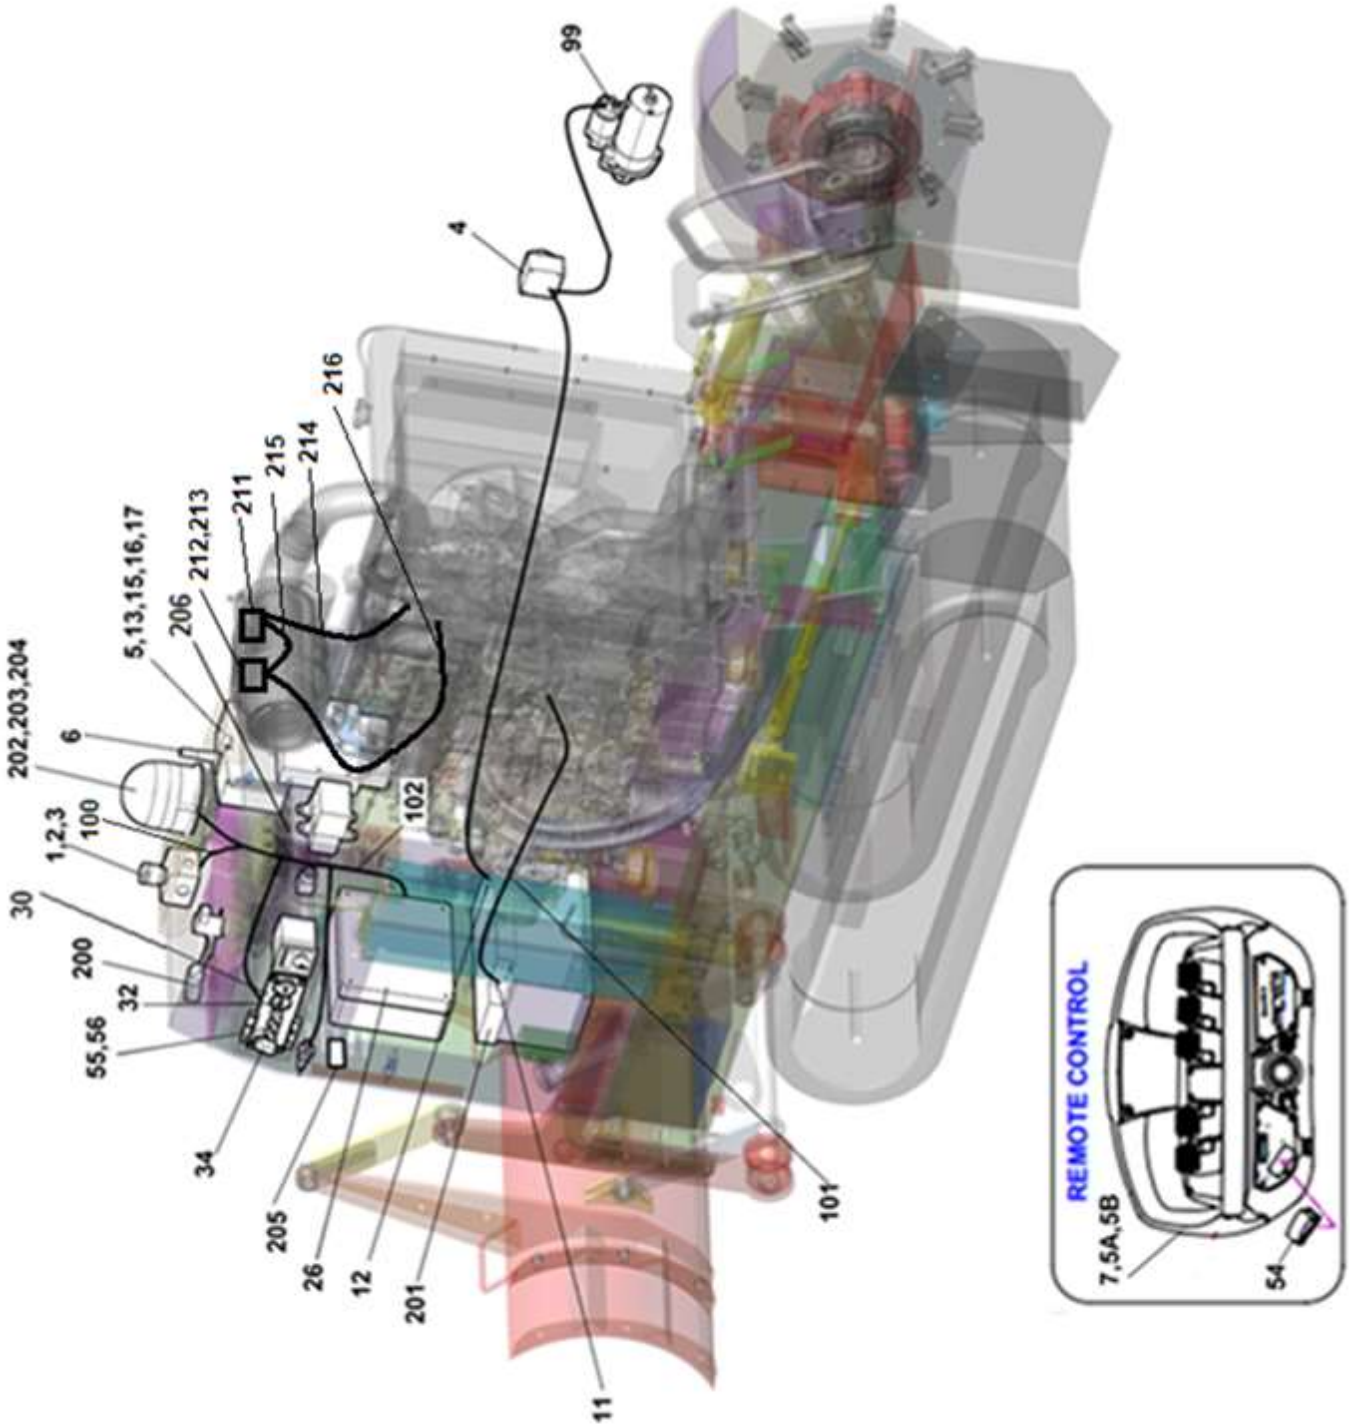
99
4
216
215
214
211
212,213
206
5,13,15,16,17
202,203,204
6
1,2,3
100
102
30
200
32
55,56
34
205
26
12
201
11
101
REMOTE CONTROL
7,5A,5B
54

| 4 | Elektrovýzbroj<br>Elektroinstallation Electric installation | | | LASKI 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Skříňka Pl.1 otvor M22-IY1 6002278<br>Schrank Box | 002 200 | - | 1 | |
| 2 | Tlačítko<br>Taste Button | 002 609 | - | 1 | |
| 3 | Kontakt<br>Kontakt Contact | 001 649 | - | 1 | |
| 4 | Odpojovač AKU 6EK002843-071<br>Trennschalter Disconnecter | 002 921 | - | 1 | |
| 5 | Dálkové ovládání SCANRECO RC400G2<br>Fernbetätigung Remote control | 007 860 | - | 1 | |
| 5A | Adaptér code 45867<br>Adapter Adapter | 004 041 | - | 1 | |
| 5B | Baterie pro dálkové ovládání<br>Batterie Battery | 004 042 | - | 1 | |
| 6 | Anténa externí SCANRECO RC400G2<br>Antenne Antenna | -- | - | 1 | |
| 7 | Ruční vysílač<br>Handsender Hand-sender | -- | - | 1 | |
| 11 | Svorka +<br>Klemme Grip | 003 006 | - | 1 | |
| 12 | Svorka -<br>Klemme Grip | 003 007 | - | 1 | |
| 13 | Silenblok 20x15xM5/15<br>Gummipuffer Silent-block | 003 930 | - | 4 | |
| 15 | Šroub M5x35<br>Schraube Screw | 003 086 | - | 4 | |
| 16 | Matice M5 samoj.<br>Mutter Nut | 000 806 | - | 14 | |
| 17 | Podložka 5,3<br>unterlage Washer | 000 076 | - | 14 | |
| 26 | Elkrabice<br>Anschluss Electricbox | PR-56-129-19 | - | 1 | |
| 30 | Panel ovládání<br>Schalttafel Control panel | PR-56-129-25 | - | 1 | |
| 32 | Panel – zásuvka<br>Platte Panel | 006 422 | - | 1 | |
| 34 | Spínač páčkový 701209<br>Schalter Switch | 002 610 | - | 1 | |
| 54 | Krytka 701216-EK (RED) (Ruční vysílač)<br>Deckel Cover | 002 611 | - | 1 | |
| 55 | Spínač páčkový 701023<br>Schalter Switch | 002 740 | - | 2 | |
| 56 | Krytka pryž. 701038<br>Deckel Cover | 002 741 | - | 3 | |
| 100 | Svazek vodičů-STOP<br>Kabelbaum-STOP Cable-STOP | PR-56-129-16 | - | 1 | |
| 101 | Svazek vodičů AKU<br>Kabelbaum-Schalter Cable assembly-switch | PR-56-127-01 | - | 1 | |
| 102 | Svazek vodičů – P56<br>Kabelbaum Cable assembly | PR-56-129-10 | - | 1 | |
| 200 | Jednotka řídící SMART-IO( antistress P56)<br>Steuereinheit control unit | 007 861 | - | 1 | |
| 201 | Autobaterie 12 V 92 Ah 850 A (EN)<br>Akku Accumulator | 004 600 | - | 1 | |
| 202 | Maják výstražný oranžový LED<br>Warnungsbake 12V orange Warning beacon 12V orange | 007 267 | - | 1 | |
| 203 | Šroub M5x20<br>Schraube Screw | 002 176 | - | 3 | |
| 204 | Podložka M5<br>unterlage Washer | 003 497 | - | 3 | |

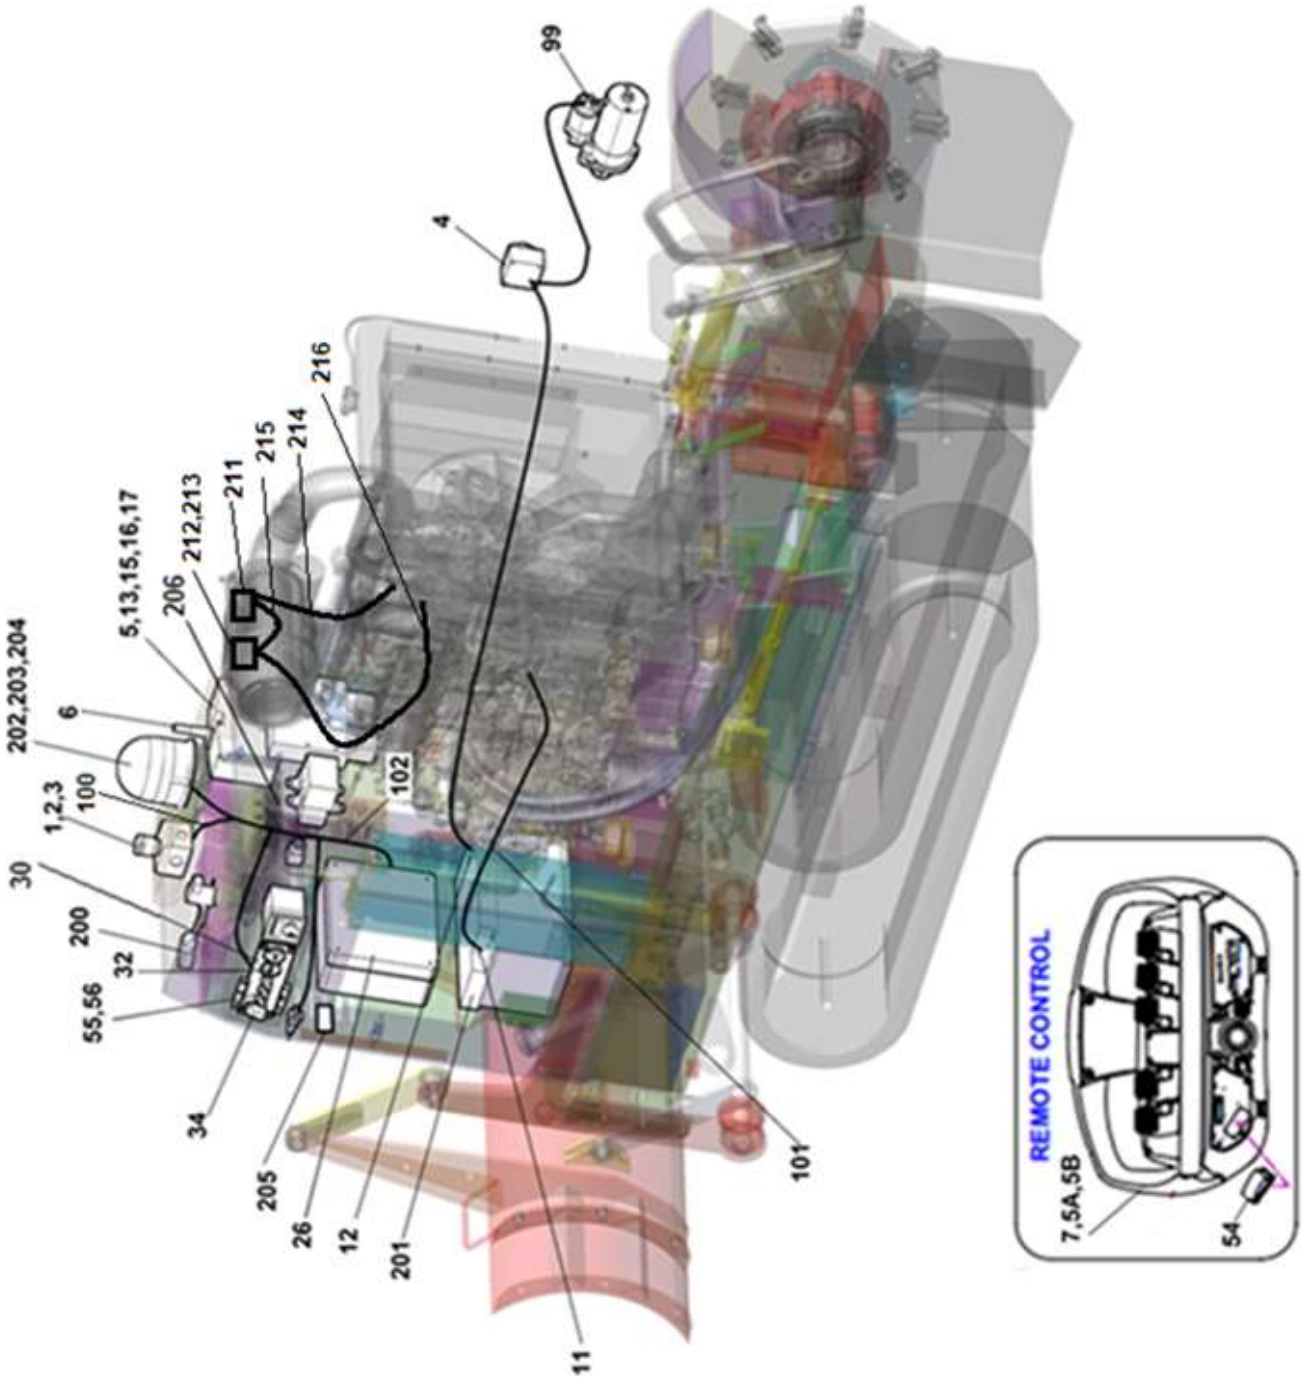
99
4
216
214
215
211
212,213
206
5,13,15,16,17
202,203,204
6
1,2,3
100
102
30
200
32
55,56
34
205
26
12
201
11
101
REMOTE CONTROL
7,5A,5B
54

| 4 | Elektrovýzbroj<br>Elektroinstallation Electric installation | | | LASKI<br>06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 205 | Termospínač<br>Themoschalter Thermo switch | 004 485 | - | 1 | |
| 206 | Držák konektoru<br>Steckerhalter Connector holder | PR-56-129-15 | - | 1 | |
| 211 | Relé přepínací<br>Relais Relay | 007 645 | - | 1 | |
| 212 | Pouzdro pojistkové Maxi<br>Sicherungskaste Fuse box | 007 646 | - | 1 | |
| 213 | Pojistka 50A nožová Maxi<br>Sicherung Fuse | 007 647 | - | 1 | |
| 214 | Vodič startér pojistka<br>Drath Wire | PR-56-129-21 | - | 1 | |
| 215 | Vodič pojistka relé<br>Drath Wire | PR-56-129-23 | - | 1 | |
| 216 | Vodič relé předehřev<br>Drath Wire | PR-129-22 | - | 1 | |

# P56RX

**06/2020**



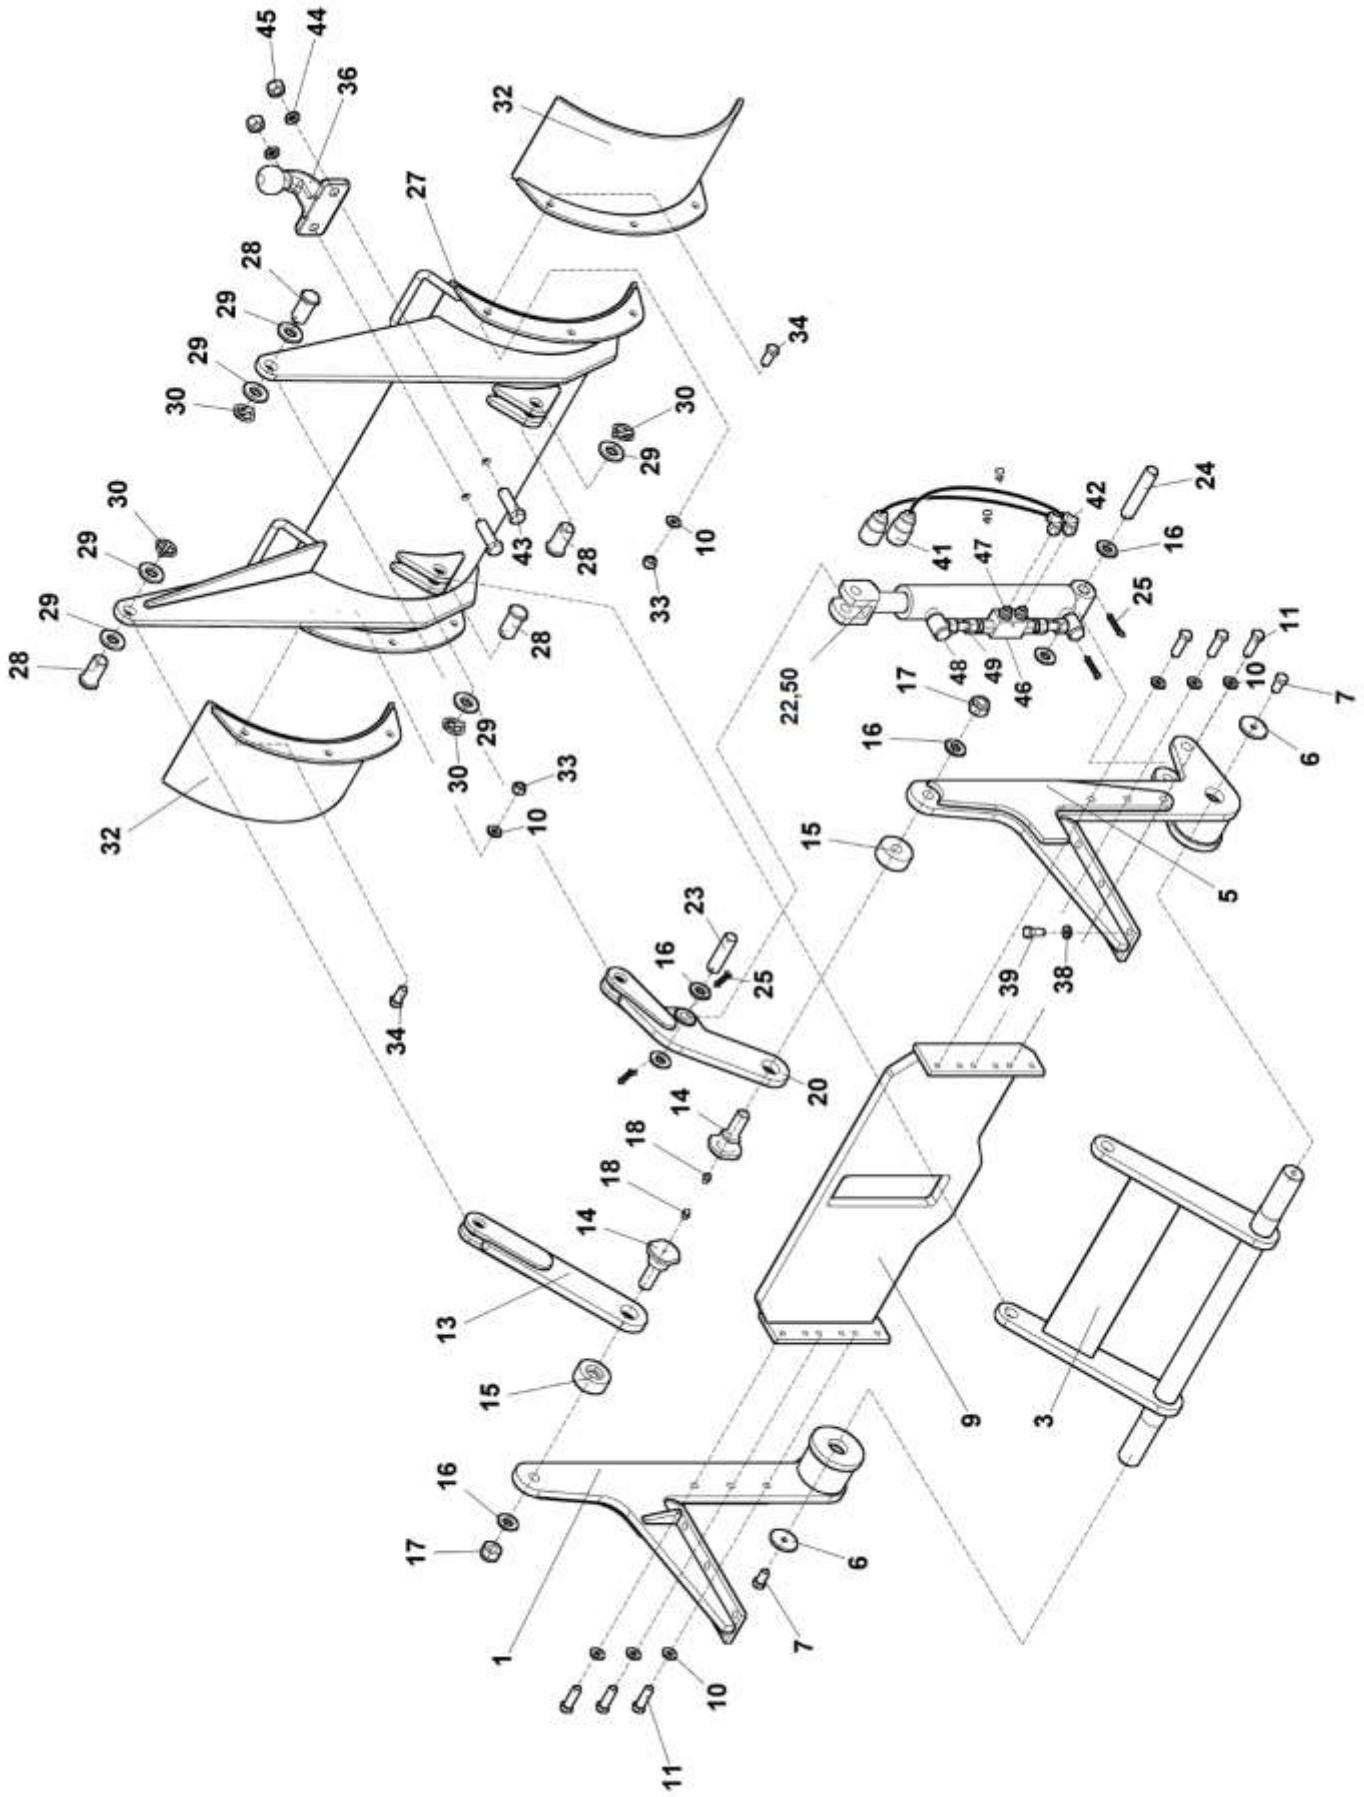

| 5 | Dozer<br>Dozer | Dozer | | 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **P56RX** | |
| 1 | Bočnice L<br>Seite Side | P-ATP-01-02 | - | 1 | |
| 3 | Vzpěry<br>Strebe Strut | P-ATP-02-03 | - | 1 | |
| 5 | Bočnice P<br>Seite Side | P-ATP-01-01 | - | 1 | |
| 6 | Doraz<br>Stop Stop | P-ATP-02-03-04 | - | 2 | |
| 7 | Šroub M12x25<br>Schraube Screw | 000 050 | - | 2 | |
| 9 | Rozpěra<br>Strebe Strut | P-ATP-06 | - | 1 | |
| 10 | Podložka 13<br>Unterlage Washer | 000 052 | - | 12 | |
| 11 | Šroub M12x45<br>Schraube Screw | 001 199 | - | 6 | |
| 13 | Výložník<br>Boom Boom | P-ATP-02-02 | - | 1 | |
| 14 | Čep<br>Bolzen Pin | P-ATP-04-01 | - | 2 | |
| 15 | Kroužek<br>Unterlage Washer | P-ATP-04-02 | - | 2 | |
| 16 | Podložka 21<br>Unterlage Washer | 000 174 | - | 6 | |
| 17 | Matice M20<br>Mutter Nut | 002 598 | - | 2 | |
| 18 | Hlavice mazací KM8x1<br>Leiter Head | 000 841 | - | 2 | |
| 20 | Výložník<br>Boom Boom | P-ATP-02-01 | - | 1 | |
| 22 | Válec zvedání<br>Zylinder Cylinder | 002 582 | - | 1 | |
| 23 | Čep<br>Bolzen Pin | P-ATP-05-04 | - | 1 | |
| 24 | Čep<br>Bolzen Pin | P-ATP-05-03 | - | 1 | |
| 25 | Závlačka 4x40<br>Splint Splint pin | 000 055 | - | 4 | |
| 27 | Radlice<br>Klinge Blade | P-ATP-03 | - | 1 | |
| 28 | Čep<br>Bolzen Pin | P-ATP-05-01 | - | 4 | |
| 29 | Podložka 25<br>Unterlage Washer | DIN 125A | - | 6 | |
| 30 | Zákolík-kroužek<br>Bolzen Pin | 004 137 | - | 4 | |
| 32 | Ucho<br>Ohr Ear | P-ATP-07 | - | 2 | |
| 33 | Matice M12<br>Mutter Nut | 000 576 | - | 6 | |
| 34 | Šroub M12x30<br>Schraube Screw | 001 362 | - | 6 | |
| 36 | Čep tažný přírubový<br>Bolzen Pin | 004 127 | - | 1 | |
| 38 | Podložka 10,5<br>Unterlage Washer | 000 045 | - | 12 | |
| 39 | Šroub M10x30<br>Schraube Screw | 000 680 | - | 12 | |
| 40 | Hadice 2SC DN06/950<br>Schlauch Hose | 004 072 | - | 2 | |

# P56RX

**06/2020**



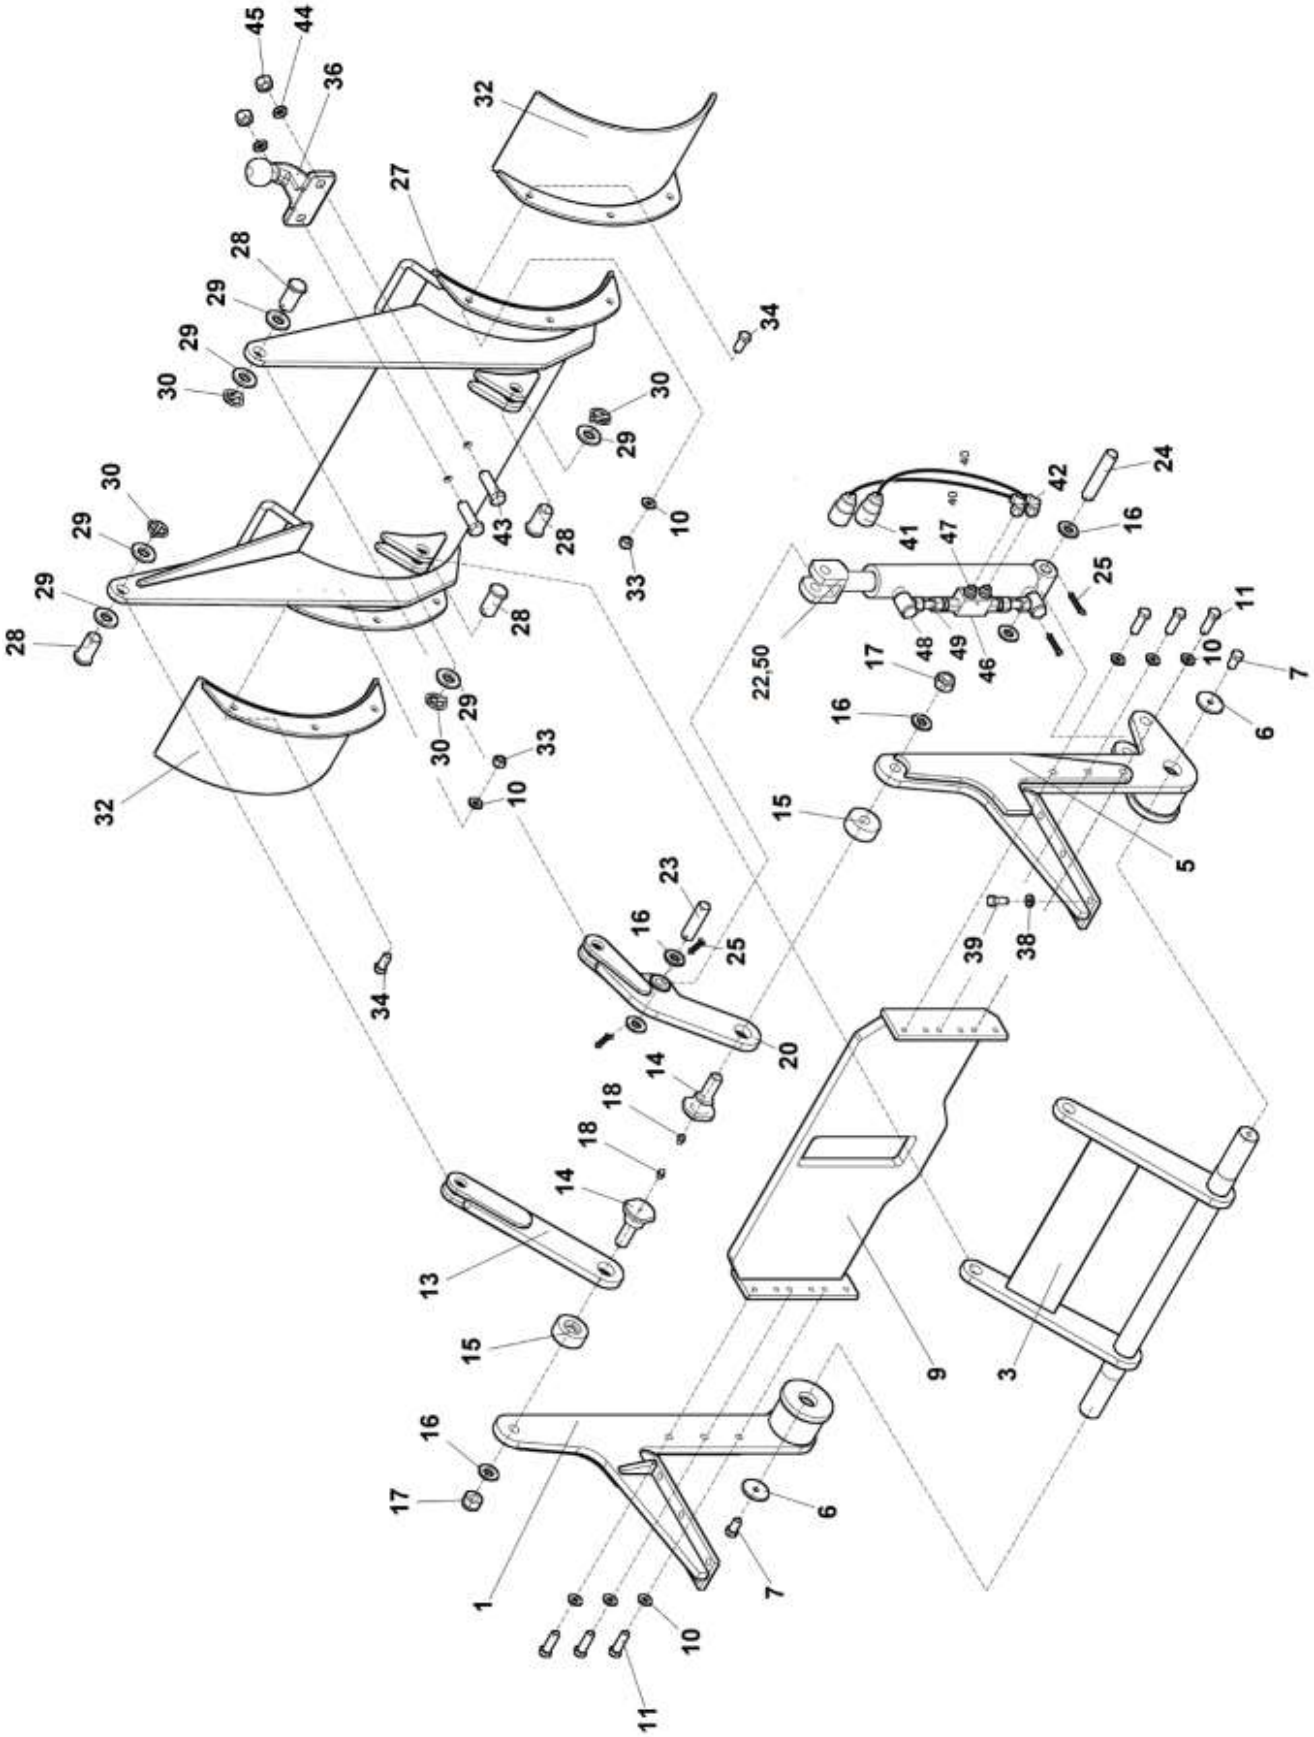

| 5 | Dozer<br>Dozer Dozer | | | 06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 41 | Rychlospojka PPV3 1314.303<br>Schnellkupplung Quick coupling | 004 071 | - | 2 | |
| 42 | Spojka úhlová XVB 08-L<br>Kupplung Coupling | 002 558 | - | 2 | |
| 43 | Šroub M16x50 10.9 021101.75<br>Schraube Screw | 004 336 | - | 2 | |
| 44 | Podložka 16<br>Unterlage Washer | 001 378 | - | 2 | |
| 45 | Matice M16<br>Mutter Nut | 001 668 | - | 2 | |
| 46 | Zámek hydraulický<br>Schloß Lock | 003 820 | - | 1 | |
| 47 | Hrdlo přímé<br>Stutzen Socket | 002 555 | - | 2 | |
| 48 | Přípojka úhlová<br>Anschlußfahne Connection | 003 056 | - | 2 | |
| 49 | Potrubí<br>Leitung Piping | P-00-125-05 | - | 2 | |
| 50 | Sada těsnění hydraul.válce 50/35<br>Dichtungssatz Set of seals | 006 411 | - | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# P56RX

**06/2020**



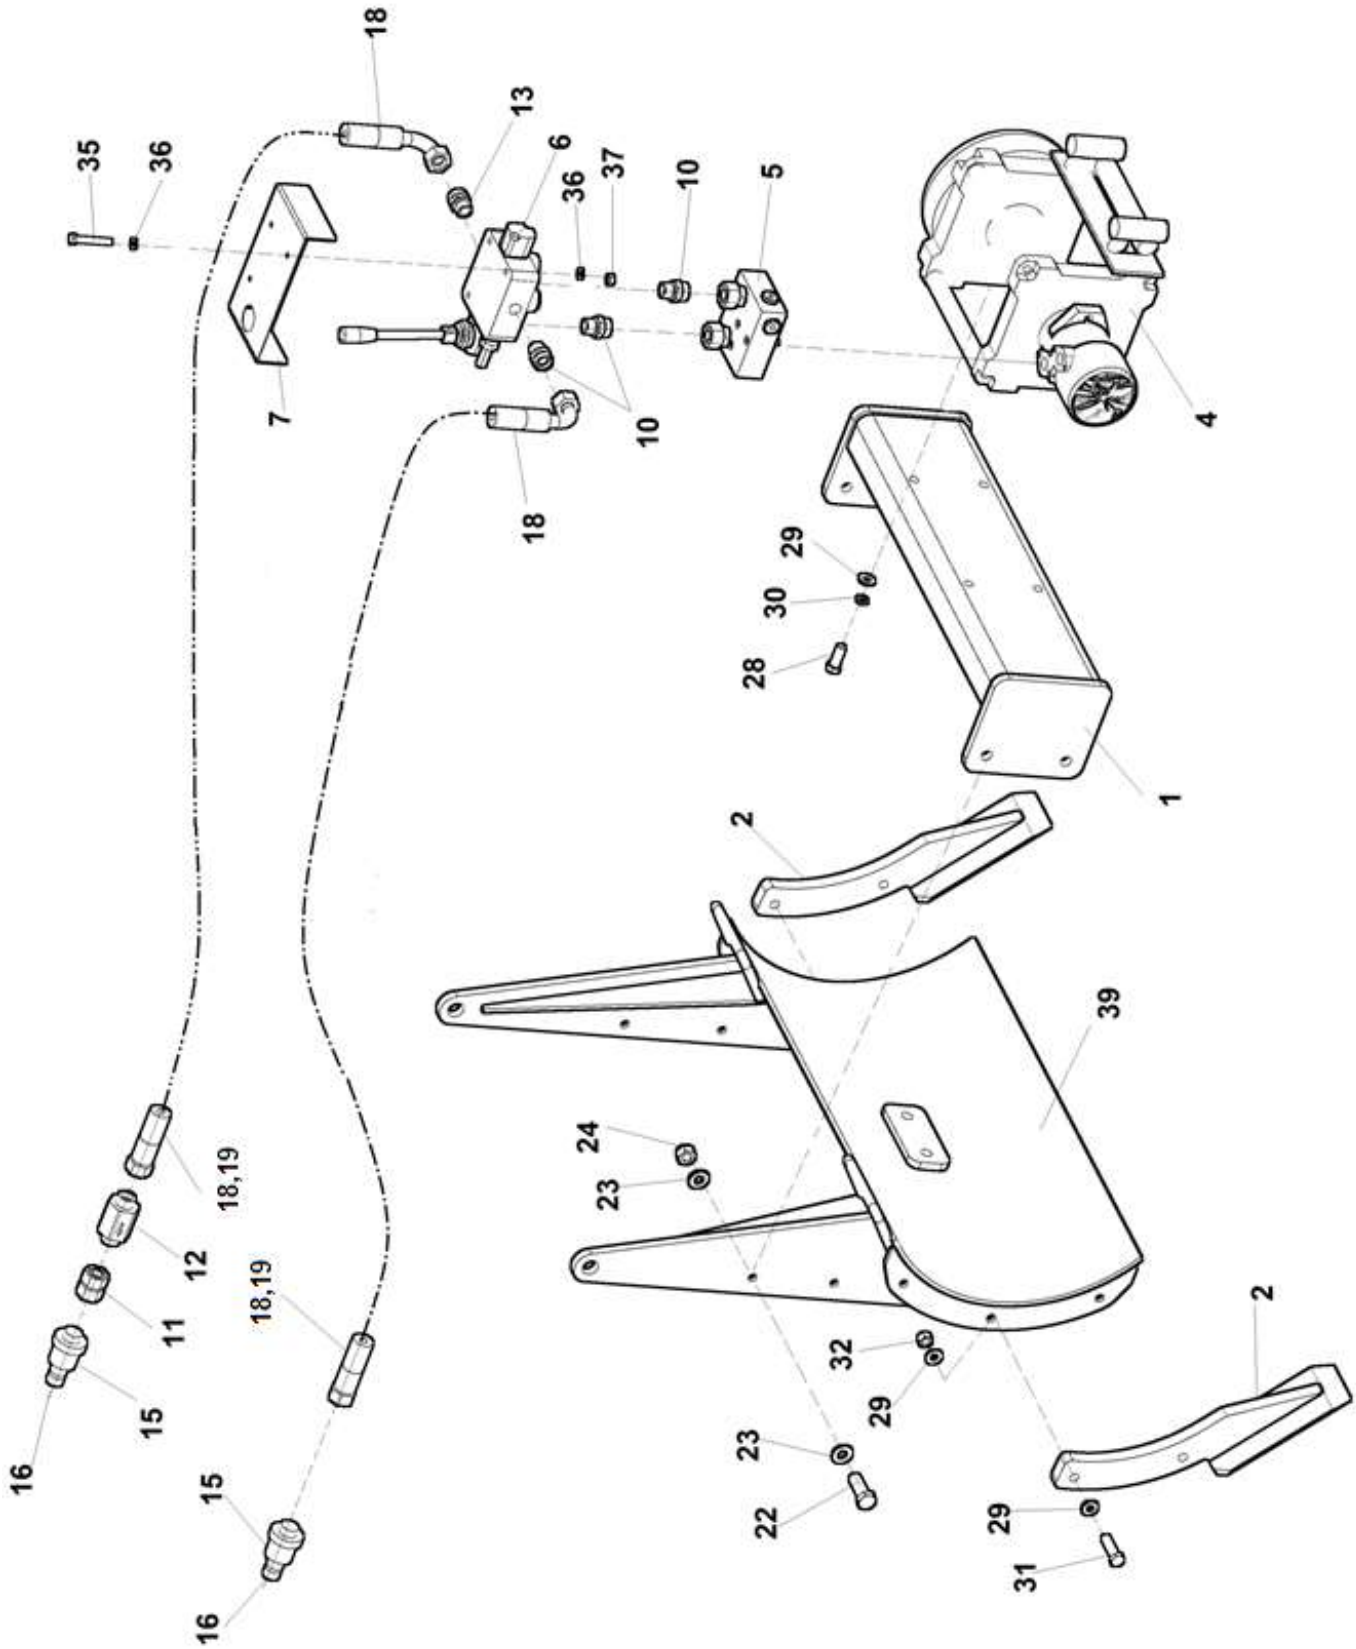

| 6 | Naviják<br>Haspel | Winch | | LASKI<br>06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Držák navijáku<br>Halter | Holder | P-W-01 | - | 1 |
| 2 | Opěra<br>Stütze | Support | P-W-02 | - | 2 |
| 4 | Naviják C15000 NH<br>Haspel | Winch | P-W-04 | - | 1 |
| 5 | Blok hydromotoru<br>Hydraulikblock | Hydraulic block | P-W-05 | - | 1 |
| 6 | Rozvaděč HDM18-1<br>Verteiler | Distributor | P-W-06 | - | 1 |
| 7 | Kryt horní<br>Deckel | Cover | P-W-07 | - | 1 |
| 10 | Hrdlo přímé XA18-RL1/2WD<br>Stutzen | Socket | 002 031 | - | 3 |
| 11 | Spojka přímá EDKO 18-L<br>Kupplung | Coupling | 004 511 | - | 1 |
| 12 | Ventil zpětný XRD18-L<br>Ventil | Valve | 004 517 | - | 1 |
| 13 | Hrdlo přímé XA18-M30x2<br>Stutzen | Socket | P-W-08 | - | 1 |
| 15 | Rychlospojka PLT4.2526.303-18L<br>Kupplung | Coupling | 005 626 | - | 2 |
| 16 | Krytka rychlospojky SPLT.25003 RED<br>Deckel | Cover | 005 627 | - | 2 |
| 18 | Hadice 2SC DN 16/1300 DKOL90<br>Schlauch | Hose | 005 640 | - | 2 |
| 19 | Spirála svazkovací SGX-25<br>Bougierrohr | Plastic sleeve | 004 475 | - | 3,1m |
| 22 | Šroub M16x50<br>Schraube | Screw | 002 591 | - | 4 |
| 23 | Podložka 17<br>Unterlage | Washer | 000 316 | - | 8 |
| 24 | Matice M16<br>Mutter | Nut | 001 004 | - | 4 |
| 28 | Šroub M12x35<br>Schraube | Screw | 001 363 | - | 4 |
| 29 | Podložka 13<br>Unterlage | Washer | 000 052 | - | 12 |
| 30 | Podložka 12<br>Unterlage | Washer | 000 833 | - | 4 |
| 31 | Šroub M12x50<br>Schraube | Screw | 001 152 | - | 4 |
| 32 | Matice M12<br>Mutter | Nut | 000 576 | - | 4 |
| 35 | Šroub M8x40<br>Schraube | Screw | 001 535 | - | 3 |
| 36 | Podložka 8,4<br>Unterlage | Washer | 000 037 | - | 6 |
| 37 | Matice M8<br>Mutter | Nut | 000 499 | - | 3 |
| 39 | Radlice<br>Klinge | Blade | P-ATP-01 | - | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

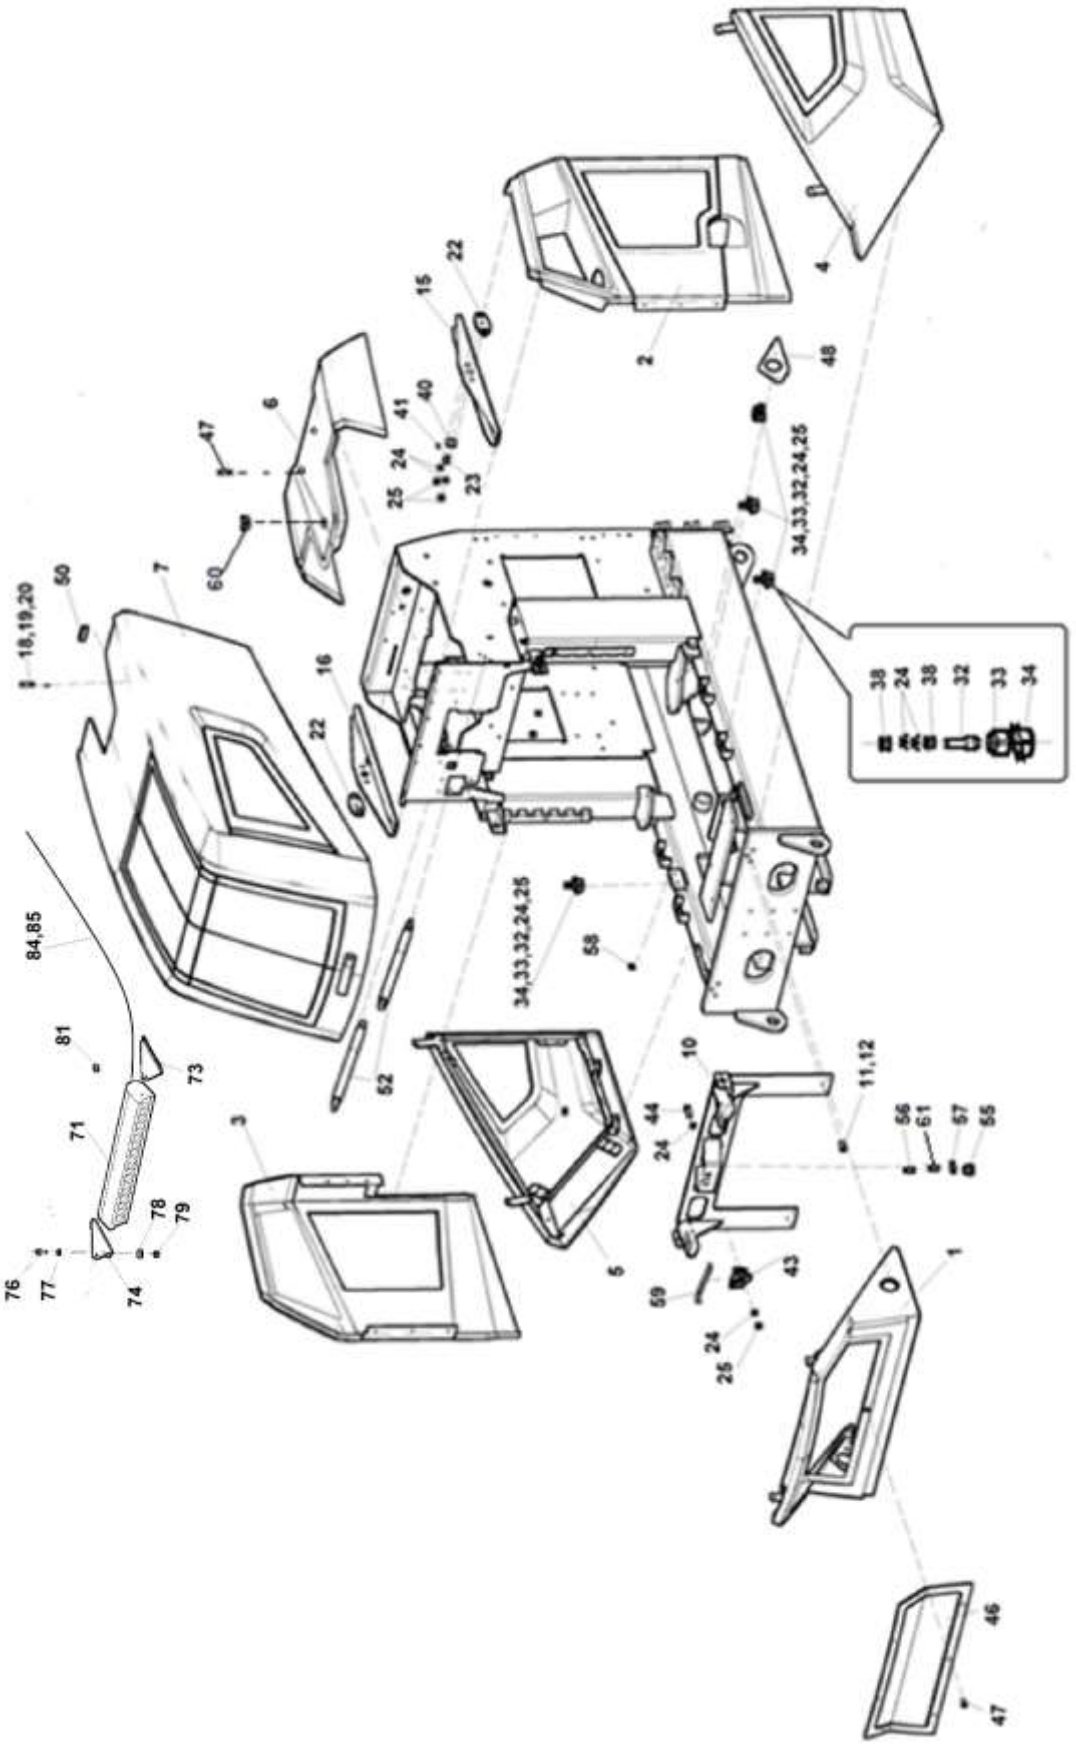
1
2
3
4
5
6
7
10
11,12
15
16
18,19,20
22
23
24
25
34,33,32,24,25
38
24
38
32
33
34
40
41
43
44
46
47
48
50
52
55
56
57
58
59
60
61
71
73
74
76
77
78
79
81
84,85

| 7 | Kapota<br>Haube Cowl | | | | 06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 1 | Kapota přední<br>Haube Cowl | LAS-P09-01.000 | - | 1 | |
| 2 | Kapota LZ<br>Haube Cowl | LAS-P09-02.000 | - | 1 | |
| 3 | Kapota PZ<br>Haube Cowl | LAS-P09-03.000 | - | 1 | |
| 4 | Kapota LP<br>Haube Cowl | LAS-P09-04.000 | - | 1 | |
| 5 | Kapota PP<br>Haube Cowl | LAS-P09-05.000 | - | 1 | |
| 6 | Kapota zadní<br>Haube Cowl | LAS-P09-06.001 | - | 1 | |
| 7 | Kapota horní<br>Haube Cowl | LAS-P09-10.000 | - | 1 | |
| 10 | Konzola otáčení<br>Konsole Konsole | LAS-P09-20.000 | - | 1 | |
| 11 | Šroub M8x25 imbus<br>Schraube Screw | 000 929 | - | 6 | |
| 12 | Podložka 8<br>Unterlage Washer | 000 786 | - | 6 | |
| 15 | Držák čepu L<br>Halter Holder | LAS-P09-13.002L | - | 1 | |
| 16 | Držák čepu P<br>Halter Holder | LAS-P09-13.002P | - | 1 | |
| 18 | Šroub M6x20<br>Schraube Screw | 001 062 | - | 8 | |
| 19 | Podložka 6,4<br>Unterlage Washer | 000 036 | - | 18 | |
| 20 | Matice M6<br>Mutter Nut | 000 578 | - | 10 | |
| 22 | Pant<br>Scharnier Hinge | LAS-P09-13.000 | - | 2 | |
| 23 | Čep<br>Bolzen Pin | LAS-P09-10.002 | - | 2 | |
| 24 | Podložka 8,4<br>Unterlage Washer | 000 037 | - | 24 | |
| 25 | Matice M8 samoj<br>Mutter Nut | 000 499 | - | 6 | |
| 32 | Čep<br>Bolzen Pin | 007 220 | - | 10 | |
| 33 | Lůžko<br>Lagerstätte Bed | 007 221 | - | 10 | |
| 34 | Držák lůžka<br>Halter Holder | 007 222 | - | 10 | |
| 35 | Šroub M5x12<br>Schraube Screw | 000 769 | - | 20 | |
| 38 | Matice M8<br>Mutter Nut | 000 027 | - | 16 | |
| 40 | Podložka 9x28x3<br>Unterlage Washer | 001 053 | - | 2 | |
| 41 | Závlačka 4x32<br>Splint Split pin | 100 486 | - | 2 | |
| 43 | Uzávěr R4-20-20-501-10<br>Verriegelung Lock | 005 082 | - | 1 | |
| 44 | Šroub M8x35<br>Schraube Screw | 001 129 | - | 2 | |
| 46 | Mřížka přední<br>Gitter Grid | LAS-P09-23.000 | - | 1 | |
| 47 | Šroub M5x20 s límcem<br>Schraube Screw | 005 647 | - | 9 | |

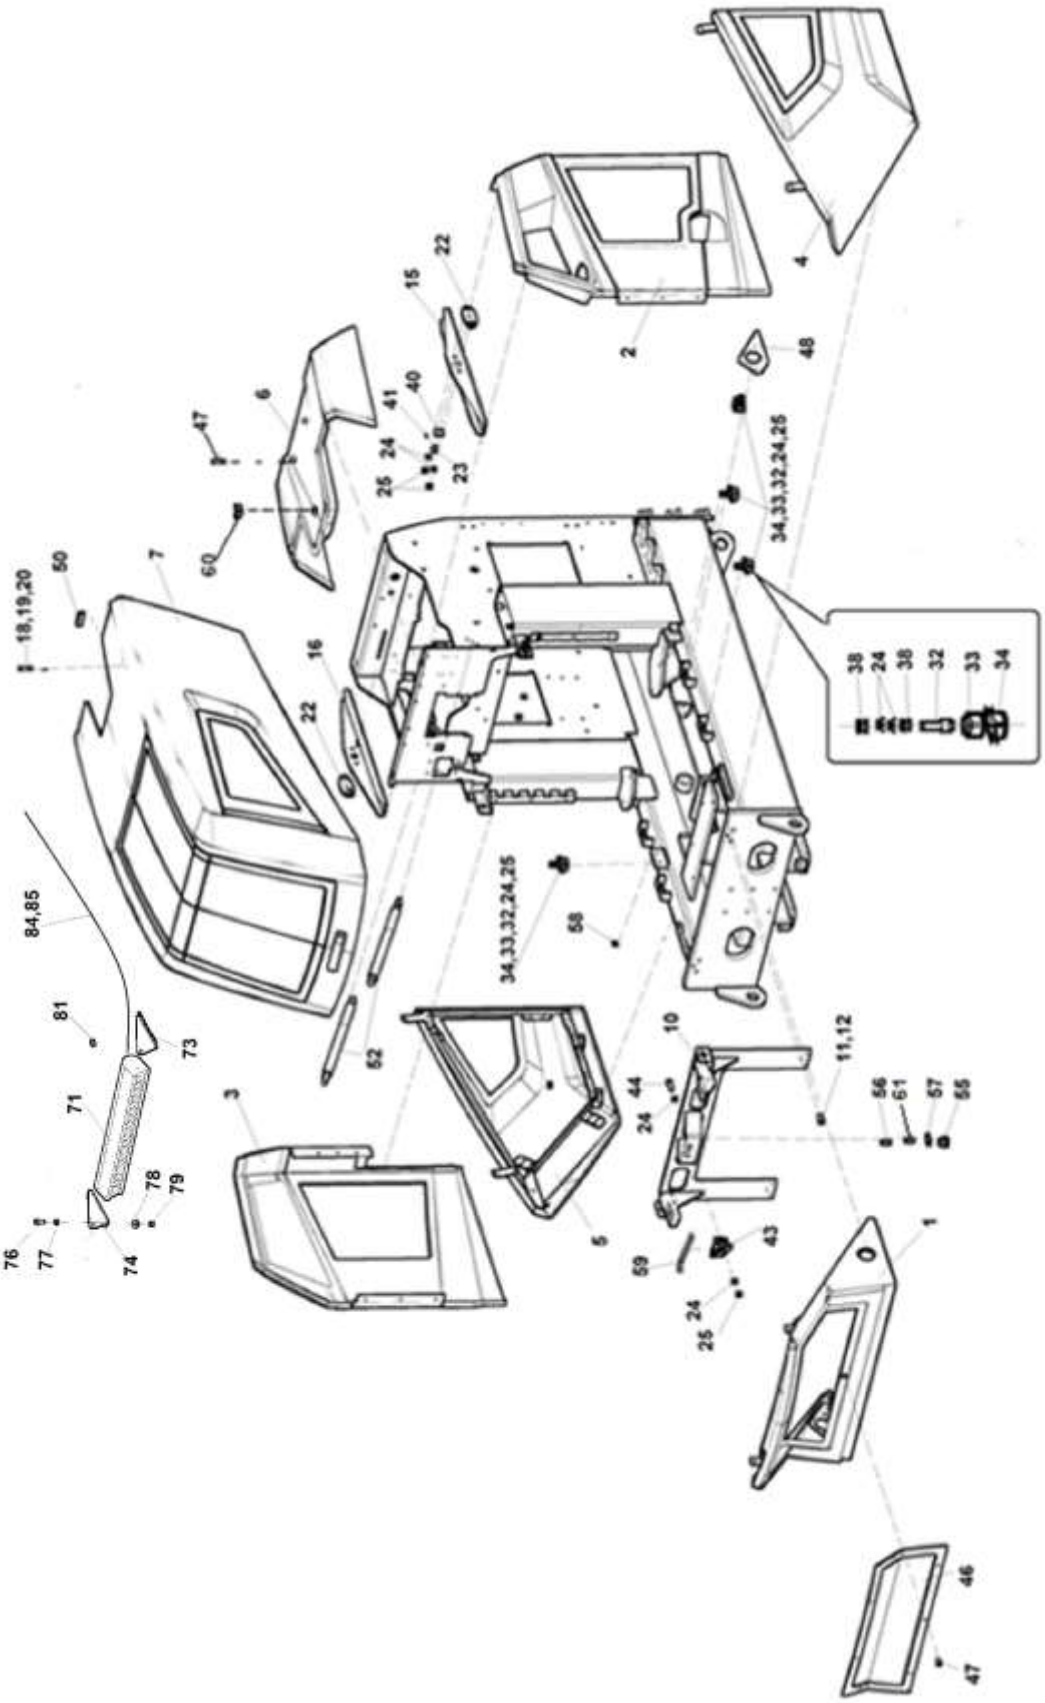
1
2
3
4
5
6
7
10
11,12
15
16
18,19,20
22
23
24
25
32
33
34
34,33,32,24,25
38
40
41
43
44
46
47
48
50
52
55
56
57
58
59
60
61
71
73
74
76
77
78
79
81
84,85

| 7 | Kapota<br>Haube Cowl | | | LASKI<br>06/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | P56RX | |
| 48 | Kryt výfuku<br>Deckel Cover | LAS-P09-21.005 | - | 1 | |
| 50 | Profil U PIRELI<br>Profil Profile | 001 336 | - | 1,1m | |
| 52 | Vzpěra plynová GF 10/23<br>Gassrebe Gas brace | 007 588 | - | 2 | |
| 55 | Těleso uzávěru s maticí<br>Körper Body | 003 530 | - | 1 | |
| 56 | Ovládání uzávěru<br>Schließkontrolle Closing control | 003 531 | - | 1 | |
| 57 | Páčka<br>Hebel Lecer | LS 2687 | - | 1 | |
| 58 | Klip uzávěru MI<br>Clipverschluss Clip closure | 005 083 | - | 2 | |
| 59 | Táhlo<br>Lenkstrange Pull | LAS-P09-10.007 | - | 1 | |
| 60 | Průchodka gumová 18x4<br>Unterlage Washer | 001 490 | - | 1 | |
| 61 | Klíč uzávěru<br>Deckelschlüssel Key of lock | 003 532 | - | 1 | |
| 62 | Profil mikroporézní 5x20<br>Profil Profile | 008 222 | - | 3,8m | |
| 71 | Rampa světelná<br>Lichtrampe Light ramp | 008 292 | - | 1 | |
| 73 | Držák světel L<br>Inhaber Holder | PR-56-140-01 | - | 1 | |
| 74 | Držák světel P<br>Inhaber Holder | PR-56-140-02 | - | 1 | |
| 76 | Šroub M6x20<br>Schraube Screw | 004 652 | - | 4 | |
| 77 | Podložka 6,4<br>Unterlage Washer | 000 036 | - | 4 | |
| 78 | Podložka 6,4x18x1,6<br>Unterlage Washer | 001 494 | - | 4 | |
| 79 | Matice M6<br>Mutter Nut | 000 578 | - | 4 | |
| 81 | Průchodka gumová 9x4<br>Unterlage Washer | 005 652 | - | 1 | |
| 84 | Svazek vodičů – světlo pracovní<br>Kabelbaum Cable assembly | PR-56-140-05 | - | 1 | |
| 85 | Pásek vázací 100x2,5<br>Gurt Strap | 001 184 | - | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# P56RX

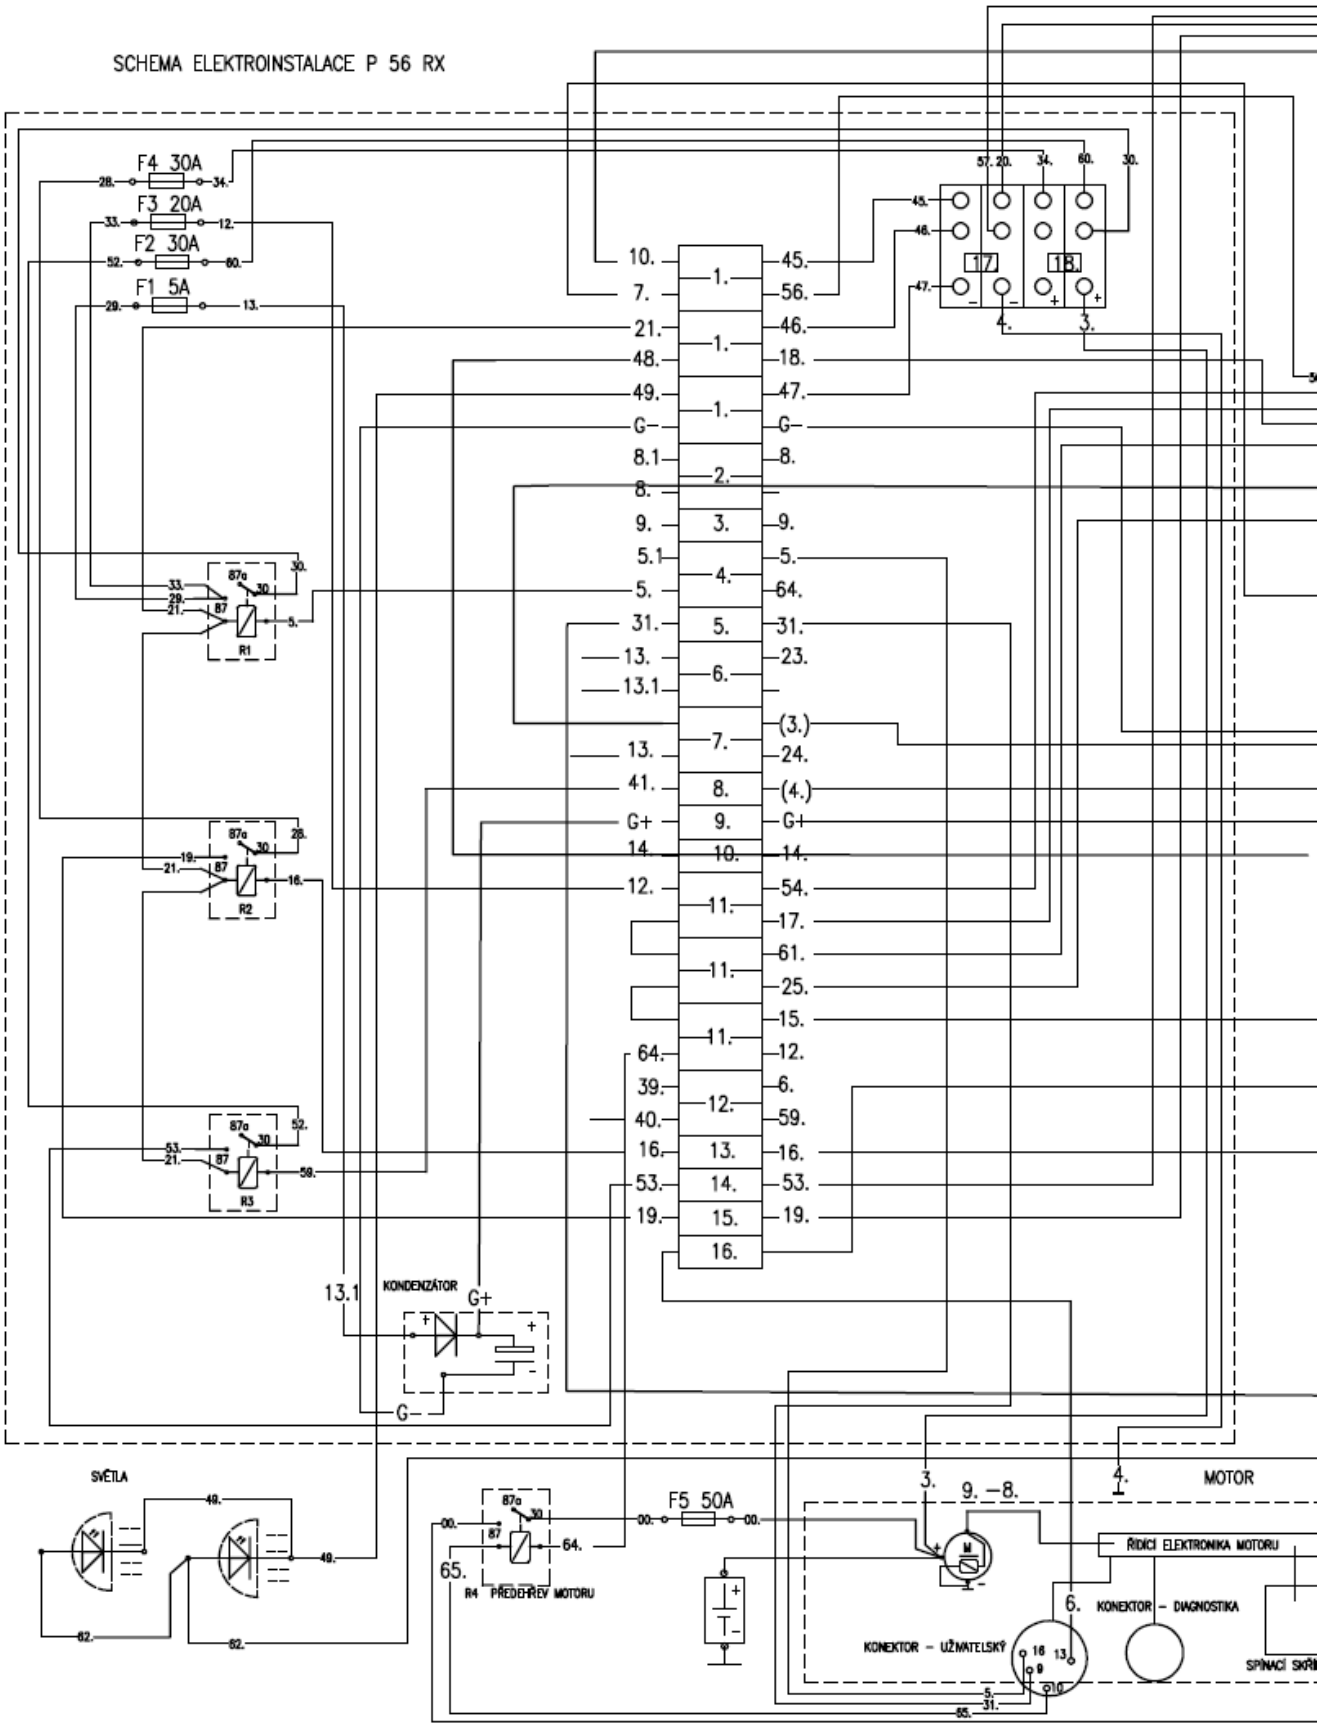
SCHEMA ELEKTROINSTALACE P 56 RX
F4 30A
F3 20A
F2 30A
F1 5A
R1
R2
R3
R4 PŘEDEHŘEV MOTORU
KONDENZÁTOR
SVĚTLA
F5 50A
MOTOR
ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA MOTORU
KONEKTOR – DIAGNOSTIKA
KONEKTOR – UŽIVATELSKÝ
SPÍNACÍ SKŘÍ

# P56RX

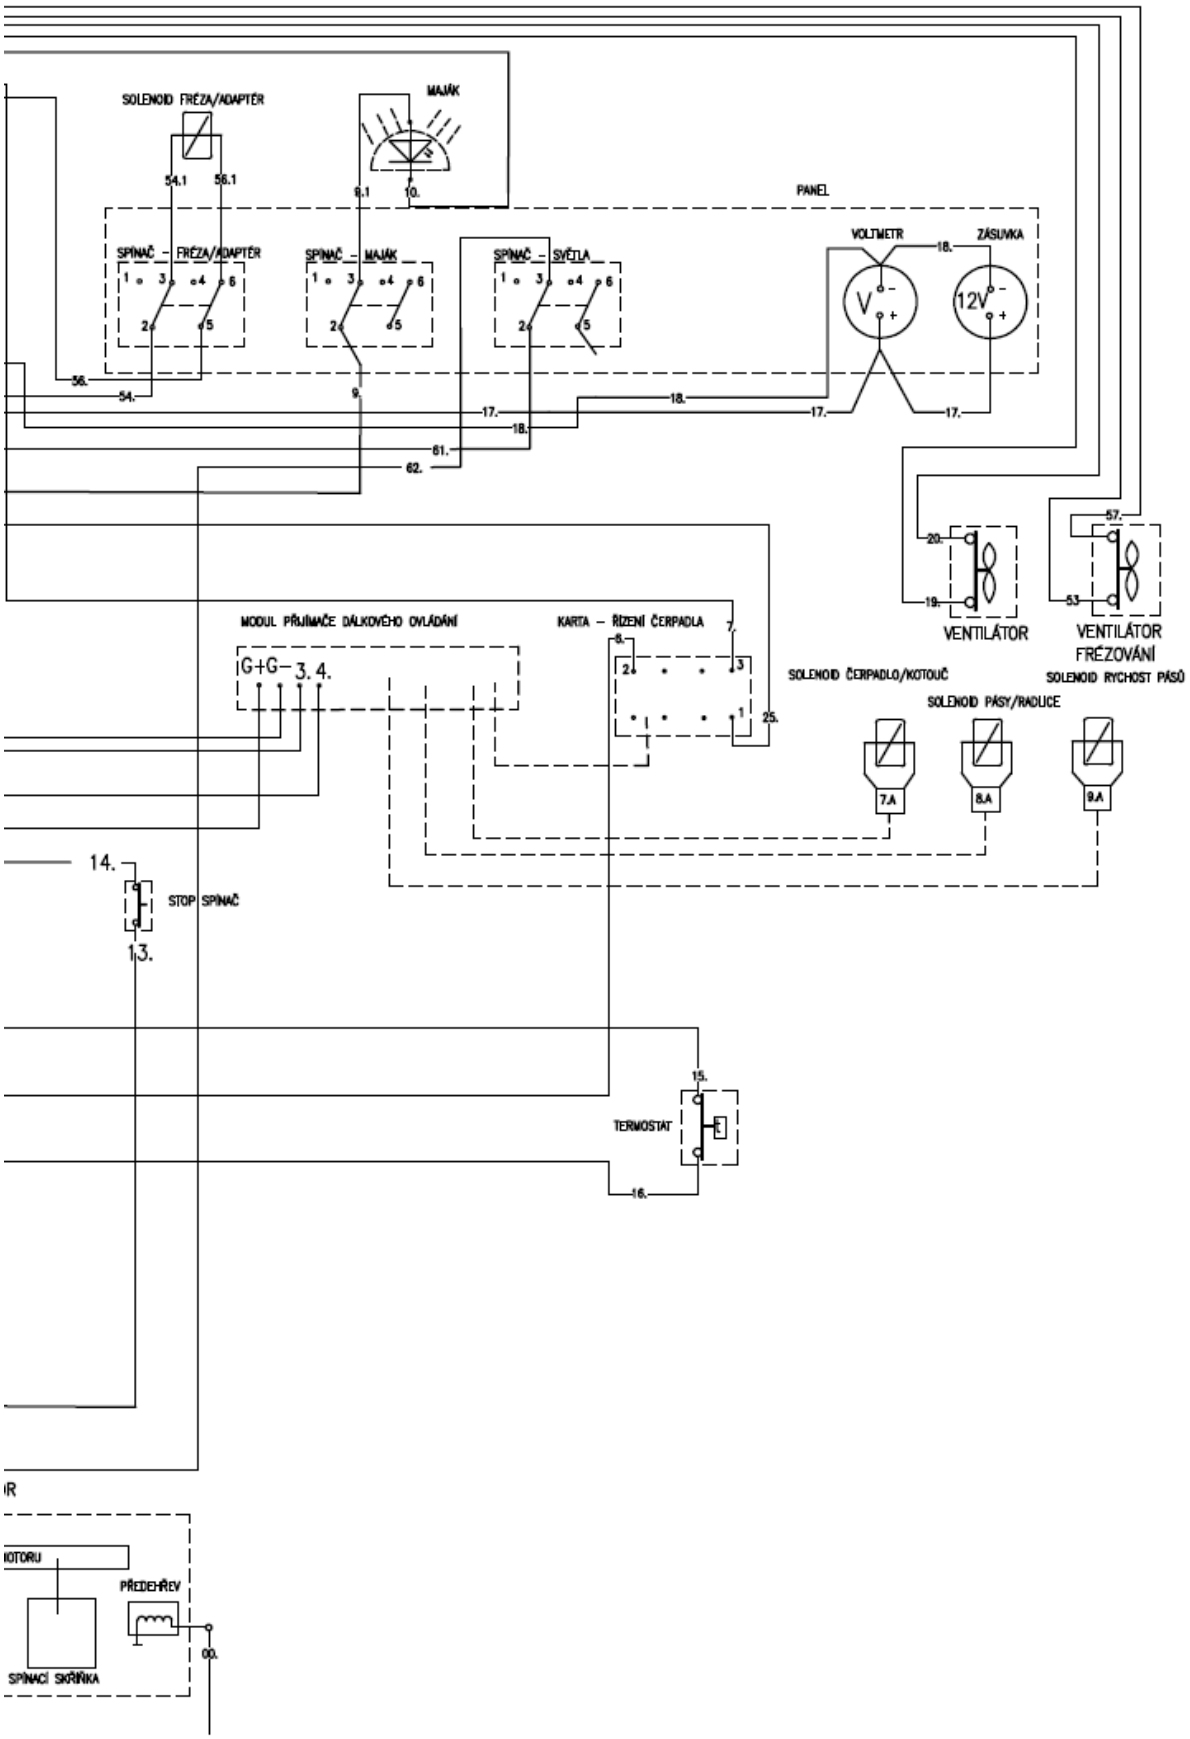
SOLENOID FRÉZA/ADAPTÉR
MAJÁK
PANEL
SPÍNAČ – FRÉZA/ADAPTÉR
SPÍNAČ – MAJÁK
SPÍNAČ – SVĚTLA
VOLTMETR
ZÁSUVKA
MODUL PŘIJÍMAČE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
KARTA – ŘÍZENÍ ČERPADLA
VENTILÁTOR
VENTILÁTOR FRÉZOVÁNÍ
SOLENOID ČERPADLO/KOTOUČ
SOLENOID PÁSY/RADLICE
SOLENOID RYCHOST PÁSŮ
STOP SPÍNAČ
TERMOSTAT
PŘEDEHŘEV
SPÍNACÍ SKŘÍŇKA

# P56RX

- HYDRAULICKÝ OKRUH
- HYDRAULIKKREISLAUF
- HYDRAULIC CIRCUIT

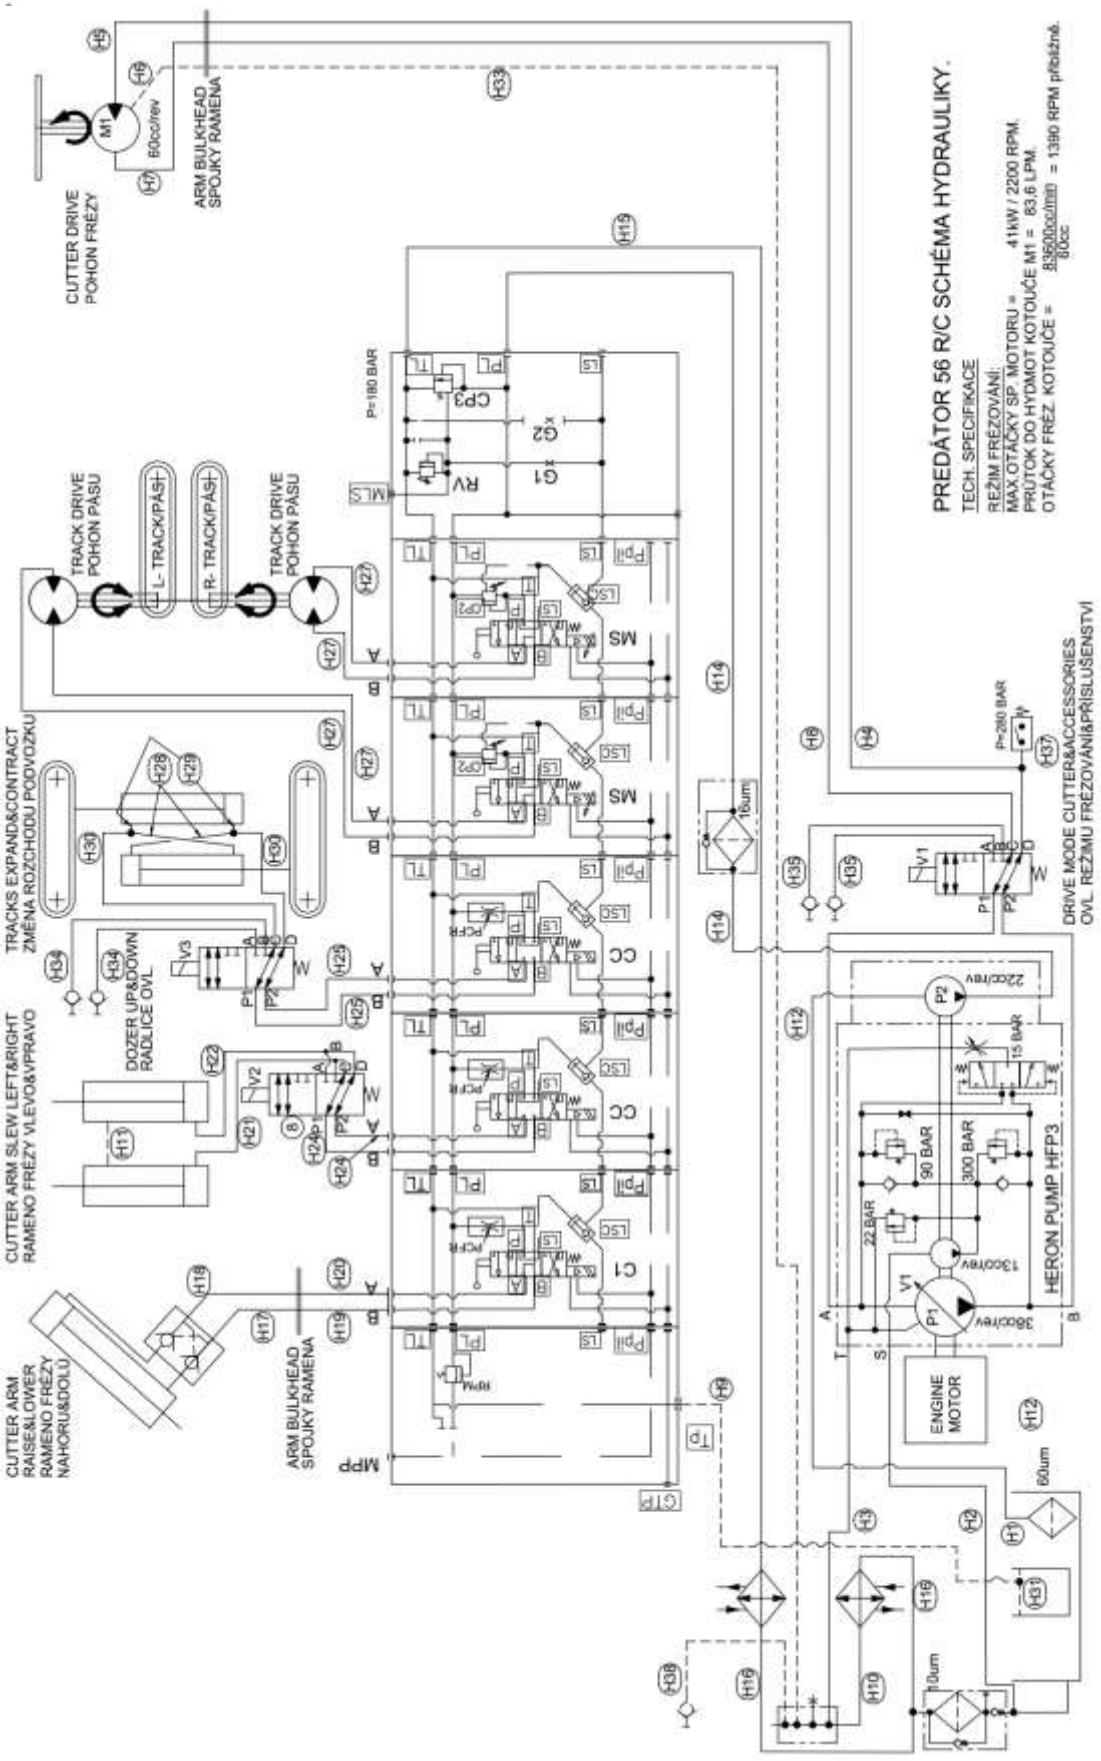

**Autor:** LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

06/2020