F-115 258 Nádrada starého regulátoru Previous Aluminium Regulator Replacement

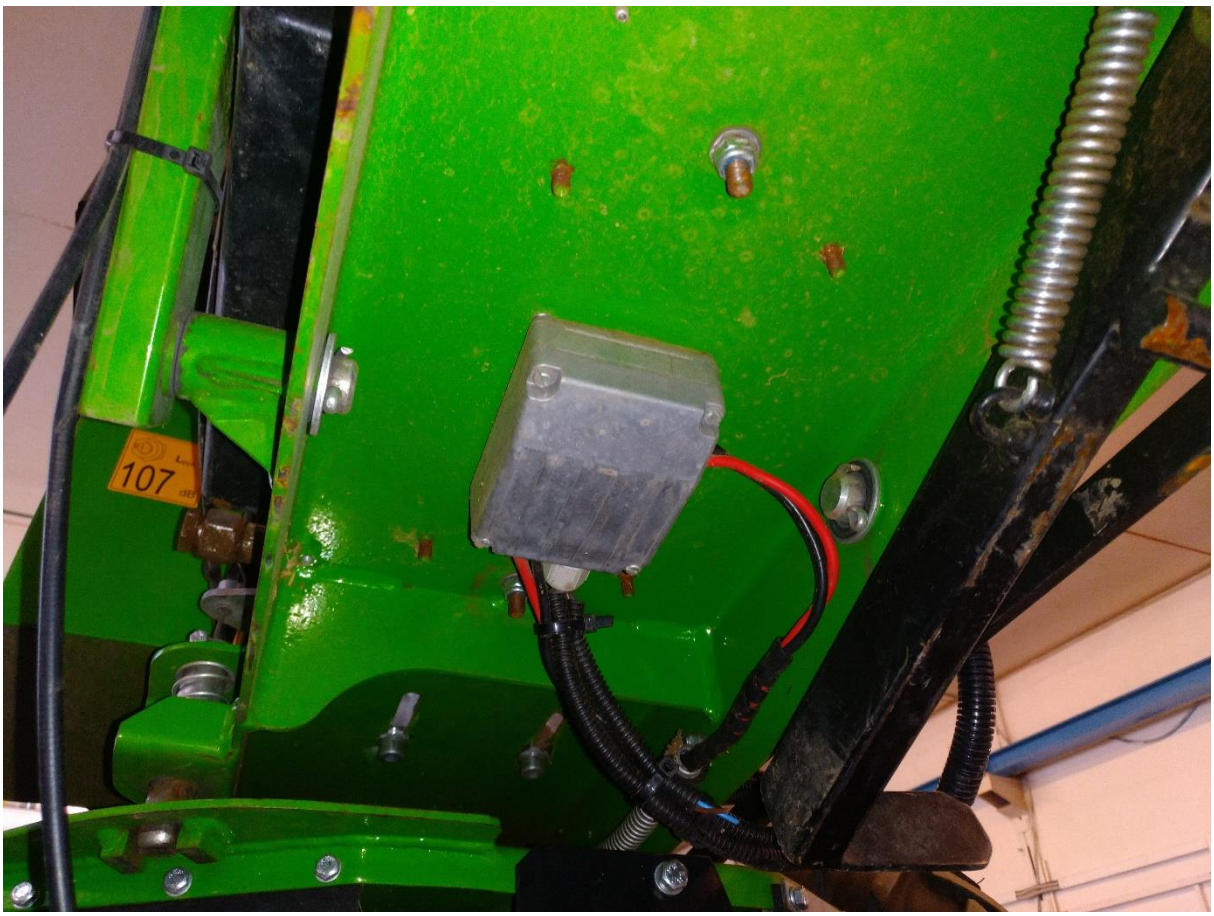

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

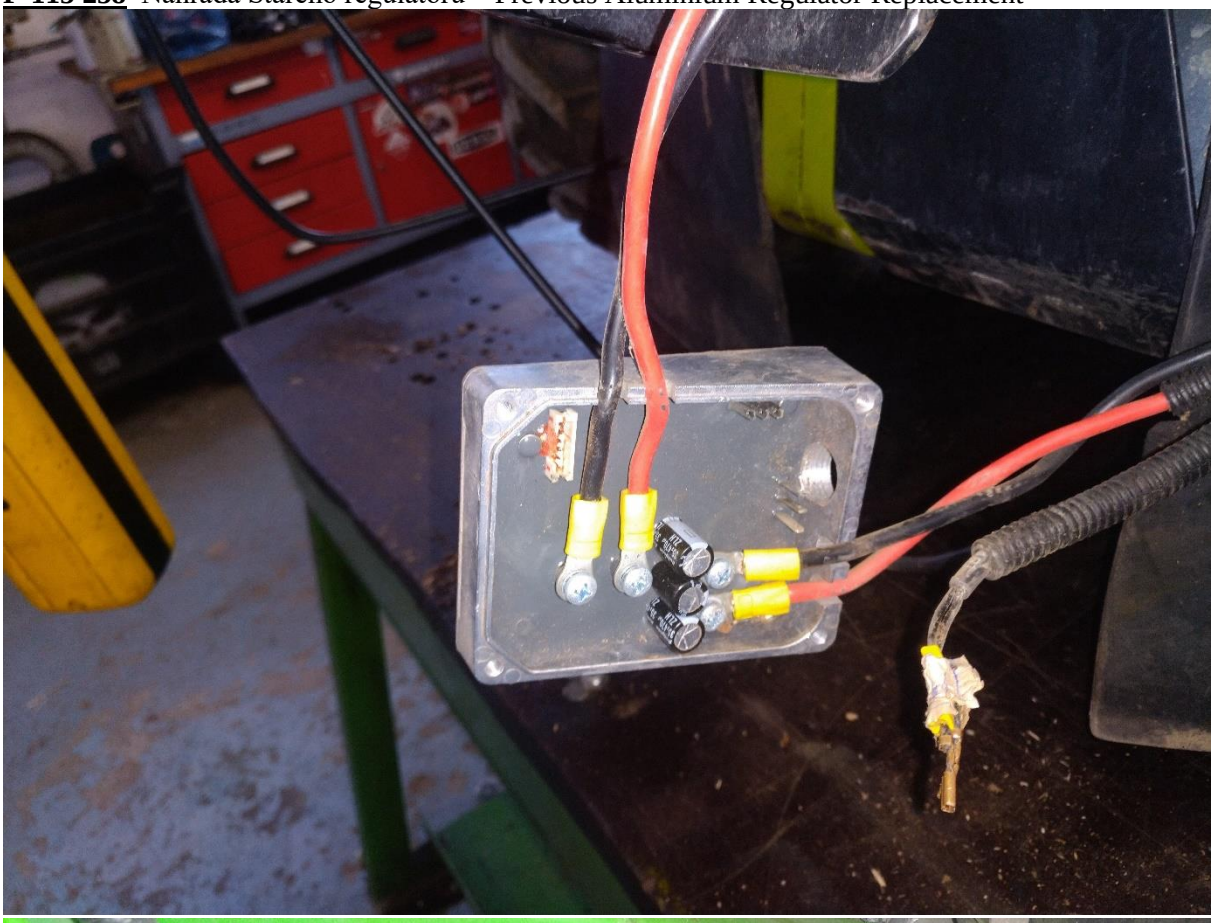

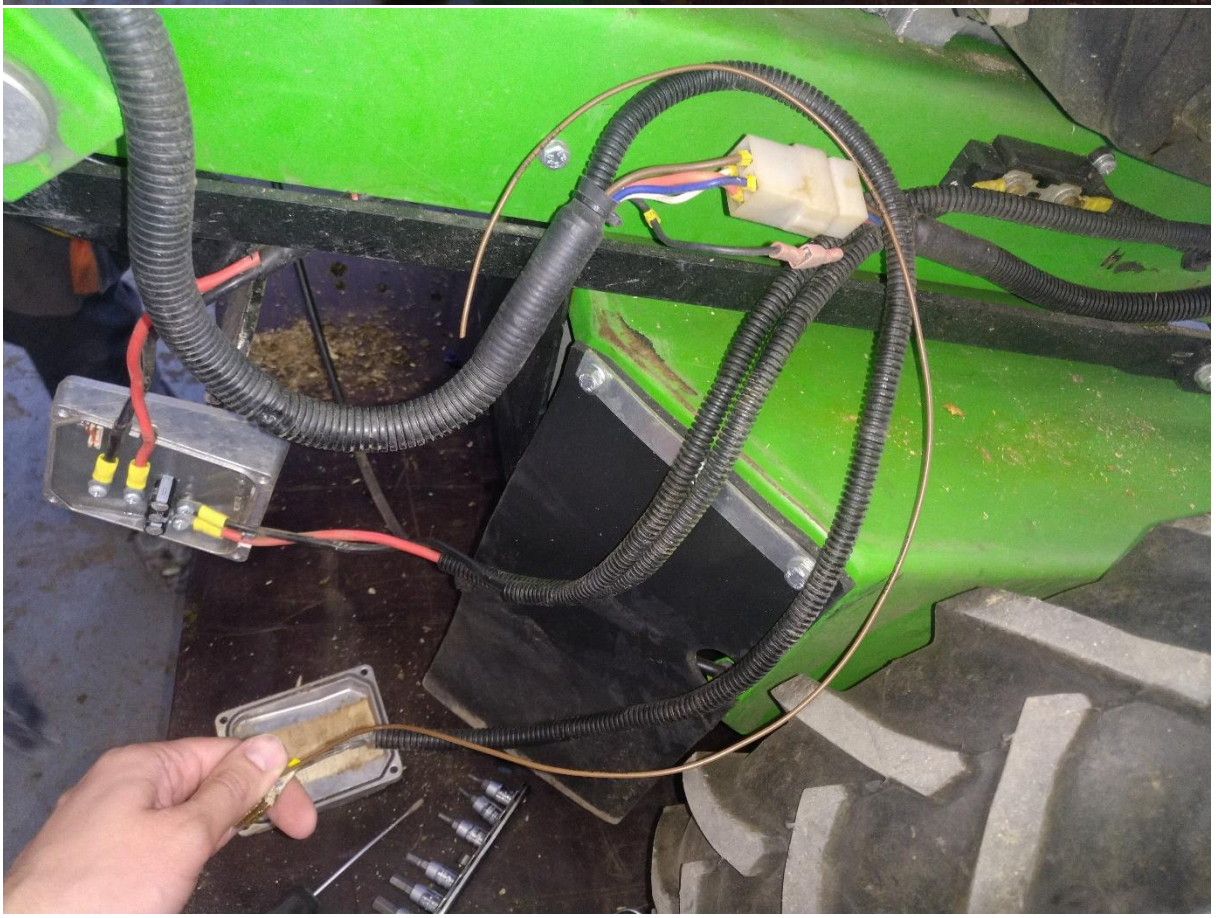

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

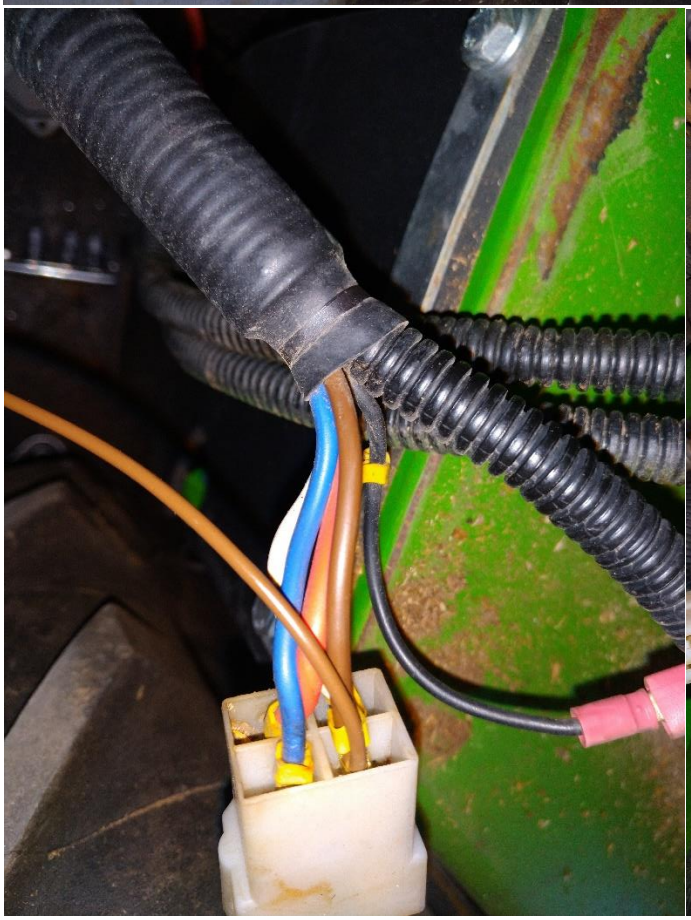

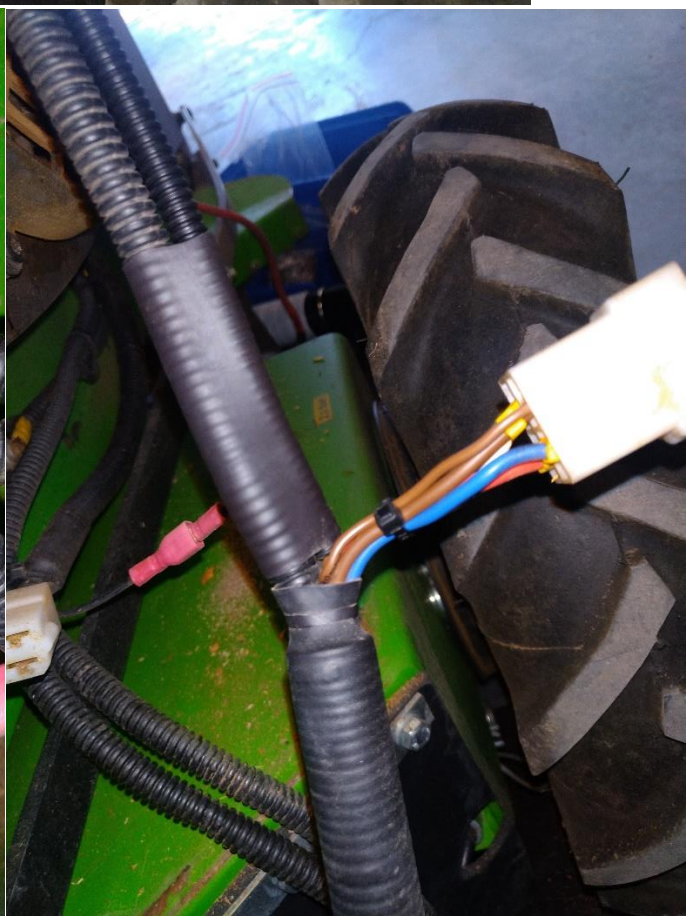

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

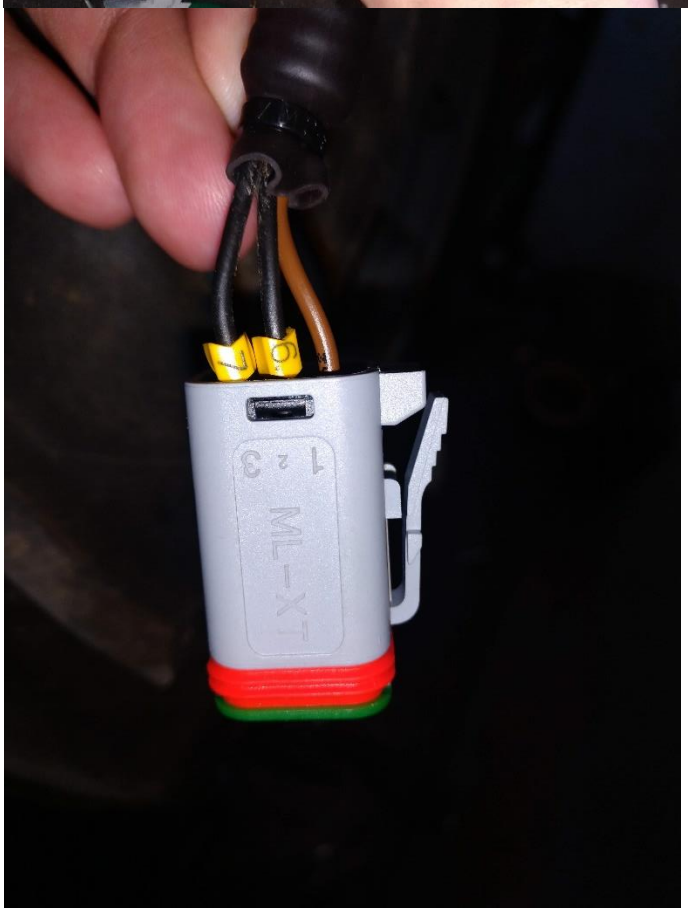

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

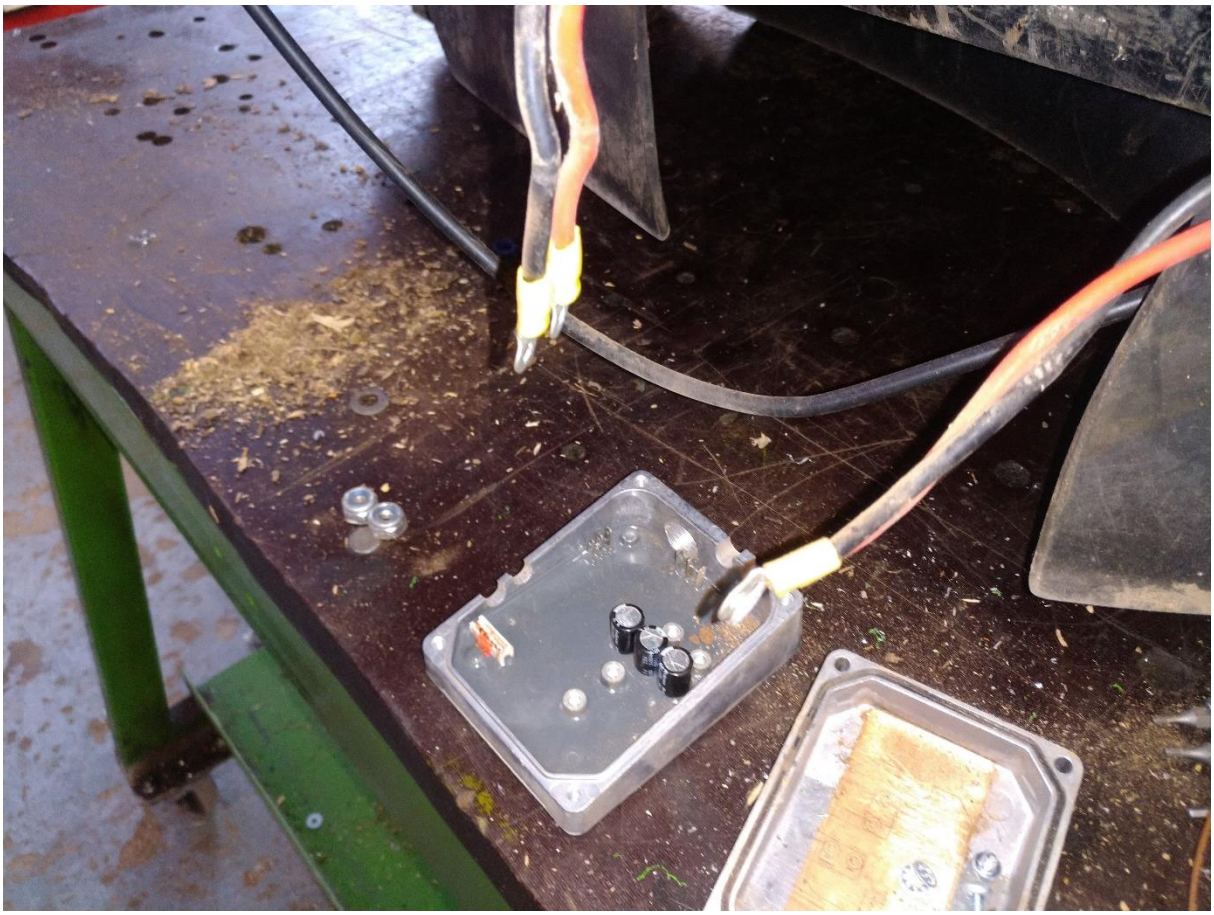

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

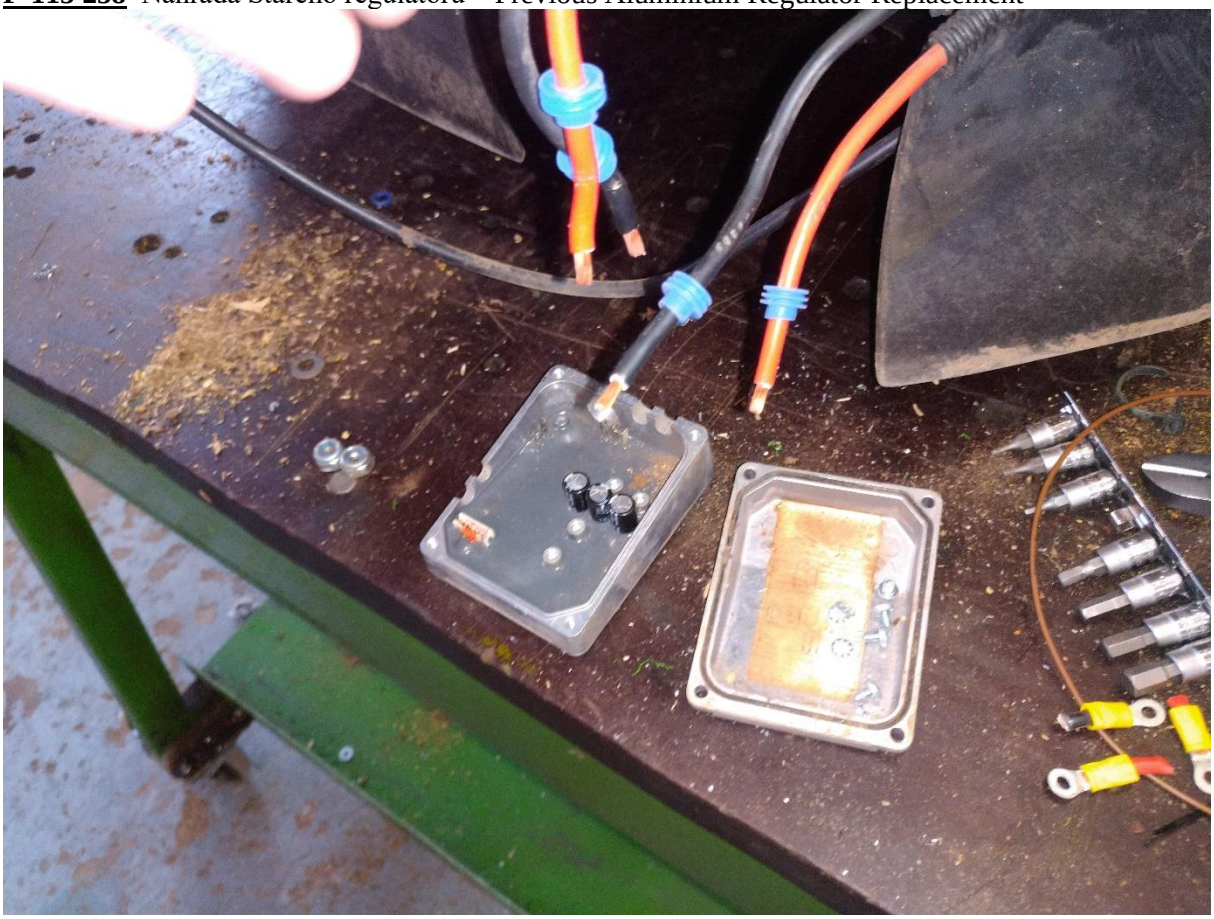

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

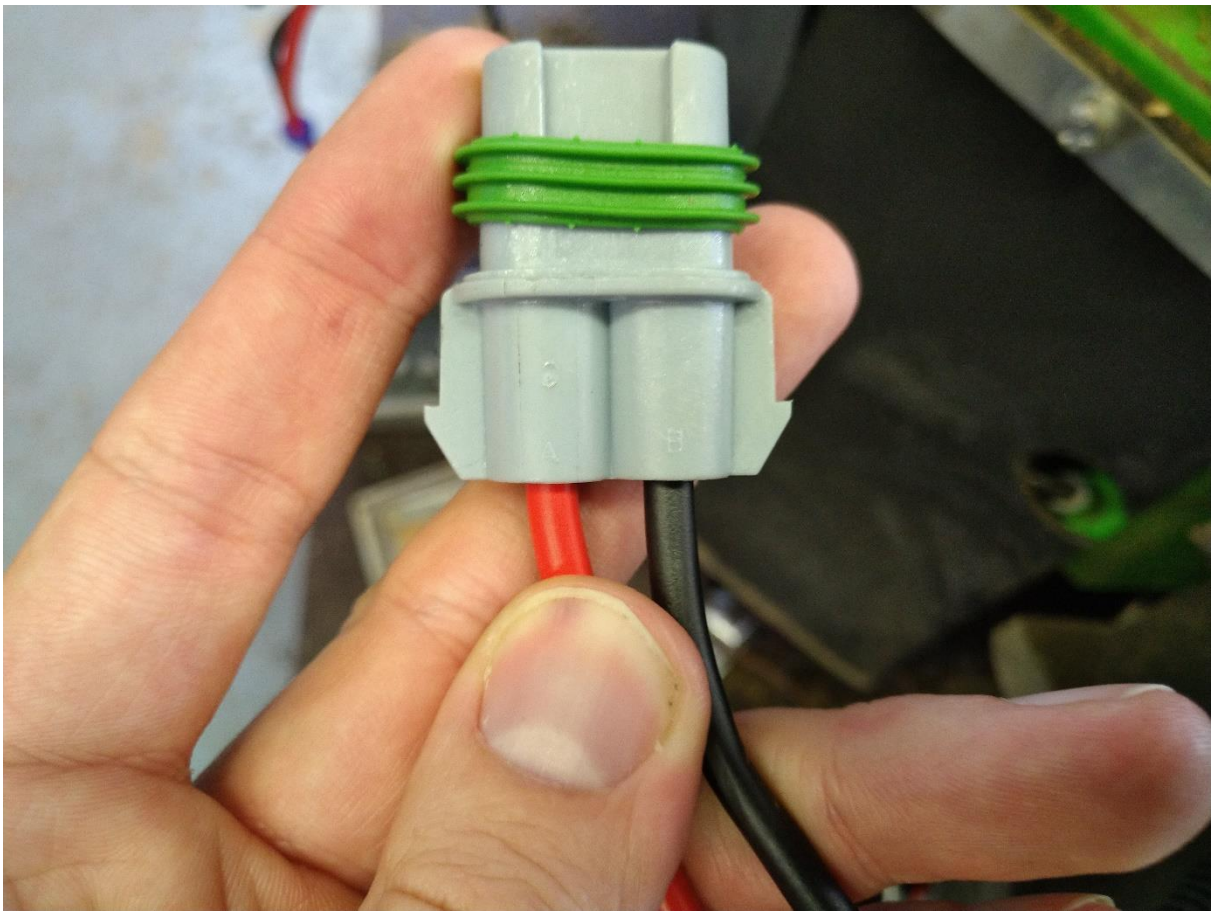

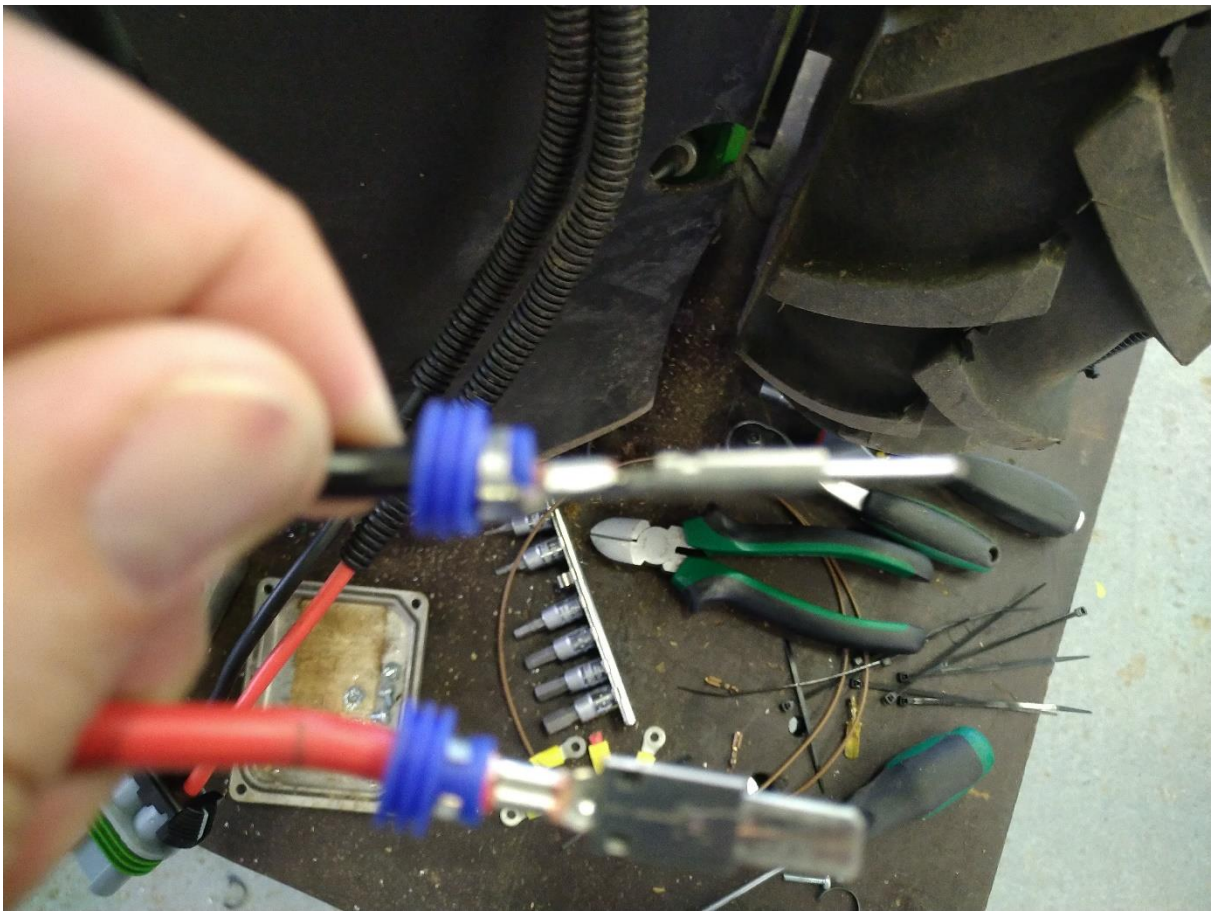

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

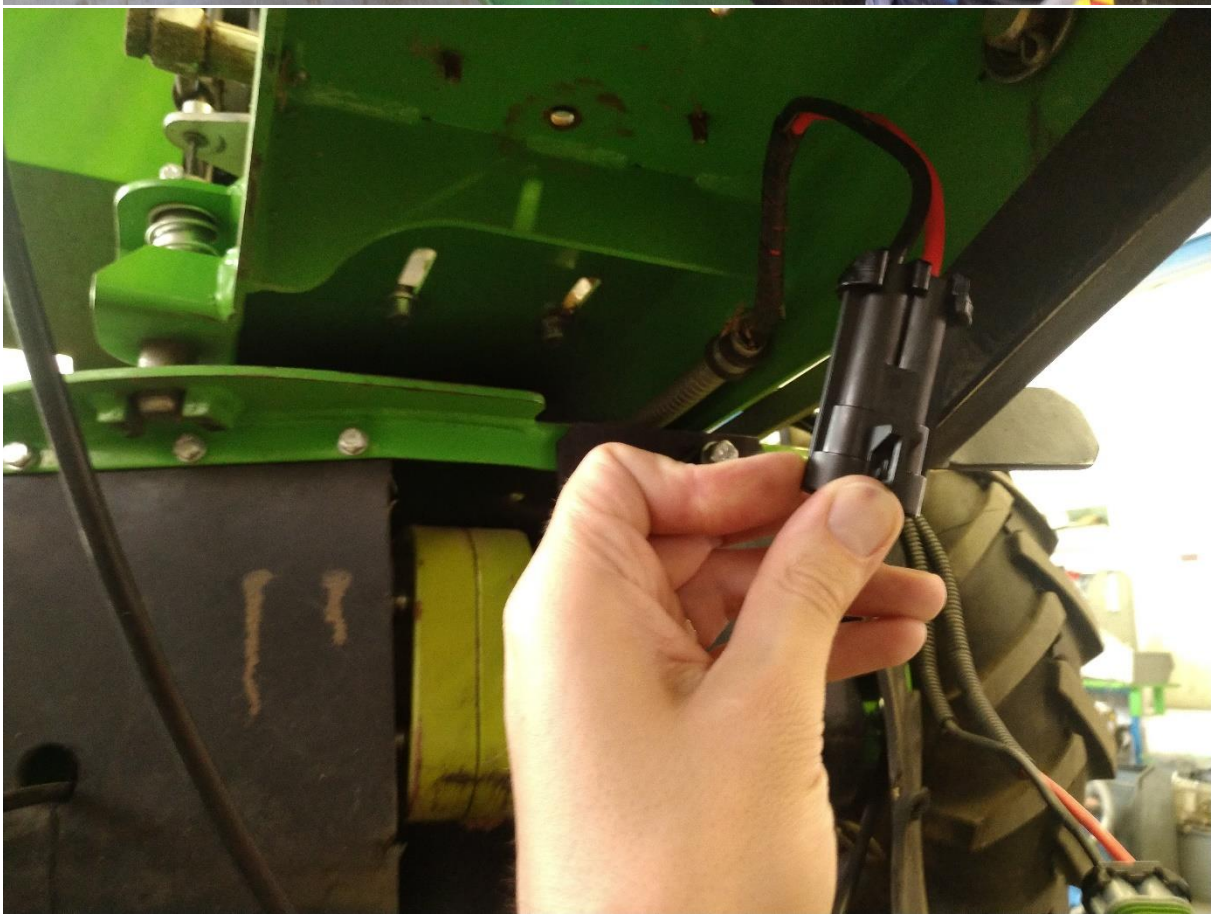

F-115 258 Náhrada Starého regulátoru – Previous Aluminium Regulator Replacement

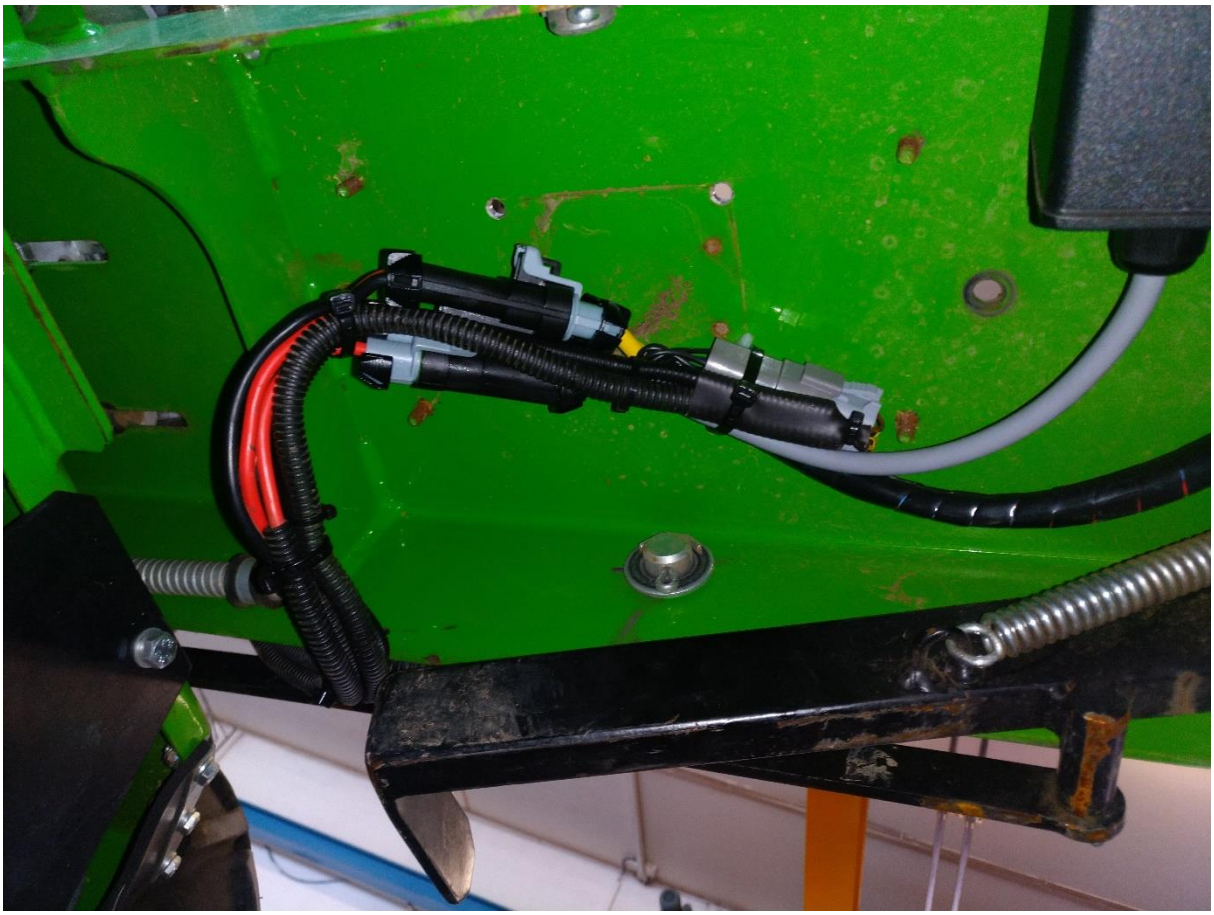

Postup:

1.Demontovat starý regulátor

2.Přivést ke konektoru regulátoru hnědý vodič

3.Umístit nový regulátor

4. Nalisovat Silové konektory …POZOR

Baterie – šedá patice RUDÝ vodič pozice A v patici

Motor – černá patice RUDÝ vodič pozice A v patici

5. Připojit na všechny konektory nového regulátoru ke stroji a přichytit vodiče pomocí vázacího pásku

Instructions:

1. Remove the old controller/ drive regulator

2. Bring the brown wire to the controller connector

3. Install the new controller/ drive regulator

4. Crimp the power connectors on the machine wires

!!! IMPORTANT !!!

Battery - gray socket RED wire position A in the socket

Motor - black socket RED wire position A in the socket

5. Connect all connectors of the new controller to the machine and fasten the wires with a cable tie