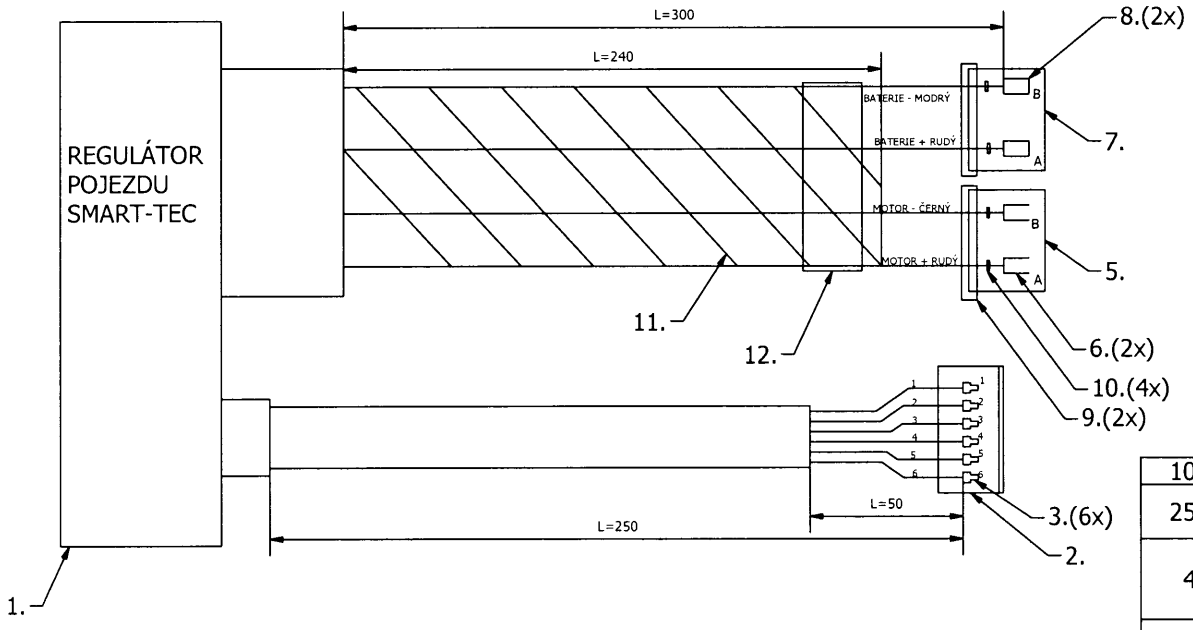

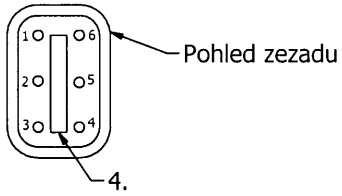

Postup úpravy:
1)Zkrátit silové vodiče
2)Nasadit těsnění a nalisovat konektory
3)Omotat silové vodiče
4)Zkrátit ovládací vodiče
5)Nalisovat piny
6)Nasadit konektor a zajistit

mm/ks	číslo součásti	nadpis	pozice
100	000512	Páska izolační	12
250	001979	Spirála svazkovací ESSENTRA SBX-08-E černá (GPH SPC 6) /pro ¤7-10mm/	11
4	007625	Těsnění vodiče ke konektorům Metri-Pack 63015324996-B 3,61-4,5mm modrá	10
2	007630	Svorka TPA Metri-Pack 630 Delphi 12147060 zarážka	9
2	007626	Kontakt Delphi Ducon 6.3 15344631-L 4-6mm2 Sn KOLÍK	8
1	007628	Konektor Delphi Ducon 15344054-B 2p kolíčky na kabel	7
2	007627	Kontakt Delphi Ducon 6.3 12147474-L 4-6mm2	6
1	007629	Konektor Delphi Ducon 12147067 2p dutinka na kabel	5
1	007175	Těsnění Molex 93447-4003	4
6	007171	Pin Molex 84524-0004 (Loose Piece)	3
1	007170	Patice Molex 93444-4102	2
1	006881	Regulátor pojezdu RPF460E 1040083 SMART TEC	1

Rozpiska

Kreslil	Kontroloval	Schválil - dne / Datum		Datum	F 460 E/EI EC/EIC
Filip Kandus		1.6.2026		10.05.2018	

LASKI

ÚPRAVA REGULÁTORU POJEZDU

F115188 | Vydání