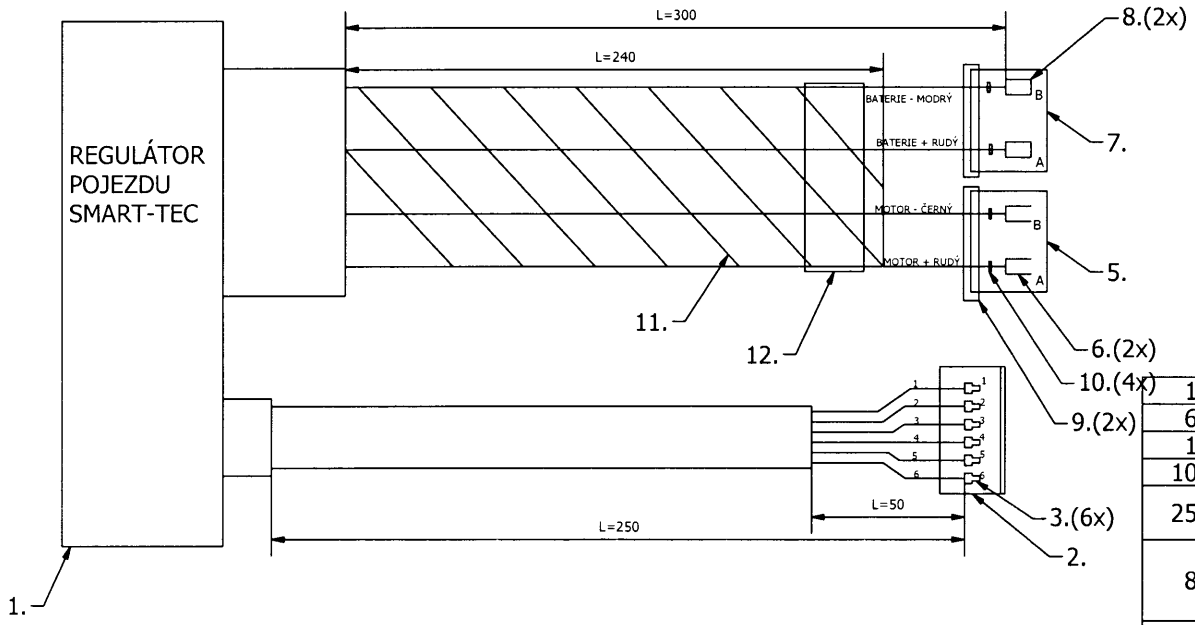

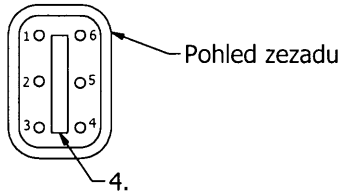

Postup úpravy:
1)Zkrátit silové vodiče
2)Nasadit těsnění a nalisovat konektory
3)Omotat silové vodiče
4)Zkrátit ovládací vodiče
5)Nalisovat piny
6)Nasadit konektor a zajistit

KONEKTORY DODÁNY VOLNĚ:

1 ks 007629 Konektor Delphi Ducon 12147067 2p dutinka na kabel
2 ks 007686 Kontakt Delphi Ducon 6.3 12147474-L 4-6mm2

1 ks 007628 Konektor Delphi Ducon 15344054-B 2p kolíčky na kabel
2 ks 007687 Kontakt Delphi Ducon 6.3 15344631-L 4-6mm2 Sn KOLÍK

2 ks 007630 Svorka TPA Metri-Pack 630 Delphi 12147060 zarážka
4 ks 007625 Těsnění vodiče ke konektorům Metri-Pack 63015324996-B modrá

1 ks 007172 Patice Molex 93445-4102
6 ks 007173 Pin Molex 84525-0032
1 ks 007474 Kryt konektoru Molex 93448-4003

mm/ks	číslo součásti	nadpis	pozice
1	007474	Kryt konektoru Molex 93448-4003	22
6	007173	Pin Molex 84525-0032	21
1	007172	Patice Molex 93445-4102	20
100	000512	Páska izolační	12
250	001979	Spirála svazkovací ESSENTRA SBX-08-E černá (GPH SPC 6) /pro ¤7-10mm/	11
8	007625	Těsnění vodiče ke konektorům Metri-Pack 63015324996-B 3,61-4,5mm modrá	10
4	007630	Svorka TPA Metri-Pack 630 Delphi 12147060 zarážka	9
4	007687	Kontakt Delphi Ducon 6.3 15344631-L 4-6mm2 Sn KOLÍK	8
2	007628	Konektor Delphi Ducon 15344054-B 2p kolíčky na kabel	7
4	007686	Kontakt Delphi Ducon 6.3 12147474-L 4-6mm2	6
2	007629	Konektor Delphi Ducon 12147067 2p dutinka na kabel	5
1	007175	Těsnění Molex 93447-4003	4
6	007171	Pin Molex 84524-0004 (Loose Piece)	3
1	007170	Patice Molex 93444-4102	2
1	006881	Regulátor pojezdu RPF460E 1040078 SMART TEC	1

Rozpiska

Kreslil	Kontroloval	Schválil - dne / Datum		Datum	F 460 E/EI EC/EIC
Filip Kandus		1.3.2020		10.05.2018	

LASKI

PŘESTAVBA REGULÁTORU POJEZDU

F 115 258 | Vydání